

Telefonul dvs. **HTC Desire X**

Ghidul utilizatorului



Cuprins

Despachetarea

HTC Desire X	8
Capac spate	9
Cartela SIM	10
Cardul de memorie	11
Baterie	12
Pornirea și oprirea	13
Configurarea HTC Desire X pentru prima dată	14
Doriți câteva îndrumări referitoare la utilizarea telefonului dvs.?	14

Prima săptămână cu noul dvs. telefon

Funcții de care veți beneficia pe HTC Desire X	16
Ecranul principal	17
Gesturi atingeri	18
Gesturi mișcări	22
Modul inactiv	24
Introducerea contactelor în HTC Desire X	26
Efectuarea primului apel telefonic	26
Trimiterea primului dvs. mesaj text	27
Încărcarea sau descărcarea fotografiilor, clipurilor video și muzicii de pe HTC Desire X	27
Copierea și partajarea textului	28
Captura ecranului HTC Desire X	29
Comutarea între aplicații recent deschise	29
Nu puteți găsi butonul Meniu?	29
Notificări	30
Familiarizați-vă cu setările	31
Prelungirea duratei de funcționare a bateriei	32
Actualizarea software-ului HTC Desire X	34
Sincronizarea fișierelor media și de date cu HTC Sync Manager	35

Aparat foto

Informații de bază despre aparatul foto	36
Realizarea unei fotografii	37
Înregistrarea clipurilor video	37
Realizarea de cadre continue cu aparatul foto	38
Scene aparat foto	38
Îmbunătățirea fotografiilor de portret	38
Utilizarea HDR	38
Realizarea unei fotografii panoramice	39
Realizarea unei fotografii de grup	40

Fotografierea în condiții de iluminare redusă	40
Modificarea setărilor aparatului foto și video	40

Personalizare

Personalizarea HTC Desire X	41
Personalizarea HTC Desire X cu scene	41
Schimbarea fundalului	42
Aplicarea unui nou mod de afișare	42
Personalizarea ecranului inițial cu ajutorul miniaplicațiilor	43
Adăugarea aplicațiilor și a altor comenzi rapide pe ecranul principal	44
Reorganizarea sau eliminarea widget-urilor și a pictogramelor de pe ecranul dvs. principal	44
Personalizarea barei de lansare	45
Gruparea aplicațiilor într-un folder	45
Personalizarea cu serii de sunete	46
Reorganizarea fișelor de aplicații	47

Apeluri telefonice

Efectuarea unui apel cu Apelarea inteligentă	49
Utilizarea funcției Apelare rapidă	49
Apelarea unui număr de telefon dintr-un mesaj text	50
Apelarea unui număr dintr-un mesaj e-mail	50
Apelarea unui număr de telefon dintr-un eveniment Calendar	50
Efectuarea unui apel de urgență	50
Primirea apelurilor	51
Ce pot face în timpul unui apel?	52
Configurarea unui apel conferință	54
Apeluri prin Internet	54
Istoric apeluri	55
Apelare țară de domiciliu	56
Serviciile de apel	57

Mesaje

Despre aplicația Mesaje	58
Trimiterea unui mesaj text (SMS)	58
Trimiterea unui mesaj multimedia (MMS)	59
Reluarea unei ciorne de mesaj	60
Verificarea mesajelor	60
Răspunderea la un mesaj	61
Redirecționarea unui mesaj	62
Mesaje push WAP	63
Gestionarea conversațiilor cu mesaje	63
Copierea de rezervă a mesajelor text	64
Setarea opțiunilor mesajelor	65

Căutare și browser web

Căutarea pe HTC Desire X și pe Web	66
Navigarea pe internet	66
Navigarea confidențială pe Internet	69
Adăugarea și gestionarea marcajelor	69
Salvarea conținutului web pentru mai târziu	70
Vizualizarea istoricului de navigare	71

Descărcarea fișierelor și aplicațiilor	71
Setarea opțiunilor browserului	72

Fotografii, clipuri video și muzică

Galerie	73
Muzică	80

Conturi și sincronizare

Adăugarea rețelelor dvs. sociale, a conturilor de e-mail și altele	85
Adăugarea unuia sau mai multor conturi Google	85
Gestionarea conturilor dvs. online	86

Persoane

Despre aplicația Persoane	88
Lista dvs. de persoane de contact	88
Configurarea profilului dvs.	89
Adăugarea unui contact nou	90
Importarea sau copierea contactelor	90
Fuzionarea informațiilor de contact	91
Informații persoane de contact și conversații	92
Grupuri de persoane de contact	93
Adăugare de widgeturi Persoane	94
Trimiterea informațiilor de contact	95
Copiați persoanele de contact pe cartela de stocare	95

Social

Facebook pentru HTC Sense	97
Despre Friend Stream	97
Actualizarea stării dvs. în Friend Stream	98
Utilizarea Facebook în Friend Stream	98
Chatul în Google Talk	99
Utilizarea Google+	99

E-mail

Gmail	100
E-mail	101

Calendar

Despre Calendar	108
Crearea unui eveniment	108
Vizualizarea Calendar	108
Gestionarea evenimentelor din Calendar	110
Acceptarea sau refuzarea unei invitații la reuniune	111
Stabilirea de mementouri pentru evenimentele dvs.	111
Anularea sau amânarea mementourilor de evenimente	111
Afișarea sau ascunderea calendarelor	112
Schimbarea setărilor Calendar	112

Stocare și servicii online

Dropbox	113
SkyDrive	117

HTC Car

La drum cu HTC Car	120
Redarea muzicii în HTC Car	120
Orientați-vă cu HTC Car	121
Păstrați legătura cu contactele dvs.	122
Modificarea setărilor camerei HTC Car	122

Călătorii și hărți

Setări locație	123
Locations	123
Google Maps	132

Aplicații esențiale

Utilizarea Ceas	136
Verificarea informațiilor Meteo	138
Lucrul cu documentele	139
Urmărirea activităților dvs.	140

Google Play și alte aplicații

Obținerea aplicațiilor din Google Play	144
Vizualizarea clipurilor video pe YouTube	145
Ascultarea de Radio FM	146
Înregistrare clipuri audio	146
Partajarea de jocuri și aplicații	147

Telefonul dvs. și calculatorul

Unde sunt stocate aplicații, date și fișiere	148
Conectarea HTC Desire X la computer	148
Copierea fișierelor pe sau de pe cartela de stocare	149
Noțiuni de bază despre HTC Sync Manager	149
Redarea muzicii în HTC Sync Manager	153
Vizualizarea fotografiilor și clipurilor video în HTC Sync Manager	154
Configurarea HTC Sync Manager pentru a recunoaște HTC Desire X	155
Configurarea HTC Desire X pentru sincronizarea cu computerul	156
Sincronizarea HTC Desire X și a computerului	159
Importarea melodiilor de pe un CD cu HTC Sync Manager	159
Partajarea conexiunii de date mobile prin utilizare ca modem USB	160
Conectarea la Internet cu ajutorul unui computer	161

Conexiuni la Internet

Conexiuni de date	162
Wi-Fi	163
Conectarea la o rețea virtuală privată (VPN)	164
Utilizarea HTC Desire X ca router wireless	166

Bluetooth

Informații de bază despre Bluetooth	167
Conectarea unei căști sau a unui kit de mașină Bluetooth	167
Deconectarea sau decuplarea de la un dispozitiv Bluetooth	169
Trimiterea de informații folosind Bluetooth	170
Primirea de informații folosind Bluetooth	171

Setări și securitate

Activarea sau dezactivarea Modulului avion	173
Modificarea setărilor de afișare	173
Modificarea setărilor de sunet	174
Schimbarea limbii de afișare	175
Mai multe moduri de prelungire a duratei de funcționare a bateriei	176
Copierea setărilor pe Google	176
Setări de accesibilitate	176
Protejarea cartelei SIM cu un cod PIN	177
Protejarea telefonului dvs. HTC Desire X cu un blocaj de ecran	177
Criptarea datelor pe HTC Desire X	178
Verificarea informațiilor despre HTC Desire X	179
Gestionarea memoriei	179

Alte esențiale

Pictograme de stare	181
Utilizarea tastaturii de pe ecran	182
Introducerea cuvintelor cu text predictiv	183
Introducerea textului pe măsură ce vorbiți	185
Repornirea HTC Desire X	185
Resetarea HTC Desire X	186

Mărci comerciale și drepturi de autor

Index

Convenții utilizate în acest ghid

În prezentul ghid, utilizăm următoarele simboluri pentru a indica informații utile și importante:



Aceasta este o notă. O notă oferă de obicei informații suplimentare, cum ar fi, spre exemplu, ce se întâmplă atunci când alegeți să întreprindeți sau nu o anumită acțiune. O notă oferă, de asemenea, informații ce pot fi aplicabile numai în anumite situații.



Acesta este un sfat. Un sfat vă oferă o modalitate alternativă de a efectua un anumit pas sau o anumită procedură, sau vă informează cu privire la o opțiune care v-ar putea fi utilă.




Acesta indică informații importante de care aveți nevoie pentru a îndeplini o anumită acțiune sau pentru ca o funcție să funcționeze corespunzător.



Acesta furnizează informații privind precauțiile de siguranță, mai precis, informații de care trebuie să țineți cont pentru a preveni eventuale probleme.

Despachetarea

HTC Desire X

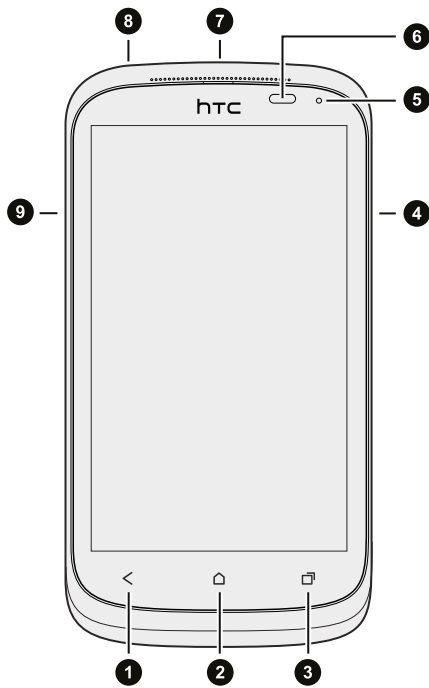

1. ÎNAPOI
2. ECRANUL PRINCIPAL
3. APLICAȚII RECENTE (poate fi configurat în Setări să deschidă meniul)
4. VOLUM
5. LED notificare
6. Senzor de proximitate
7. ALIMENTARE
8. Mufă căști de 3,5 mm
9. Conector USB




- Dacă doriți să utilizați un protector de ecran, nu acoperiți și blocați senzorul de proximitate. Puteți achiziționa protectorul de ecran dedicat pentru HTC Desire X care are deja o mică deschidere pentru senzor.
- Trebuie să introduceți și să utilizați o cartelă de stocare pentru stocarea fotografiilor, videoclipurilor, melodiilor și altor fișiere.

Capac spate


Scoaterea capacului din spate

1. Țineți telefonul HTC Desire X cu fața în jos.
2. Deschideți cu degetul capacul din spate din colțul de sus.

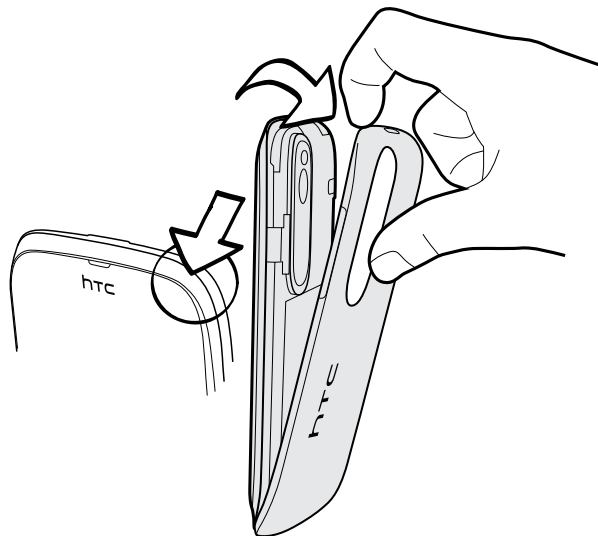

Punerea la loc a capacului din spate

1. Introduceți mai întâi partea inferioară a capacului spate în HTC Desire X.
2. Apăsați în jos pe laturile și pe partea de sus a capacului din spate pe HTC Desire X pentru a fixa capacul la locul său.

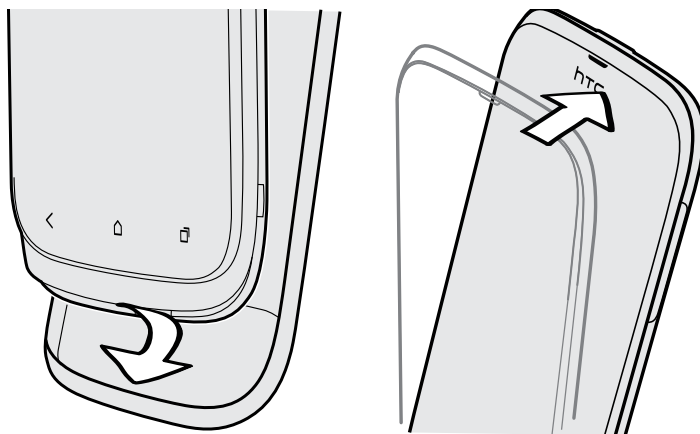

Veți auzi un clic atunci când capacul din spate se fixează la locul său.

Cartela SIM


Cartela SIM conține numărul de telefon, detaliile serviciului și memorie pentru stocarea persoanelor de contacte din agendă și/sau a mesajelor text.

Introducerea cartelei SIM



Dacă aveți o cartelă microSIM, aveți grijă când introduceți sau scoateți adaptorul microSIM. Nu introduceți direct cartela microSIM în HTC Desire X.

1. Scoateți capacul din spate.
2. Introduceți cartela SIM complet în slotul acesteia, cu contactele aurii în jos și cu colțul decupat înspre exterior.

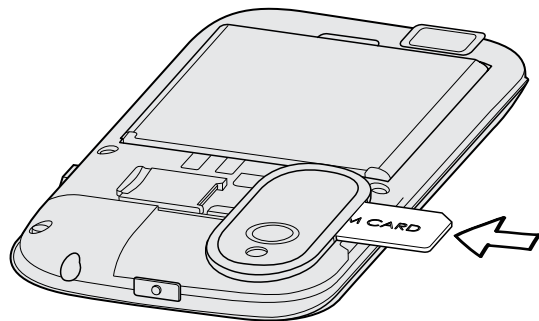

Scoaterea cartelei SIM



Asigurați-vă că ați oprit HTC Desire X înainte de a scoate cartela SIM.


1. Scoateți capacul din spate.
2. Glisați în afară cartela SIM din compartimentul său.

Cardul de memorie

Folosiți cardul de memorie pentru a vă stoca fotografiile, clipurile video și muzica.


Introducerea cartelei de stocare

1. Scoateți capacul din spate.
2. Introduceți cartela microSD™ în compartimentul cartelei de stocare cu contactele aurii în jos și împingeți-o înăuntru până când face clic.

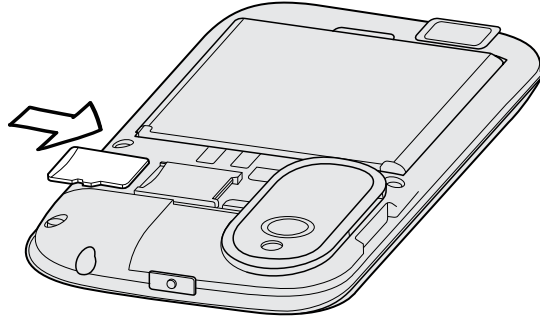


Deconectarea cardului de memorie

Dacă este nevoie să îndepărtați cartela de stocare atunci când HTC Desire X este pornit, trebuie întâi să deconectați cartela de stocare pentru a preîntâmpina deteriorarea sau pierderea fișierelor de pe cartela de stocare.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați Stocare > Deconectare cartelă de stocare.

Scoaterea cartelei de stocare

1. Scoateți capacul din spate.
2. Împingeți cartela de stocare înăuntru pentru a fi ejectată din locaș.
3. Glisați cartela de stocare pentru a o scoate din locaș.

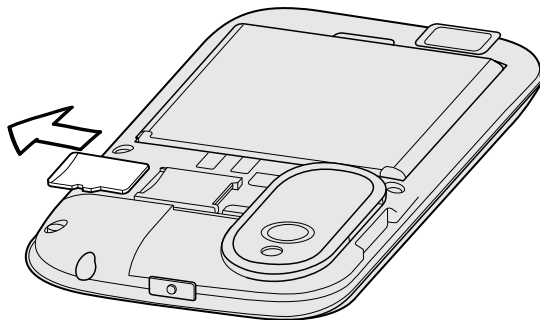


Baterie

Îndepărtarea bateriei

Înainte de a folosi HTC Desire X pentru prima dată, trebuie să scoateți pelicula subțire de pe baterie.


1. Scoateți capacul din spate.
2. Folosind degetul mare și arătătorul, ridicați bateria din compartimentul său.

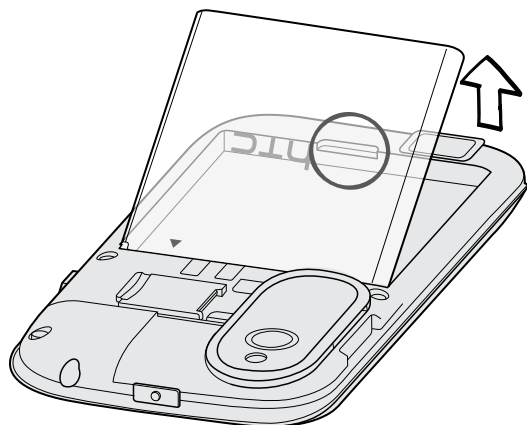

Introducerea bateriei

Vă rugăm folosiți numai bateriile originale care însoțesc telefonul dvs. sau elementele înlocuitoare pe care le recomandăm.

1. Scoateți capacul din spate.
2. Introduceți bateria (cu contactele de cupru înainte) în compartimentul pentru baterie.

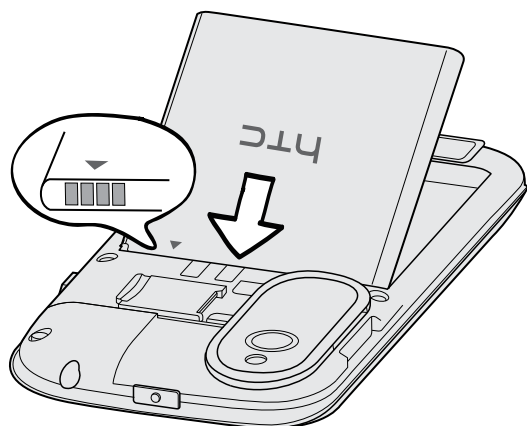


Încărcarea bateriei

Înainte de a porni și a începe să utilizați HTC Desire X, se recomandă să încărcați bateria.



- Bateria este deja instalată pe HTC Desire X la livrare. O peliculă subțire este amplasată între baterie și compartimentul bateriei. Trebuie să scoateți această peliculă înainte de a încărca bateria.
- Numai adaptorul CA și cablul USB furnizate în cutie trebuie folosite pentru a încărca bateria.
- Nu scoateți bateria din HTC Desire X în timp ce o încărcați folosind adaptorul CA sau cel de mașină.

1. Introduceți capătul mic al cablului USB în conectorul USB.

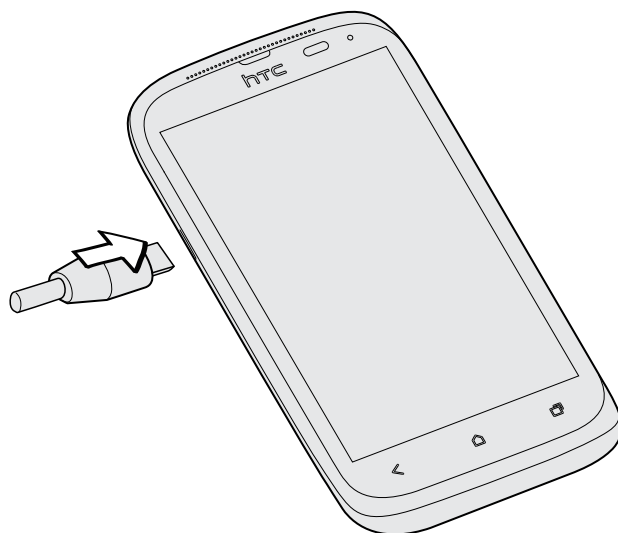

2. Introduceți celălalt capăt al cablului USB în adaptorul de alimentare.
3. Introduceți adaptorul de alimentare într-o priză electrică pentru a începe încărcarea bateriei.



Ca o măsură de siguranță, bateria se oprește din încărcare înainte să se supraîncălzească.

Pornirea și oprirea

Pornirea

Apăsați butonul ALIMENTARE.



Atunci când porniți HTC Desire X pentru prima dată, va trebui să-l configurați.

Oprirea

1. Dacă afișajul este oprit, apăsați butonul ALIMENTARE pentru a-l deschide din nou, apoi deblocați ecranul.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul ALIMENTARE timp de câteva secunde.
3. Apăsați **Oprire** din meniul de opțiuni.

Configurarea HTC Desire X pentru prima dată


Atunci când porniți HTC Desire X pentru prima dată, va trebui să-l configurați.

Urmați instrucțiunile de pe ecran și vă veți familiariza de îndată cu funcționarea.



Unele caracteristici care necesită conexiune la internet, cum ar fi serviciile bazate pe locație și autosincronizarea conturilor dvs. online pot genera costuri adiționale. Nu vă faceți probleme. Le puteți activa sau dezactiva ulterior din setări.

Când HTC Desire X a pornit, veți vedea sfaturi rapide pe unele ecrane (cum ar fi ecranul inițial) care vă vor ghida în utilizarea HTC Desire X. Sfaturile pentru un ecran nu se vor mai afișa după ce le-ați închis.

Pentru a revedea sfaturile rapide, deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > **Despre** > **Ajutor** > **Afișare toate sfaturile rapide**.

Doriți câteva îndrumări referitoare la utilizarea telefonului dvs.?


Opțiunea Arată-mi vă ajută să obțineți maxim din telefonul dvs. HTC Desire X în câteva secunde.

- Doriți să aflați imediat cum puteți face un anumit lucru? Tastați câteva cuvinte cheie și obțineți răspunsuri clare, actualizate, direct pe telefonul dvs. HTC Desire X.
- Aveți uneori sentimentul că nu utilizați telefonul la capacitatea sa maximă? Navigați prin ghidul prietenos de prezentare a opțiunii Arată-mi, pentru a afla cum să procedați. Subiectele variază de la noțiuni introductive la teme complexe iar widgetul Arată-mi de pe ecranul inițial vă recomandă subiecte care v-ar putea interesa.


Pentru a deschide opțiunea Arată-mi din ecranul principal, apăsați pe  > **Arată-mi**.

Dacă nu ați descărcat conținutul opțiunii Arată-mi până acum, sau dacă există disponibil conținut actualizat, trebuie doar să apăsați pe link-ul de descărcare pentru a-l obține.



Pentru a modifica setările de sincronizare ale Arată-mi, apăsați  > **Setări** actualizare.

Căutarea în opțiunea Arată-mi

1. În opțiunea Arată-mi, apăsați , apoi introduceți cuvintele pe care doriți să le căutați.
2. Apăsați pe un rezultat al căutării pentru a ajunge direct la acel element.

Prima săptămână cu noul dvs. telefon

Funcții de care veți beneficia pe HTC Desire X

HTC Desire X vă oferă un aparat foto excelent, sunet autentic și multe altele.

Beats By Dr. Dre Audio™

Integrarea Beats Audio™ vă oferă o experiență de sunet bogată, autentică, indiferent dacă ascultați muzică, vizionați un videoclip YouTube® sau vă jucați un joc. Pentru mai multe detalii, consultați [Faceți muzica dvs. să sune mai bine](#) la pagina 82.

Capurați fiecare moment când se întâmplă

Porniți aparatul foto din ecranul de blocare și faceți fotografii instantaneu fără întârziere. Iată câteva dintre funcțiile excelente ale aparatului foto pe care le puteți utiliza:

- Cu **Poză video**, puteți face o fotografie în timp ce filmați un videoclip. Consultați [Realizarea unei fotografii în timp ce înregistrați un videoclip](#) la pagina 37.
De asemenea, puteți să capturați o fotografie dintr-un videoclip înregistrat anterior. Consultați [Realizarea unei fotografii în timp ce vizionați un videoclip](#) la pagina 74.
- Cu o singură apăsare a declanșatorului, faceți trei fotografii ale subiectului dvs. la diferite expuneri și combinați-le într-o fotografie reușită, expusă uniform. Consultați [Utilizarea HDR](#) la pagina 38.
- Utilizați modul **Fotografiere continuă** pentru a captura 20 de fotografii consecutive sau mai multe. Consultați [Realizarea de cadre continue cu aparatul foto](#) la pagina 38.

Dropbox integrarea cu HTC Sense

Aveți întotdeauna acces la fotografiile, videoclipurile și documentele dvs. oriunde prin stocarea lor pe Dropbox. Când vă conectați la contul Dropbox de pe HTC Desire X, puteți primi chiar 23 GO suplimentari de spațiu de stocare Dropbox gratuit pentru doi ani. Pentru a afla mai multe, consultați [Folosirea Dropbox pe HTC Desire X](#) la pagina 113.



Dacă aplicația Dropbox nu este preîncărcată, o puteți descărca și instala din Google Play.

HTC Car

Cu aplicația HTC Car, amuzați-vă în timp ce vă găsiți drumul pe șosea. Puteți utiliza navigația pas cu pas, puteți răsfoi hărți, prelua apeluri și asculta muzică sau radio de pe Internet. Pentru a afla mai multe, consultați [HTC Car](#) la pagina 120.

O experiență de navigare bogată și continuă

Bucurați-vă de HTML5 și de conținutul Flash® din mers. Nu mai este nevoie să panoramați la stânga și la dreapta. Rearanjarea textului din browserul web ajustează automat textul la lățimea ecranului dvs. Pentru a afla mai multe despre utilizarea browserului web, consultați [Navigarea pe internet](#) la pagina 66.

De asemenea, puteți păstra o copie a ceea ce răsfoiți pentru a le citi mai târziu, chiar și fără o conexiune la Internet. Consultați [Salvarea conținutului web pentru mai târziu](#) la pagina 70.

Apelarea inteligentă

Funcția Apelare inteligentă de pe ecranul Apelare număr face ca apelarea să fie ușoară și rapidă. Introduceți numărul de telefon sau primele litere ale numelui contactului. Consultați [Efectuarea unui apel cu Apelarea inteligentă](#) la pagina 49.

Ecranul principal

Ecranul dvs. principal este locul din care vă puteți personaliza HTC Desire X. Puteți să vă adăugați aplicațiile preferate, comenzi rapide, foldere și widgeturi, astfel încât acestea să fie doar la o apăsare de deget distanță. Pentru a afla cum puteți face acest lucru, consultați capitolul [Personalizare](#) la pagina 41.

Ecranul principal extins

Pe măsură ce începeți să faceți mai multe cu HTC Desire X, este posibil să considerați că un singur ecran principal nu este suficient. Nicio problemă.


Glisați cu degetul orizontal către stânga sau dreapta și veți descoperi mai mult spațiu în care să adăugați pictograme, widgeturi și altele.

Apăsați  pentru a vă întoarce în ecranul principal.

Gesturi atingeri

Utilizați gesturile atingeri pentru a naviga pe ecranul principal, a deschide aplicații, a parcurge liste și altele.

Apăsați

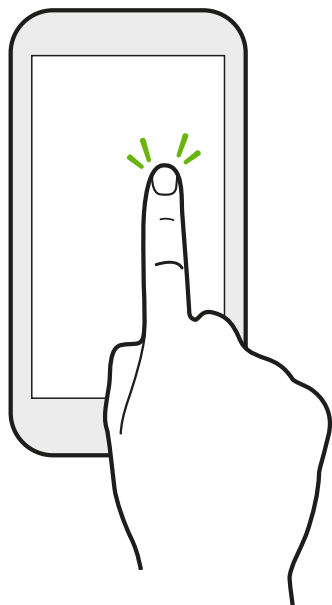


Atunci când doriți să introduceți informații folosind tastatura, să selectați elemente de pe ecran, cum ar fi pictogramele aplicațiilor și setărilor, sau să apăsați butoanele de pe ecran, este suficient să apăsați pe ele cu degetul.

Țineți apăsat



Pentru a accesa opțiunile disponibile pentru un element (de exemplu: o persoană de contact sau un link de pe o pagina web), apăsați și țineți apăsat pe respectivul element.

Treceți sau glisați cu degetul

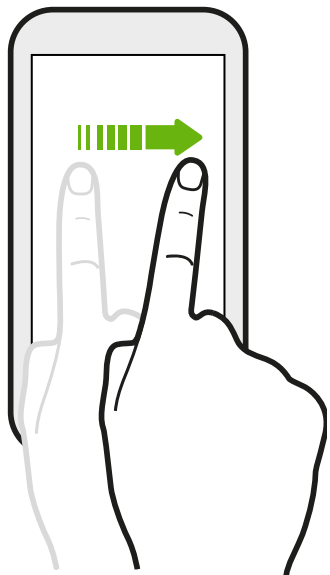


Treceți rapid degetul vertical sau orizontal pe ecran pentru a merge la alte pagini ale ecranului principal, a parcurge prin documente și altele.

Trageți




Țineți apăsat cu degetul înainte de a începe să trageți. Atunci când trageți, nu ridicați degetul înainte de a ajunge la destinație.

Lovirea ușoară (Flick)

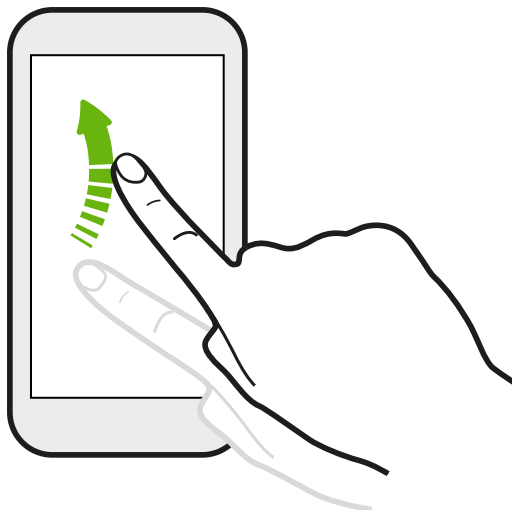


Lovirea ușoară a ecranului este o mișcare similară cu trecerea, cu excepția faptului că trebuie să folosiți mișcări mai ușoare și rapide ale degetului, asemănătoare cu cele pentru mutarea la stânga sau la dreapta pe ecranul principal sau trecerea prin contacte sau lista de mesaje.

Ciupire și îndepărtare

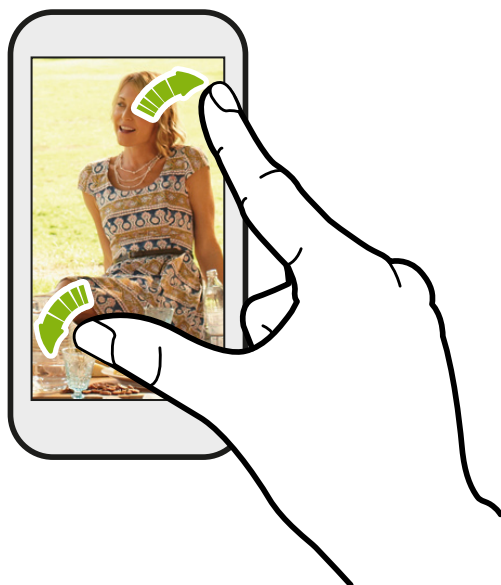


În unele aplicații, cum ar fi Galerie sau browserul web, îndepărtați-vă degetele pe ecran pentru mărire când vizualizați o imagine sau o pagină web.

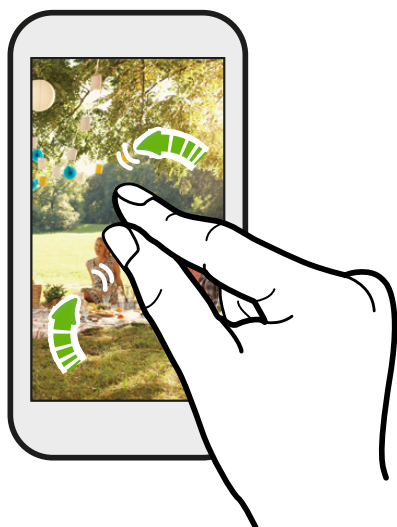

Ciupiți ecranul pentru micșorare când vizualizați o imagine sau o pagină web.

Defilare cu două degete

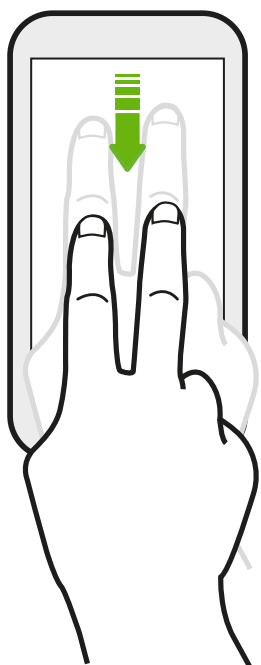


În unele aplicații care oferă filtrare, cum ar fi E-mail sau Persoane, puteți folosi două degete pentru a defila ecranul. Pe ecran se afișează ordinea de sortare și puteți defila ușor până la informația dorită.


Gesturi mișcări

Folosiți gesturile mișcări pentru a opri sunetul pe HTC Desire X, a porni difuzorul și altele.

Inversare pentru închidere sonor/inversare pentru difuzor

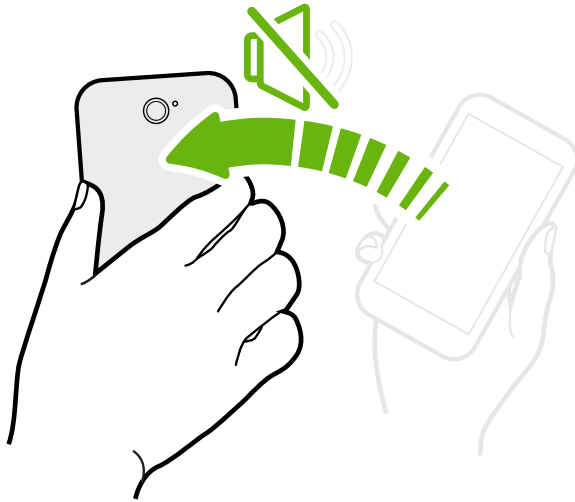


Când sosește un apel puteți întoarce HTC Desire X pentru a închide sonorul.

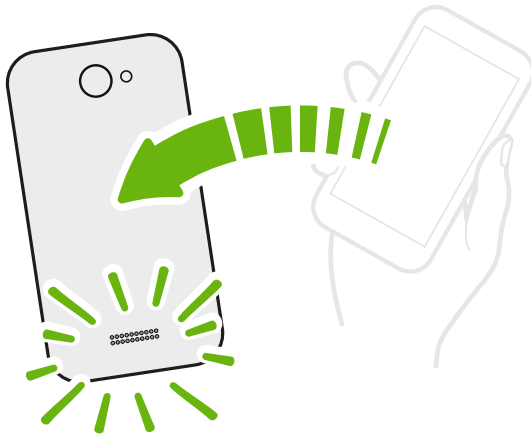

În timpul apelului, întoarceți HTC Desire X pentru a porni difuzorul pentru o conversație cu mâinile libere sau pentru apel conferință.

Ridicare pentru a reduce volumul

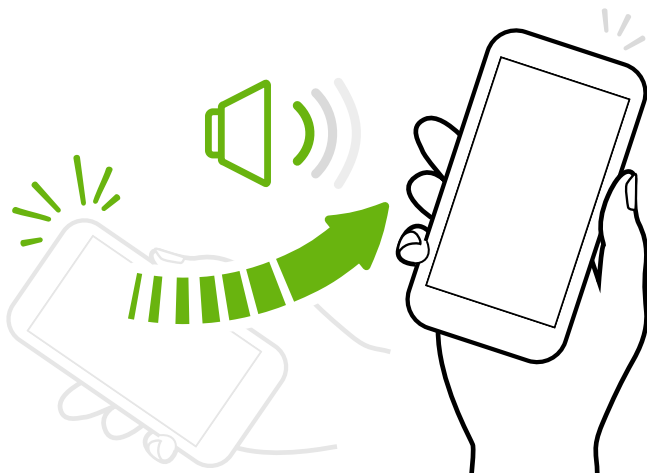

Într-o întâlnire de afaceri sau restaurant, ridicați HTC Desire X când sosește un apel pentru a reduce volumul soneriei.


Setare mărire automată volum când este în buzunar sau în geantă



Sunteți pe o stradă zgomotoasă și nu puteți auzi HTC Desire X cum sună din geantă?

Puteți seta HTC Desire X să recunoască atunci când se află în geantă sau în buzunar și să mărească volumul soneriei pentru a-l putea auzi în mediile zgomotoase.

Rotiți HTC Desire X pentru o viziune mai bună

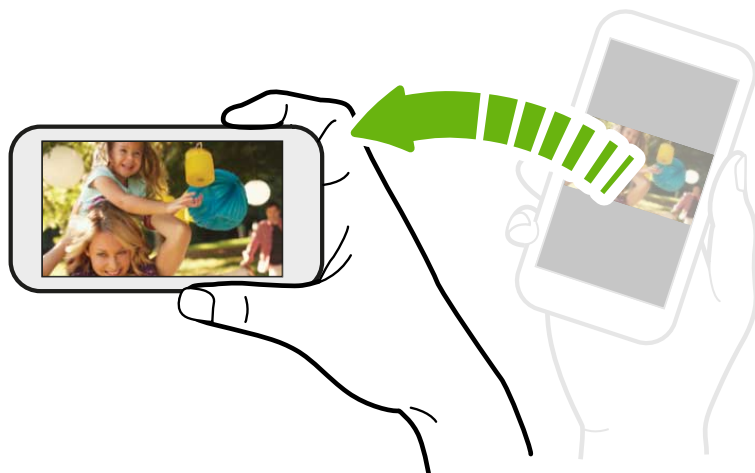


În cazul celor mai multe ecrane, puteți modifica automat orientarea ecranului de la portret la peisaj, așezând HTC Desire X pe una din laturi.

Atunci când introduceți un text, puteți poziționa HTC Desire X pe o latură pentru a accesa o tastatură mai mare.

Modul inactiv

Modul inactiv economisește energia bateriei punând HTC Desire X într-o stare cu consum scăzut de energie, în care afișajul este oprit. Preîntâmpină, de asemenea, apăsările accidentale de butoane în timp ce HTC Desire X se află în geantă. Veți primi mesajele și apelurile, iar apelurile și mesajele pierdute apar pe ecranul de blocare.



Pentru a împiedica afișarea apelurilor sau mesajelor pierdute pe ecranul de blocare, golișai pentru a deschide panoul de Notificări și apoi apăsați  > **Confidențialitate**.

Comutarea în modul inactiv

Apăsați scurt pe butonul ALIMENTARE pentru a opri afișajul și pentru a comuta în modul inactiv. HTC Desire X intră, de asemenea, automat în modul inactiv atunci când nu a fost folosit o anumită perioadă de timp.

Puteți modifica perioada de timp după care HTC Desire X intră în modul inactiv din setările Ecran, gesturi și butoane (sau Ecran și butoane).

Reactivarea din modul Sleep

Pentru a activa HTC Desire X manual, apăsați pe butonul ALIMENTARE. Va trebui să deblocați ecranul.





HTC Desire X se trezește automat atunci când primiți un apel.

Deblocarea ecranului

Trageți în sus de inel pentru a debloca ecranul.



Dacă ați setat un ecran de blocare, vi se va solicita să vă introduceți acreditările înainte ca HTC Desire X să se deblocheze.

Dacă ați setat un memento de eveniment sau o alarmă, puteți trage  sau  către inel pentru a amâna sau anula evenimentul sau alarma.

Deschiderea unei aplicații sau a unui folder din ecranul de blocare

- În ecranul de blocare, trageți pictograma unei aplicații sau a unui folder spre inel pentru a debloca ecranul și a merge direct la aplicație sau folder.



Comenzile rapide pe care le vedeți pe ecranul de blocare sunt identice cu cele de pe bara de lansare a ecranului principal. Pentru a schimba comenzile rapide de pe ecranul de blocare, înlocuiți aplicațiile sau folderele de pe bara de lansare.

- Când este afișată o notificare sau o informație pe ecranul de blocare, cum ar fi un apel pierdut sau un mesaj nou, puteți să le glisați pe inel pentru a deschide direct aplicația respectivă.


Introducerea contactelor în HTC Desire X

Există câteva moduri în care puteți adăuga contacte în HTC Desire X.


Sincronizarea cu calculatorul	Sincronizați contactele din telefonul dvs. vechi pe computerul dvs. și utilizați apoi HTC Sync sau HTC Sync Manager pentru a sincroniza HTC Desire X cu contactele din Microsoft® Outlook®, Outlook Express sau Windows® de pe computerul dvs.
Gmail™	Contactele Google® sunt importate în HTC Desire X după ce vă conectați la contul dvs. Google. De asemenea, puteți crea mai multe contacte Google direct din HTC Desire X.
Conturi de rețele sociale	Conectați-vă la rețelele sociale preferate pentru a importa datele contactelor din acestea.
Persoane de contact din telefon	Puteți alege să creați și să stocați contactele direct în HTC Desire X sau să le transferați pe cele existente din telefonul dvs. vechi.
Cartela SIM	Copiați toate contactele de pe cartela SIM în HTC Desire X.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Desire X sincronizează contactele dvs. de la serviciu de pe Serverul Microsoft Exchange ActiveSync.
Transfer	Folosiți aplicația Transfer pentru a transfera nu numai contactele, ci și evenimentele din calendar și mesajele text din telefonul dvs. vechi în HTC Desire X.

Transferarea persoanelor de contact din vechiul dvs. telefon





Transferați cu ușurință contacte din telefonul dvs. vechi în HTC Desire X prin Bluetooth®. În funcție de modelul vechiului dvs. telefon, este posibil, de asemenea, să transferați alte tipuri de date, cum ar fi evenimentele din calendar și mesaje text pe HTC Desire X.

1. Din ecranul inițial, apăsați  > **Transfer**.
2. Apăsați **Următorul** pentru a începe.
3. Alegeți numele și modelul vechiului dvs. telefon.
4. Pe telefonul dvs. vechi, porniți Bluetooth, setați-l în modul detectabil și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Efectuarea primului apel telefonic

1. Din ecranul inițial apăsați .
2. Introduceți numărul de telefon sau primele litere ale numelui contactului.
3. Din listă, apăsați un contact pentru apelare.
4. Pentru a închide apăsați **Terminare apel**.

Trimiterea primului dvs. mesaj text

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > Mesaje.
2. Apăsați .
3. Apăsați pictograma  și apoi selectați persoanele de contact cărora doriți să le trimiteți mesajul.
4. Apăsați pe caseta unde scrie **Adăugare text**, apoi introduceți mesajul dvs.
5. Apăsați  pentru a introduce un emoticon sau a adăuga text rapid.
6. Apăsați pe **Trimitere**.

Încărcarea sau descărcarea fotografiilor, clipurilor video și muzicii de pe HTC Desire X

Există două moduri în care puteți transfera fișierele media.

- Conectați HTC Desire X la computer și selectați modul **Unitate disc**. Computerul îl va recunoaște ca unitate USB detașabilă și puteți copia fișierele media.
- Descărcați și folosiți software-ul nostru HTC Sync Manager. Îl puteți configura cu ușurință să sincronizeze folderele care conțin fișiere media și liste de redare de pe computer cu HTC Desire X. De asemenea, HTC Sync Manager poate să descarce automat pozele și fișierele video de pe HTC Desire X pe computer.




Descărcați și instalați HTC Sync Manager, când este disponibil, de pe site-ul nostru web. Sau între timp, descărcați și utilizați cea mai recentă versiune a HTC Sync pentru a vă sincroniza fișierele media și datele.

Copierea și partajarea textului

În aplicații precum browserul web și E-mail, puteți selecta și copia text și apoi îl puteți lipi sau partaja.

Selectarea textului

1. Apăsați și țineți apăsat un cuvânt.
2. Glisați marcajele de start și de final pentru a evidenția textul pe care doriți să îl selectați.

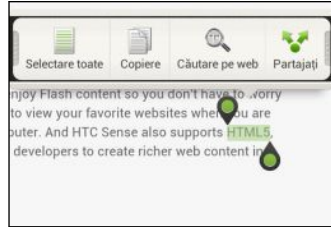

Pentru a copia adresa unei pagini web conectate, apăsați și țineți apăsat pe legătură și apoi apăsați **Copiere URL legătură**.

Copierea și lipirea textului


1. După ce ați selectat textul pe care doriți să îl copiați, apăsați **Copiere**.
Textul selectat este apoi copiat pe clipboard.
2. Într-un câmp de introducere a textului (de exemplu atunci când compuneți un email), apăsați și țineți apăsat locul în care doriți să lipiți textul.
3. Apăsați **Lipire**.

Partajarea textului

1. După ce ați selectat textul pe care doriți să-l partajați, apăsați pe **Partajare**.
2. Alegeți unde să lipiți și să partajați textul selectat, precum într-un mesaj e-mail sau într-o actualizare de stare pe rețele sociale.

Captura ecranului HTC Desire X

Doriți să vă lăudați cu un scor mare dintr-un joc, să publicați pe blog un articol despre funcțiile HTC Desire X sau să publicați o actualizare despre o melodie pe care o ascultați? Puteți să faceți cu ușurință o fotografie a ecranului, pe care să o partajați din Galerie.

Apăsați și mențineți apăsat butonul ALIMENTARE, apoi apăsați . Ecranul este salvat în albumul Imagini aparat foto din Galerie.

Comutarea între aplicații recent deschise

Puteți accesa ușor aplicațiile deschise recent.


1. Apăsați .
2. Glisați degetul în sus sau în jos pentru a vedea aplicațiile deschise recent.



- Pentru a elimina o aplicație din listă, glisați-o la stânga sau la dreapta.
- Pentru a comuta înapoi la o aplicație, apăsați-o.


Nu puteți găsi butonul Meniu?

Simțiți lipsa butonului Meniu? Puteți seta butonul Aplicații recente să deschidă și Meniul.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați Ecran, gesturi și butoane (sau Ecran și butoane).
3. Apăsați butonul Aplicații recente și selectați cum doriți să deschideți Meniul, de exemplu la apăsarea simplă sau la apăsarea și ținerea apăsată a butonului.

Notificări

LED notificare



Ledul de notificare arată:

- O lumină verde rămâne aprinsă atunci când HTC Desire X este conectat la un adaptor de putere sau la un calculator și bateria este încărcată complet.
- O lumină verde intermitentă atunci când aveți o notificare în așteptare.
- O lumină portocalie continuă atunci când bateria se încarcă.
- O lumină portocalie intermitentă atunci când nivelul bateriei scade foarte mult.

Pictograme de notificare


Pictogramele de notificare din bara de stare vă permit să fiți mereu la curent cu mesajele dvs., cu evenimentele din calendar și cu alarmele.




Panoul Notificări

Atunci când primiți o notificare, puteți deschide panoul Notificări pentru a vedea ce notificare cu privire la un eveniment sau ce informație nouă ați primit. Panoul de Notificări vă permite, de asemenea, să accesați rapid setările.

1. Pentru a deschide panoul Notificări apăsați și țineți apăsat pe bara de stare, apoi glisați degetul în jos.

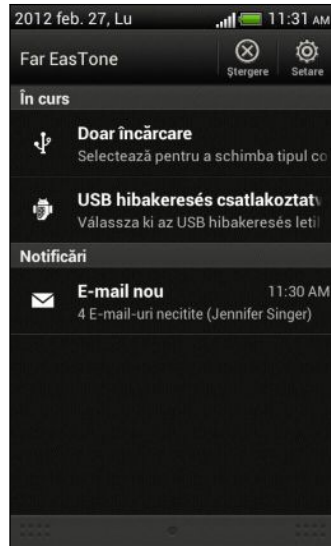


Dacă aveți mai multe notificări, derulați în josul ecranului pentru a le vedea pe toate.

2. Pentru a închide panoul Notificări, apăsați și țineți apăsată bara din partea inferioară a panoului și apoi glisați cu degetul în sus pe ecran. Sau pur și simplu apăsați .

Familiarizați-vă cu setările

Doriți să schimbați tonul de apel, să configurați o conexiune Wi-Fi® sau să faceți ecranul mai luminos? Puteți face acestea și altele din Setări.

Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați . Iată câteva setări de bază pe care le puteți modifica:

- Apăsați pe comutatorul **Pornit/Oprit** de lângă un element, cum ar fi Wi-Fi, pentru a-l activa sau a-l dezactiva. Apăsați elementul respectiv pentru a-i configura setările.
- Apăsați **Sunet** pentru a seta un ton de apel, a alege un profil de sunet și a configura setările de sunet pentru apelurile sosite.
- Apăsați **Ecran, gesturi și butoane** (sau **Ecran și butoane**) pentru a modifica luminozitatea ecranului sau a seta după cât timp se stinge ecranul la intrarea în modul inactiv.
- Apăsați **Securitate** pentru a vă securiza HTC Desire X, de exemplu cu un ecran de blocare.

Prelungirea duratei de funcționare a bateriei

Intervalele de timp la care este necesar să vă reîncărcați bateria depind de modul în care utilizați HTC Desire X. Gestionarea energiei HTC Desire X vă ajută să prelunghiți durata de funcționare a bateriei.

În momentele când aveți nevoie să prelunghiți durata de funcționare a bateriei, încercați următoarele sfaturi:

Verificați utilizarea bateriei

Monitorizarea utilizării bateriei vă poate ajuta să identificați ce folosește cea mai multă energie pentru a putea alege ce să faceți cu acesta. Pentru detalii, consultați [Verificarea utilizării bateriei](#) la pagina 176.

Gestionați conexiunile

- Opritiți conexiunea fără fir când nu o utilizați.

Pentru a porni sau opri conexiuni, cum ar fi rețeaua mobilă, Wi-Fi sau Bluetooth, mergeți la **Setări** și apăsați pe comutatoarele acestora **Pornit/Oprit**.

- Comutați la 2G atunci când nu aveți nevoie de o conexiune de date.

Când vă aflați în zonele cu semnal mai slab se consumă mai multă energie. Oprirea temporară a conexiunii de date și comutarea la modul rețea GSM consumă mai puțin din energia bateriei.

Pentru a comuta în modul GSM, mergeți la **Setări** și apăsați **Rețea mobilă > Mod rețea > Doar GSM**.

- Porniți GPS doar atunci când aveți nevoie de o locație precisă.

Pentru a împiedica unele aplicații să folosească GPS în fundal, păstrați setarea **Sateți GPS** dezactivată. Activați-o doar atunci când aveți nevoie de locația dvs. precisă când folosiți navigarea sau aplicații bazate pe locație. Mergeți la **Setări** și apăsați **Locație** pentru a activa sau dezactiva această setare.

Gestionați afișajul

Reduceți luminozitatea, lăsați ecranul să se stingă când nu este utilizat și păstrați lucrurile simple vă ajută să economisiți energia bateriei.

- Utilizați luminozitatea automată (implicit) sau reduceți manual luminozitatea.
- Setatiți durata de expirare a ecranului pe un timp mai scurt.
- Setatiți browserul web să reducă iluminarea ecranului în timpul încărcării paginilor web. Deschideți aplicația Internet și apoi apăsați **☰ > Setări > Accesibilitate > Reducere iluminare ecran în timpul încărcării paginii**.


Pentru detalii suplimentare, consultați [Modificarea setărilor de afișare](#) la pagina 173 și [Personalizare](#) la pagina 41.



Limitați datele din fundal și sincronizarea

Datele din fundal și sincronizarea pot consuma multă energie a bateriei dacă aveți multe aplicații care sincronizează date în fundal. Se recomandă să nu lăsați aplicațiile

să sincronizeze datele prea frecvent. Determinați care aplicații pot fi setate cu intervale de sincronizare mai mari sau sincronizați manual.

- În Setări, apăsați **Conturi și sincronizare** și bifați ce tipuri de date sunt sincronizate în conturile dvs. online. Când bateria începe să se descarce, dezactivați temporar sincronizarea unor date.
- Dacă aveți multe conturi de e-mail, considerați prelungirea intervalelor de timp pentru unele conturi.

În aplicația E-mail, selectați un cont, apăsați  > **Setări** > **Sincronizare, trimitere și primire** și apoi ajustați setările din Program de sincronizare.

- Când nu călătoriți în alte orașe, sincronizați actualizările meteo doar pentru locația dvs. curentă, decât pentru toate orașele selectate. Deschideți aplicația Meteo și apoi apăsați  > **Editare** pentru a elimina orașele de care nu aveți nevoie.
- Alegeți widgeturile cu atenție.
Unele widgeturi sincronizează permanent date. Considerați eliminarea celor care nu sunt importante pentru dvs. de pe ecranul principal.
- În Magazin Play apăsați  > **Setări** și apoi debifați **Adăugare automată widgeturi** pentru a evita adăugarea automată a widgeturilor pe ecranul principal când instalați aplicații noi. De asemenea, debifați **Actualizare automată aplicații** dacă doriți să actualizați manual aplicațiile din Magazin Play.

Alte sfaturi


Pentru a mai storce puțină energie din baterie, încercați aceste sfaturi:

- Reduceți volumul tonurilor de apel și media.
- Minimizați utilizarea vibrații și a feedbackului cu sunet. În Setări, apăsați **Sunet** și alegeți-le pe cele de care nu aveți nevoie și le puteți dezactiva.
- Verificați setările aplicațiilor, unde puteți găsi și alte opțiuni pentru optimizarea energiei bateriei.


Actualizarea software-ului HTC Desire X

HTC Desire X poate verifica și vă poate notifica dacă există vreo actualizare software nouă. De asemenea, puteți verifica manual dacă există vreo actualizare disponibilă.



Puteți utiliza Wi-Fi sau conexiunea la Internet a computerului pentru a descărca actualizările software și a economisi volumul de date utilizat. Puteți seta această opțiune din **Setări > Despre > Actualizări software > **.


Instalarea unei actualizări software


Când este pornită conexiunea la Internet și există o nouă actualizare software disponibilă, se afișează pictograma de notificare actualizare  în bara de stare.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați pe notificarea de actualizare sistem.
2. Dacă doriți să evitați costuri de date suplimentare, selectați **Folosește numai Wi-Fi sau cablu**.
3. Apăsați pe **OK**.
4. Când descărcarea se termină, selectați **Instalare acum**, apoi apăsați **OK**.


Așteptați ca actualizarea să se finalizeze. HTC Desire X repornește automat.

Instalarea unei actualizări a unei aplicații

Când este pornită conexiunea la Internet și există o actualizare disponibilă pentru una dintre aplicațiile dvs., se afișează pictograma de notificare actualizare  în bara de stare.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați pe notificarea de actualizare.
Se deschide ecranul Actualizări cu lista de actualizări de aplicații de instalat.
2. Apăsați un element pentru a vizualiza detalii și apoi apăsați .
3. După ce ați terminat trecerea în revistă a actualizărilor, apăsați **Instalare**. Vi se va cere să reporniți HTC Desire X dacă este necesar.

Căutarea manuală de actualizări

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Despre telefon > Actualizări software > Verificare acum**.

Sincronizarea fișierelor media și de date cu HTC Sync Manager

Cu HTC Sync Manager, profitați de conținut media generos indiferent dacă sunteți la computer sau în deplasare. Utilizați-l de asemenea pentru a stoca aceleași contacte, documente și date importante atât pe HTC Desire X, cât și pe computer.

HTC Sync Manager înlocuiește HTC Sync, oferind mult mai multe funcții. Puteți:

- Redați melodii și clipuri video folosind playerul încorporat. Puteți, de asemenea, să redați liste de redare iTunes® și Windows Media® Player.
- Gestionați biblioteca de muzică, fotografiile și clipuri video de pe computer.
- Extrageți muzică de pe CD-uri pe computer.
- Sincronizați fotografiile, videoclipurile, muzică, liste de redare și albume între HTC Desire X și computer.
- Sincronizați informații cum ar fi contacte, calendar, documente și marcaje web între HTC Desire X și computer.

Pentru detalii despre instalarea și utilizarea acestui software, consultați [Noțiuni de bază despre HTC Sync Manager](#) la pagina 149.



Descărcați și instalați HTC Sync Manager (dacă este disponibil) de la www.htc.com/help. Sau între timp, descărcați și utilizați cea mai recentă versiune a HTC Sync pentru a vă sincroniza fișierele media și datele.

Aparat foto

Informații de bază despre aparatul foto

Capturați fotografiile instantaneu, fără nicio întârziere. Lansați direct aparatul foto de pe ecranul de blocare, chiar dacă HTC Desire X este protejat cu parolă.

1. Când ecranul este oprit, apăsați ALIMENTARE.
2. Glisați pictograma Aparat foto pe inelul ecranului de blocare pentru a putea începe să faceți fotografii și să înregistrați videoclipuri imediat.



Din ecranul principal, puteți, de asemenea, apăsa Aparat foto pentru a-l lansa.

Utilizați comenzile de pe ecranul Vizor pentru a adăuga efecte, a mări sau micșora imaginea și altele.



După ce ați utilizat Aparat foto (sau dacă ieșiți temporar din ecranul Vizor), va trebui să deblocați HTC Desire X dacă aveți un ecran de blocare.

Transfocare


- Înainte de a realiza o fotografie sau un videoclip, glisați cu degetul pe bara de transfocare pentru a apropia sau a depărta imaginea.
- Când înregistrați un videoclip, bara de transfocare este întotdeauna afișată pe ecran. Puteți să apropiați sau să îndepărtați și în timp ce filmați.

Alegerea unui efect

Folosiți efectele disponibile pentru aparatul foto pentru a da impresia că fotografiile dvs. au fost realizate cu ajutorul unor lentile sau filtre speciale. Puteți adăuga și anumite efecte la clipurile video.

1. Apăsați .
2. Derulați printre efectele disponibile și apăsați unul care vă place.

Setarea rezoluției


1. În ecranul Vizor, apăsați .
2. Apăsați **Rezoluție imagine** sau **Calitate video** și apoi alegeți o rezoluție.

Alegerea unui mod bliț



Apăsați pictograma bliț pentru a alege un mod pentru bliț.

Când utilizați Bliț activat sau modul bliț automat, aparatul foto setează în mod inteligent cea mai bună luminositate a blițului pentru fotografia dvs.


Realizarea unei fotografii

1. Deschideți Aparat foto din ecranul de blocare sau ecranul principal.
2. Îndreptați aparatul foto către ceea ce doriți să capturați. Aparatul foto reglează automat focalizarea și refocalizează continuu pe măsură ce îl mișcați.
3. Când sunteți gata să realizați fotografia, apăsați .

Înregistrarea clipurilor video

1. Deschideți Aparat foto din ecranul de blocare sau ecranul principal.
2. Când sunteți gata să începeți înregistrarea, apăsați .
3. În timp ce înregistrați, puteți să:
 - Măriți sau micșorați imaginea după cum doriți.
 - Puteți schimba focalizarea către un subiect sau zonă diferită, apăsându-le din ecranul Vizor.
 - Apăsați pictograma bliț pentru a porni sau opri blițul.
4. Pentru a opri înregistrarea, apăsați .

Realizarea unei fotografii în timp ce înregistrați un videoclip

În timp ce înregistrați un videoclip folosind aparatul foto principal, apăsați  pentru a captura o imagine statică a subiectului dvs.

Realizarea de cadre continue cu aparatul foto


Doriți să realizați fotografiile ale unor subiecți în mișcare? Fie că este jocul de fotbal al copilului dvs. sau o cursă de mașini, puteți captura acțiunea.



Verificați setarea scenei pe **Auto** pentru a utiliza această funcție.

1. În ecranul Vizor, apăsați și țineți apăsat . Aparatul foto va capta până la 20 de cadre consecutive ale subiectului.



Doriți să capturați și mai multe cadre? Apăsați  > **Fotografiere continuă** și apoi debifați opțiunea **Limitare la 20 de cadre**.


2. După efectuarea fotografiilor, selectați fotografia care vă place cel mai mult și apoi apăsați **Fotografie optimă**. Pentru a salva mai multe fotografii din grup, ștergeți fotografiile pe care nu doriți să le păstrați.

Scene aparat foto

Scenele oferă o modalitate ușoară de a prioritiza setările normale ale aparatului foto pentru a se potrivi iluminării și mediului curent. Utilizați **Automat** și lăsați aparatul foto să determine automat setările optime sau alegeți dintr-o selecție amplă de scene înainte de a face fotografii.


Îmbunătățirea fotografiilor de portret

Dacă doriți ca membrii familiei dvs. sau prietenii să arate cât mai bine în fotografii, asigurați-vă că utilizați scena portret. Aceasta elimină imperfecțiunile pielii în fotografii.

1. În ecranul Vizor, apăsați **A**.
2. Apăsați **Portret**.
3. Când sunteți gata să realizați fotografia, apăsați .

Utilizarea HDR

Când fotografiați portrete pe un fundal strălucitor, utilizați HDR pentru a vă captura subiecții cu claritate. HDR scoate în evidență detaliile atât din zonele luminoase, cât și din cele umbrite, chiar și în condiții de iluminat cu contrast mare.

1. În ecranul Vizor, apăsați **A**.
2. Apăsați **HDR**.
3. Când sunteți gata să realizați fotografia, apăsați .

Aparatul foto face trei cadre la niveluri de expunere diferite și le combină într-o singură fotografie îmbunătățită.



Realizarea unei fotografii panoramice

Fie că este Podul Golden Gate sau Turnul Eiffel, puteți capta într-o singură fotografie obiecte largi sau înalte.

1. În ecranul Vizor, apăsați **A**.
2. Apăsați **Panoramă**.




Panoramarea și blițul sunt dezactivate în acest mod.

3. Când sunteți gata să realizați primul cadru, apăsați . Apar săgeți de direcționare, care vă invită să panoramați la stânga sau la dreapta în modul peisaj (sau în sus sau în jos în modul portret).
4. Pe măsură ce panoramați pe ecran se afișează un ghidaj. Folosiți-l pentru a încadra prima porțiune a scenei pe care doriți să o capturați.
5. Continuați să mișcați HTC Desire X cât mai lin posibil. Aparatul foto capturează automat cinci cadre consecutive.
6. Apăsați  pentru a opri captura în orice moment.

Aparatul foto coleză cadrele într-o singură fotografie.

Realizarea unei fotografii de grup

Vi se pare dificil să convingeți pe toată lumea să zâmbească și să se uite la aparatul foto în același moment? Cu HTC Desire X, puteți obține portrete de grup perfecte cu cele mai multe zâmbete și cele mai puține clipiri.

1. În ecranul Vizor, apăsați **A**.
2. Apăsați **Portret de grup**.
3. Când sunteți gata să realizați fotografia, apăsați . Aparatul foto face mai multe fotografii și le combină în cea mai bună fotografie de grup posibilă.


Fotografierea în condiții de iluminare redusă

Capturați imagini uimitoare chiar în condiții de iluminare redusă.

1. În ecranul Vizor, apăsați **A**.
2. Apăsați **Iluminare redusă**.




Blițul este dezactivat în acest mod.

3. Când sunteți gata să realizați fotografia, apăsați .



- Pentru a evita obținerea de fotografii neclare, țineți cât mai stabil HTC Desire X.
- Îmbunătățiți fotografia după capturarea ei prin aplicarea unor efecte speciale cum ar fi îmbunătățire automată sau contrast mare.

Modificarea setărilor aparatului foto și video

1. În ecranul Vizor, apăsați .
2. Pe lângă modificarea setărilor de bază ale aparatului foto și video, mai puteți să:
 - Setați durata de timp în care fotografia sau clipul video rămân afișate pe ecranul Revizualizare înainte ca aparatul foto să revină la ecranul Vizor.
 - Faceți o fotografie automat când subiectul dvs. zâmbește (doar în modul fotografie).
 - Geoetichetați fotografii pentru a stoca locația GPS în fotografiile capturate (doar în modul fotografie).
 - Stabiliți nivelul ISO. Valorile mai mari ale ISO sunt mai bune pentru realizarea de fotografii în condiții de iluminare redusă (doar în modul fotografie).
 - Încărcați automat fotografiile pe o rețea socială (doar în modul fotografie). Puteți să setați frecvența încărcării, să selectați albumul în care să încărcați și să setați nivelul de confidențialitate.

Personalizare

Personalizarea HTC Desire X

Faceți HTC Desire X să arate și să sune cum doriți dvs. Personalizați cu o imagine de fundal, un mod de afișare și un sunet de notificare diferit pentru evenimente precum mesaje text, e-mailuri primite și mementouri din calendar.

Personalizarea HTC Desire X cu scene



HTC Desire X se transformă în multiple telefoane într-unul singur atunci când folosiți scenele. Scenele sunt dispuneri personalizate ale ecranului inițial pe care le puteți încărca rapid. Comutând între scene, transformați instantaneu HTC Desire X în telefonul ideal pentru weekend, călătorii, serviciu sau pur și simplu pentru joacă.




De fiecare dată când adăugați sau modificați un element pe ecranul inițial, HTC Desire X salvează automat modificările în scena selectată la momentul respectiv.

Crearea unei noi scene



Atunci când creați o scenă nouă veți începe cu un ecran principal gol.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > Personalizare.
2. Pe fila Ecran, apăsați **Scenă**.
3. Apăsați pe  > **Nou**.
4. Introduceți un nou nume pentru scenă, apoi apăsați pe **Efectuat**.
5. Personalizați scena adăugând widgeturi și aplicații, schimbând imaginea de fundal și altele. Toate modificările dvs. vor fi salvate automat pentru această scenă.

Redenumirea unei scene


1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > Personalizare.
2. Pe fila Ecran, apăsați **Scenă**.
3. Glisați degetul pe ecran de la dreapta la stânga pentru a selecta scena pe care doriți să o redenumiți.
4. Apăsați și țineți apăsată miniatura unei scene, apoi apăsați **Redenumire**.
5. Introduceți un nume nou pentru scenă.
6. Apăsați **Efectuat**.

Ștergerea scenelor

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > Personalizare.
2. Pe fila Ecran, apăsați **Scenă**.
3. Apăsați  > Ștergere.
4. Glisați degetul pe ecran de la dreapta la stânga pentru a răsfoi prin scene, apoi apăsați una sau mai multe scene pe care doriți să le ștergeți.
5. Apăsați **Ștergere**.

Schimbarea fundalului

Alegeți fotografia dvs. preferată ca imagine de fundal pentru ecranul principal. Alegeți dintre imaginile de fundal disponibile sau utilizați orice fotografie făcută cu aparatul foto.


1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > Personalizare.
2. Pe fila Ecran, apăsați **Fundal**.
3. Apăsați una din următoarele file:

Galerie	Alegeți o fotografie existentă și decupați-o.
Fundaluri HTC	Selectați o imagine de fundal presetată și apoi apăsați Previzualizare .

4. Apăsați **Salvare** sau **Aplicare**.

Aplicarea unui nou mod de afișare


Personalizați mai mult decât ecranul principal, încărcând un mod de afișare nou. Fațetele conferă un aspect diferit majorității butoanelor, ecranelor de aplicații, meniurilor de opțiuni și altor elemente.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > Personalizare.
2. Pe fila Ecran, apăsați **Fațetă**.
3. Glisați degetul pe ecran de la dreapta la stânga pentru a selecta modul de afișare dorit.
4. Apăsați pe **Se aplică**.

Personalizarea ecranului inițial cu ajutorul miniaplicațiilor

Miniaplicațiile afișează informații și conținut media rapide și importante pe ecranul inițial. Unele miniaplicații sunt deja adăugate pe ecranul inițial pentru confortul dvs. Puteți adăuga mai multe din secțiunile disponibile de miniaplicații.

Adăugarea unui widget la ecranul dvs. principal

1. Apăsați și țineți apăsat un spațiu liber de pe ecranul principal.
2. Pe fila Widgeturi, puteți:
 - Glisați la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi prin tot setul de widgeturi.
 - Apăsați  pentru a căuta anumite widgeturi.
 - Apăsați **Toate widgeturile** pentru a alege dintr-un meniu de selectare.



Unele widgeturi sunt disponibile în diferite stiluri și dimensiuni.

3. Trageți un widget pe o pictogramă de pe ecranul principal la care doriți să-l adăugați.

De asemenea, puteți adăuga widgeturi care vă oferă posibilitatea să activați sau să dezactivați rapid anumite setări, cum ar fi Wi-Fi și Bluetooth. Apăsați **Toate widgeturile** > **Setări** și apoi apăsați widgetul dorit.

Modificarea setărilor unui widget

Puteți modifica setările de bază pentru anumite miniaplicații (de exemplu, miniaplicațiile Persoane și E-mail) din ecranul inițial.

1. Apăsați și țineți apăsat un widget de pe ecranul principal apoi glisați-l pe .



Se va deschide ecranul relevant unde puteți schimba anumite setări pentru acest widget.

2. Personalizați setările widgetului.

Redimensionarea unui widget

Unele widgeturi pot fi redimensionate după ce le-ați adăugat la ecranul principal.

1. Apăsați și țineți apăsat un widget de pe ecranul principal apoi ridicați degetul. Dacă vedeți că apar butoane săgeți pe widget, acest lucru înseamnă că widgetul poate fi redimensionat.
2. Glisați un buton săgeată pentru a mări sau micșora dimensiunea widgetului.

Adăugarea aplicațiilor și a altor comenzi rapide pe ecranul principal

Așezați aplicațiile pe care le utilizați frecvent pe ecranul principal. De asemenea, puteți adăuga comenzi rapide către setări utilizate frecvent, pagini web marcate și altele.

1. Apăsați și țineți apăsat un spațiu liber de pe ecranul principal.
2. Pe fila Aplicații sau Comenzi rapide, alegeți dacă adăugați o aplicație sau o comandă rapidă.



Pentru a adăuga o aplicație, puteți apăsa și , apăsați și țineți apăsată o aplicație și apoi glisați-o într-o zonă liberă de pe ecranul principal.

Reorganizarea sau eliminarea widget-urilor și a pictogramelor de pe ecranul dvs. principal

Mutarea unui widget sau pictogramă


1. Apăsați și țineți apăsat widgetul sau pictograma pe care doriți să o mutați.
2. Glisați widgetul sau pictograma într-o nouă locație de pe ecran.



- Vă puteți opri pe marginea din stânga sau din dreapta ecranului pentru a glisa widgetul sau pictograma pe un alt panou de pe ecranul principal.
- Când glisați un widget într-o poziție ocupată de un alt widget sau pictogramă, cea de-a doua se deplasează pentru a-i face loc celei dintâi.

3. Atunci când widgetul sau pictograma se află în locația dorită, ridicați degetul.


Eliminarea unei miniaplicații sau a unei pictogramă


1. Apăsați și țineți apăsat widgetul sau pictograma pe care doriți să o eliminați și apoi glisați-o pe .
2. Atunci când widgetul sau pictograma devine roșie, ridicați degetul.

Personalizarea barei de lansare

Bara de lansare de pe ecranul principal vă oferă acces cu o singură atingere la aplicațiile utilizate frecvent. Puteți înlocui aplicațiile de pe bara de lansare cu alte aplicații pe care le folosiți frecvent.

1. Apăsați și țineți apăsată aplicația pe care doriți să o înlocuiți și apoi glisați-o în afara barei de lansare.

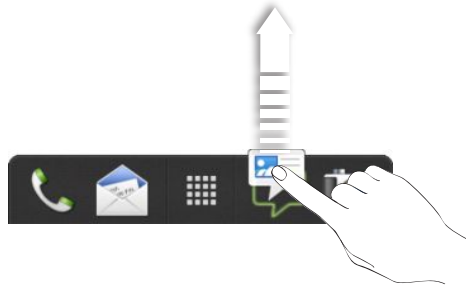

2. Apăsați  pentru a merge la ecranul Toate aplicațiile.
3. Apăsați și țineți apăsată o aplicație și apoi glisați-o în slotul liber de pe bara de lansare.





- De asemenea, puteți așeza comenzi rapide către setări sau informații pe bara de lansare. Adăugați o comandă rapidă mai întâi pe ecranul principal și apoi glisați-o pe bara de lansare.
- Aplicațiile sau comenzile rapide pe care le vedeți pe ecranul de blocare sunt aceleași de pe bara de lansare.

Gruparea aplicațiilor într-un folder

Utilizați foldere pentru a grupa aplicațiile pe bara de lansare sau pe ecranul inițial pentru a elibera spațiu ca să puteți adăuga și alte aplicații.

1. Apăsați și țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o peste o altă aplicație pentru a crea automat un folder.

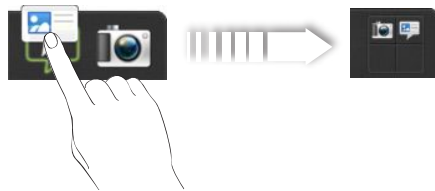

2. Apăsați folderul pentru a-l deschide.
3. Apăsați .

4. Selectați una sau mai multe aplicații pe care doriți să le adăugați la folder.
5. Apăsați **Adăugare**.




De asemenea, puteți adăuga comenzi rapide pentru setări sau informații. Adăugați mai întâi o comandă rapidă pe ecranul principal, apoi glisați-o peste folder.

Redenumirea unui dosar

1. Apăsați dosarul pentru a-l deschide.
2. Apăsați bara de titlu a ferestrei folderului.
3. Introduceți un nou nume al folderului.
4. Apăsați în afara folderului pentru a-l închide.

Eliminarea de elemente dintr-un folder


1. Apăsați folderul pentru a-l deschide.
2. Apăsați și țineți apăsată aplicația sau comanda rapidă, apoi glisați-o în ecranul principal sau pe  pentru a o elimina. Repetați acest proces pentru a elimina mai multe elemente din folder.

Dacă mai rămâne un singur element în folder, folderul degroupează ultimul element și se elimină automat.

Personalizarea cu serii de sunete


Fiecare sunet vă oferă o combinație diferită de sunete pentru tonul de apel și notificări cum ar fi mesajele primite, e-mail, memento-uri pentru evenimentele din calendar și altele. Comutând între seturile de sunete, HTC Desire X vă poate avertiza instantaneu prin sunete distractive atunci când ieșiți în oraș cu prietenii sau să comute la sunete subtile când sunteți la serviciu.

Crearea unui set de sunete

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > **Personalizare**.
2. De pe fila Sunet, apăsați **Set de sunete**.
3. De pe ecranul Seturi de sunete apăsați **+**.
4. Introduceți un nou nume pentru setul de sunete, apoi apăsați **Efectuat**.

Setul de sunete nou creat este apoi adăugat la lista seturile de sunete. Puteți alocă diferite tonuri sunetului setat, după preferințe.



Schimbarea tonului de apel, a notificărilor și alarmelor

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > **Personalizare**.
2. De pe fila Sunet, apăsați **Set de sunete**.

3. Alegeți o serie de sunete pe care doriți să o personalizați sau creați o serie nouă și apoi apăsați **Se aplică**.
4. Schimbați tonul de apel, sunetul de notificare și alarma din ecranul Personalizare.

HTC Desire X vă salvează în mod automat opțiunile în seria curentă de sunete.

Ștergerea seturilor de sunete


1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > Personalizare.
2. De pe fila Sunet, apăsați **Set de sunete**.
3. Apăsați .
4. Selectați una sau mai multe serii de sunete pe care doriți să le ștergeți.
5. Apăsați **Ștergere**.

Reorganizarea filelor de aplicații

Puteți reorganiza filele din partea inferioară a unora dintre aplicații pentru a prioritiza tipurile de informații pe care le utilizați frecvent. De asemenea, puteți adăuga sau elimina file.

1. Deschideți o aplicație care are filele obișnuite în partea de jos a ecranului.
2. Apăsați și țineți apăsată fila curentă până când ecranul se schimbă și afișează un mesaj despre rearanjarea filelor.




Dacă nu doriți să vedeți file pe aplicație, apăsați  > Editare file.

3. Puteți:

- Schimbați ordinea filelor. Apăsați și țineți apăsată o filă și apoi glisați-o în poziția sa nouă.
- Glisați o filă în sau din rândul de jos pentru a o adăuga sau elimina.




4. După ce ați terminat, apăsați .


Apeluri telefonice

Efectuarea unui apel cu Apelarea inteligentă

Puteți forma direct un număr sau puteți utiliza Apelarea inteligentă pentru a efectua rapid un apel. Apelarea inteligentă caută și apelează un contact salvat/sincronizat sau un număr din istoricul apelurilor dvs.

1. Din ecranul inițial apăsați .
2. Introduceți numărul de telefon sau primele litere ale numelui contactului.
3. Din listă, apăsați un contact pentru apelare.



Pentru a verifica alte numere de telefon asociate cu acel contact, apăsați  de lângă numele contactului.

4. Pentru a închide apăsați **Terminare apel**.




Utilizarea funcției Apelare rapidă

Utilizați Apelare rapidă pentru a apela un număr de telefon cu o singură apăsare. De exemplu, dacă alocați tasta 2 numărului de telefon al unei persoane de contact, este de ajuns să apăsați și să țineți apăsată tasta 2 pentru a apela numărul respectiv.



Tasta numărul 1 este în general rezervată pentru mesageria vocală. Apăsați și țineți apăsată această tastă pentru a apela mesageria vocală și pentru a asculta mesajele.

Desemnarea unei taste de apelare rapidă

1. Din ecranul inițial apăsați .
2. Apăsați  > **Apelare rapidă**.
3. Apăsați  și apoi selectați un contact din listă.
4. În ecranul Apelare rapidă, alegeți numărul de telefon al persoanei de contact pe care doriți să îl utilizați și o tastă de apelare rapidă pe care doriți să o asociați cu acesta.
5. Apăsați **Salvare**.

Apelarea unui număr de telefon dintr-un mesaj text

1. Apăsați numărul de telefon din corpul mesajului.
2. Apăsați **Apel**.




Pentru a apela expeditorul mesajului, apăsați pe mesajul primit și apoi apăsați **Apelare** din meniul de opțiuni.

Apelarea unui număr dintr-un mesaj e-mail

1. Apăsați numărul de telefon din corpul mesajului e-mail.
2. Apăsați **Apel**.

Apelarea unui număr de telefon dintr-un eveniment Calendar


1. Deschideți un eveniment din Calendar.
2. În ecranul Detalii eveniment, apăsați pe numărul.
3. Apăsați **Apel**.
4. Când primiți un apel, apăsați  pentru a vedea detaliile evenimentului, cum ar fi numărul de identitate al apelului conferință sau codul PIN al ședinței pe ecranul Apelare.

Efectuarea unui apel de urgență

În unele regiuni, puteți efectua apeluri de urgență de pe HTC Desire X chiar dacă nu aveți o cartelă SIM instalată sau cartela dvs. SIM a fost blocată.



Dacă nu aveți semnal de rețea, nu veți putea efectua apeluri de urgență.

1. Din ecranul inițial apăsați .
2. Formați numărul de urgență pentru locația dvs. și apoi apăsați **Apel**.

Primirea apelurilor


Atunci când primiți un apel telefonic din partea unei persoane de contact, va apărea ecranul Primire apel.



Puteți folosi soneria discretă și funcțiile modului buzunar pentru a primi apeluri.


Acceptarea unui apel

Efectuați una din următoarele operațiuni:

- Dacă ecranul este blocat când primiți un apel, glisați  către inelul ecranului de blocare.
- Dacă ecranul este pornit când primiți un apel, apăsați **Răspuns**.

Respingerea unui apel

Efectuați una din următoarele operațiuni:

- Dacă ecranul este blocat când primiți un apel, glisați  către inelul ecranului de blocare. Apoi glisați pe inel pictograma **Memento** pentru a crea o activitate sau pictograma **Trimitere mesaj** pentru a trimite un mesaj text apelantului.
- Dacă ecranul este pornit când primiți un apel, apăsați **Refuzare**.
- Apăsați ALIMENTARE de două ori pentru a respinge apelul.

Anularea tonului de apel fără a respinge apelul

Efectuați una din următoarele operațiuni:

- Apăsați butonul MAI ÎNCET sau MAI TARE.
- Apăsați butonul ALIMENTARE.
- Așezați HTC Desire X cu fața în jos pe o suprafață plană.



Dacă HTC Desire X este deja cu fața în jos, va suna atunci când se primesc alte apeluri.

Uite cine sună

De fiecare dată când efectuați un apel sau un prieten vă apelează, puteți vedea cea mai recentă actualizare a stării prietenului respectiv în rețele sociale, direct pe ecranul de apel. Veți vedea, de asemenea, un memento pentru ziua de naștere, dacă ziua de naștere a prietenului dvs. va avea loc în următoarea săptămână.



Vizualizarea unui memento activitate în timpul unui apel

Ați promis că veți avea grijă de copiii unui prieten în acest weekend? Dacă asociați o activitate cu un contact, veți vedea un memento activitate pe ecranul de apel când vorbiți la telefon cu acel prieten.



Ce pot face în timpul unui apel?

Când un apel este în desfășurare, puteți porni difuzorul, puteți pune apelul în așteptare și altele.

Punerea unui apel în așteptare

Pentru a pune apelul în așteptare, apăsați **[]** > **Așteptare**. Pe bara de stare se afișează pictograma apel în așteptare **[]**.

Pentru a relua apelul, apăsați **[]** > **Anulare așteptare**.

Comutarea între apeluri

Dacă sunteți deja angajat într-un apel și acceptați un alt apel, puteți alege să comutați între cele două apeluri.

1. Atunci când primiți un alt apel, apăsați **Răspunde** pentru a accepta al doilea apel și a-l pune în așteptare pe primul.
2. Pentru a comuta între apeluri, atingeți numele persoanei cu care doriți să vorbiți de pe ecran.




3. Pentru a încheia apelul actual și a vă întoarce la celălalt apel, apăsați **Terminare apel**.


Pornirea difuzorului în timpul unui apel




Pentru a evita deteriorarea auzului, nu țineți dispozitivul HTC Desire X lipit de ureche atunci când difuzorul este pornit.



Efectuați una din următoarele operațiuni:

- Întoarceți HTC Desire X în timpul unui apel (verificați dacă **Inversare pentru difuzor** este selectată din setările **Sunet**).
- În ecranul de apel, apăsați .

Pictograma difuzorului  apare în bara de stare când difuzorul este pornit.


Pentru a opri difuzorul, întoarceți din nou HTC Desire X cu fața în sus. Sau apăsați din nou .

Dezactivarea microfonului în timpul apelului

Pe ecranul de apel, apăsați  pentru a comuta între deschiderea sau închiderea microfonului. Când microfonul este dezactivat, pictograma **Fără sunet**  apare în bara de stare.

Terminarea unui apel

Efectuați următoarele pentru a termina un apel:

- Pe ecranul de apel, apăsați **Terminare apel**.
- Deschideți panoul Notificări prin glisare, apoi apăsați .






Dacă numărul de telefon al persoanei care v-a apelat nu este în lista dvs. de persoane de contact, puteți opta pentru salvarea numărului în lista dvs. de persoane de contact după încheierea apelului.


Configurarea unui apel conferință

Apelarea în conferință cu prietenii, familia sau colegii de serviciu este simplă. Efectuați primul apel (sau acceptați un apel) și apoi apelați numerele care urmează să fie adăugate conferinței.



Asigurați-vă că pe cartela SIM este activat serviciul apel conferință. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu operatorul dvs. de telefonie mobilă.

1. Efectuați un apel către primul participant la conferință.
2. Când sunteți conectat, apăsați  > **Adăugare apel** și formați numărul celui de-al doilea participant. Primul participant este pus în așteptare.
3. Când sunteți conectat cu cel de-al doilea participant, apăsați .
4. Pentru a adăuga un alt participant, apăsați  și apoi formați numărul persoanei de contact.
5. Când sunteți conectat, apăsați  pentru a adăuga participantul la apelul conferință.
6. Pentru a discuta separat cu un participant la apelul conferință, apăsați  și apoi selectați **Apel privat**.

Pentru a încheia apelul cu unul din participanți, apăsați  și apoi apăsați **Terminare acest apel**.

Pentru a încheia apelul conferință, apăsați **Terminare apel**.



Apeluri prin Internet

Când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi, puteți efectua și primi apeluri prin intermediul unui cont de apelare prin Internet.



Înainte de a adăuga un cont de apelare prin Internet, asigurați-vă că v-ați înregistrat pentru un serviciu de apelare prin Internet ce acceptă apelurile voce prin Session Initiation Protocol (SIP). Apelurile prin Internet către numere de telefon pot implica perceperea unor taxe suplimentare.


Adăugarea contului de apelare electronică de pe Internet

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > **Apelare**.
2. Din setări de apel prin Internet, apăsați **Conturi**.
3. Apăsați **Adăugare cont**.
4. Introduceți detaliile contului.
5. Apăsați  > **Salvare**.
6. Pentru a seta HTC Desire X să primească apeluri prin Internet pe contul dvs. adăugat, apăsați caseta **Primirea apelurilor sosite**.

Efectuarea unui apel prin Internet

Efectuați un apel prin Internet fie către contul de Internet al persoanei de contact fie către numărul său de telefon.

Apelați printr-unul din următoarele moduri:

Cont de apelare pe Internet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ În Persoane, apăsați o persoană de contact care dispune de un cont de apelare pe Internet și apoi apăsați Apel prin Internet. ▪ În Istoric apeluri, apăsați un jurnal de apeluri Internet.
Număr de telefon	<p>Mai întâi, activați apelarea prin Internet pentru apelurile efectuate. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > Apelare. Apăsați Utilizare apelare prin Internet și selectați Pentru toate apelurile când rețeaua de date este disponibilă sau Întrebă pentru fiecare apel.</p>

Istoric apeluri





Utilizați Istoric apeluri pentru a verifica apelurile pierdute, numerele formate și apelurile primite.

Returnarea unui apel pierdut

Veți vedea pictograma apel pierdut  în bara de stare atunci când ați pierdut un apel.

1. Deschideți panoul Notificări prin glisare pentru a verifica cine a fost apelantul.
2. Pentru a returna apelul, apăsați notificarea de apel nepreluat.
3. Apăsați numele sau numărul apelantului de pe ecranul Istoric apeluri.

Verificarea apelurilor în Istoric apeluri

1. Din ecranul inițial apăsați .
2. Apăsați  > **Istoric apeluri**.
3. În ecranul Istoric apeluri puteți să:
 - Apăsați un nume sau un număr de telefon din listă pentru apelare.
 - Apăsați și țineți apăsat un nume sau număr de telefon din listă, pentru a afișa meniul cu opțiuni.
 - Apăsați  pentru a verifica istoricul apelurilor pentru un anumit contact. Dacă acesta este un contact salvat/sincronizat, veți vedea, de asemenea, cele mai recente mesaje text și e-mail de la acest contact.
 - Apăsați  > **Vizualizare** pentru a afișa numai un tip de apeluri, cum ar fi apeluri pierdute sau apeluri efectuate.

Adăugarea unui nou număr de telefon din Istoric apeluri la persoanele de contact

1. În ecranul Istoric apeluri apăsați și țineți apăsat numărul de telefon, apoi apăsați **Salvare în Persoane**.
2. Alegeți să creați o nouă persoană de contact sau să salvați numărul la o persoană de contact deja existentă.

Ștergerea listei Istoric apeluri

În ecranul Istoric apeluri, efectuați una dintre următoarele operațiuni:

Eliminați un nume sau număr	Apăsați și țineți apăsat numele sau numărul și apoi apăsați Ștergere din istoric apeluri .
Ștergeți toată lista	Apăsați ☰ > Eliminare istoric apeluri > Selectare toate > Ștergere .

Apelare țară de domiciliu

Când vă aflați într-o excursie în străinătate, este ușor să vă sunați prietenii și familia de acasă.

Codul țării dvs. de reședință este adăugat automat când apeleți persoanele dvs. de contact în roaming. Dar când introduceți manual un număr de telefon pentru apelare, trebuie să introduceți un semn (+) și un cod de țară înaintea numărului.

Schimbarea codului de țară implicit pentru Apelare țară de domiciliu

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați **⚙️** > **Apelare**.
2. Apăsați **Setări apelare țară de domiciliu**.
3. Selectați o țară și apoi apăsați **OK**.

Dezactivarea Apelării interne

Dacă preferați să introduceți manual numerele de telefon atunci când sunteți în roaming, puteți dezactiva funcția de Apelare internă.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați **⚙️** > **Apelare**.
2. Din Alte setări, debifați caseta **Apelare țară de domiciliu**.

Serviciile de apel

Puteți schimba setările diverselor servicii telefonice. Printre serviciile de apel se numără apel în așteptare, mesagerie vocală și multe altele. Contactați operatorul dvs. de telefonie mobilă pentru a afla detalii despre serviciile de apel disponibile.



Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > **Apelare**.

Mesaje


Despre aplicația Mesaje

Fiți în contact cu oamenii importanți din viața dvs. Utilizați aplicația Mesaje pentru a compune și trimite mesaje text și multimedia. În ecranul Toate mesajele, toate mesajele dvs. trimise și primite sunt organizate pe conversații, după numele persoanei de contact sau numărul de telefon.


Trimiterea unui mesaj text (SMS)

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > Mesaje.
2. Apăsați .
3. Introduceți numele persoanei de contact sau un număr de telefon mobil în câmpul **Către**.



Trimiteți un mesaj către un grup de prieteni? Apăsați pictograma  și apoi selectați persoanele de contact cărora doriți să le trimiteți mesajul.

4. Apăsați pe caseta unde scrie **Adăugare text**, apoi introduceți mesajul dvs.

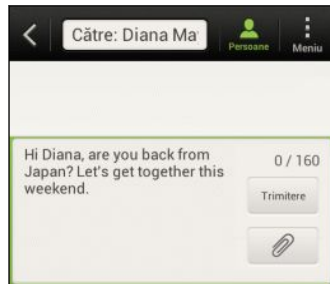



5. Apăsați pe **Trimitere** sau apăsați pe  pentru a salva mesajul ca ciornă.








- Există o limită în ce privește numărul de caractere pentru un singur mesaj text (afișat deasupra butonului **Trimitere**). Dacă depășiți această limită, mesajul dvs. text va fi trimis ca unul singur, dar va fi facturat pentru mai mult de un mesaj.
- Mesajul dvs. text devine automat mesaj multimedia dacă introduceți la destinatar adresa de e-mail a unei persoane, adăugați subiectul mesajului, atașați un element sau compuneți un mesaj foarte lung.

Trimiterea unui mesaj multimedia (MMS)






1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Mesaje**.
2. Apăsați .
3. Introduceți numele persoanei de contact, un număr de telefon mobil sau o adresă de e-mail în câmpul **Către**.



Trimiteti un mesaj către un grup de prieteni? Apăsați pictograma  și apoi selectați persoanele de contact cărora doriți să le trimiteți mesajul.


4. Pentru a adăuga un subiect, apăsați  > **Adăugare subiect**.
5. Apăsați pe caseta unde scrie **Adăugare text**, apoi introduceți mesajul dvs.
6. Apăsați  și apoi alegeți tipul de atașament.
7. Selectați sau răsfoiți către elementul de atașat.
8. După adăugarea unui atașament, apăsați  pentru a vedea opțiunile pentru înlocuirea, vizualizarea sau eliminarea unui atașament.
9. Apăsați pe **Trimitere** sau apăsați pe  pentru a salva mesajul ca ciornă.

Crearea unei diaporame


1. După ce ați adăugat fie o fotografie, fie un videoclip sau un fișier audio în mesajul multimedia pe care îl compuneți, apăsați  > **Diapozitiv**.
2. Alegeți unde doriți să introduceți următorul diapozitiv.
3. Imediat după adăugarea unui diapozitiv, faceți una din următoarele:
 - Apăsați , apoi alegeți să adăugați o fotografie sau un clip video.
 - Apăsați  > **Audio** pentru a adăuga muzică sau o înregistrare vocală la un diapozitiv.
 - Apăsați **Adăugare text** și apoi introduceți descrierea.
 - Apăsați  pentru a vedea opțiunile pentru înlocuirea, vizualizarea sau eliminarea unui atașament.
4. Apăsați  > **Previzualizare**. Apăsați o dată pe ecranul de previzualizare pentru a fi afișate comenzile redării.




Dacă nu vedeți ecranul **Previzualizare**, derulați în jos ecranul.


5. Când ați terminat, apăsați **Trimitere** sau apăsați  pentru a salva mesajul ca schiță.

Nu puteți găsi adresele de e-mail ale contactelor dvs. în Mesaje?

1. Dacă atunci când introduceți numele unui contact se afișează doar numere de telefon, apăsați .
2. Apăsați  > Afișare e-mail.

Pentru a afișa întotdeauna adresele e-mail, apăsați  în ecranul Toate mesajele și apoi apăsați Setări > General > Afișare adresă e-mail.

Reluarea unei ciorne de mesaj

1. În ecranul Toate mesajele apăsați  > Ciorne.
2. Apăsați pe mesaj și apoi reluați modificarea acestuia.
3. Apăsați pe Trimitere.

Verificarea mesajelor

În funcție de setările de notificare, HTC Desire X va reda un sunet, va vibra sau va afișa mesajul pentru scurt timp în bara de informații atunci când primiți un mesaj nou. De asemenea, în bara de stare este afișată pictograma Mesaj nou .

Pentru a deschide și citi mesajul, puteți:

- Deschideți panoul Notificări, apoi apăsați notificarea mesajului nou.
- Mergeți la aplicația Mesaje și deschideți mesajul.

Vizualizarea și salvarea unui atașament la un mesaj multimedia

- Dacă un mesaj primit conține un atașament media, cum ar fi o fotografie sau un clip video, apăsați pe acesta pentru a vizualiza conținutul.
- Pentru a salva atașamentul, apăsați mesajul multimedia, apoi selectați să salvați din meniul cu opțiuni.

- Dacă atașamentul este o persoană de contact (vCard), apăsați pe acesta pentru a vizualiza informațiile persoanei de contact, apoi apăsați pe **Salvare** pentru a le adăuga la persoanele dvs. de contact.
- Dacă atașamentul este o întâlnire sau un eveniment (vCalendar), apăsați pe acesta pentru a selecta calendarul în care să fie salvat, apoi apăsați pe **Import**.



Dacă vă îngrijorează dimensiunile pachetelor de date descărcate, puteți verifica dimensiunea și subiectul mesajelor multimedia înainte de a le descărca. Din ecranul Toate mesajele, apăsați **☰** > **Setări** > **Mesaje multimedia (MMS)**. Debifați opțiunea **Recuperare automată**.

Salvarea unui mesaj text în aplicația Activități

Salvați un mesaj text în lista dvs. Activități, astfel încât să vă puteți aminti când să răspundeți.


1. În ecranul Toate mesajele, apăsați pe o persoană de contact (sau un număr de telefon), pentru a afișa schimbul de mesaje cu persoana de contact respectivă.
2. Apăsați mesajul pe care doriți să îl salvați și apoi apăsați **Salvare ca activitate**.
3. Introduceți alte detalii sau modificați titlul activității.
4. Apăsați **Salvare**.

Răspunderea la un mesaj

1. În ecranul Toate mesajele, apăsați pe o persoană de contact (sau un număr de telefon), pentru a afișa schimbul de mesaje cu persoana de contact respectivă.
2. Apăsați pe caseta unde scrie **Adăugare text**, apoi introduceți mesajul dvs.
3. Apăsați pe **Trimitere**.

Răspunderea către un alt număr de telefon al persoanei de contact

Atunci când o persoană de contact are mai multe numere stocate pe HTC Desire X, veți putea vedea numărul de telefon respectiv utilizat sub numele persoanei de contact.

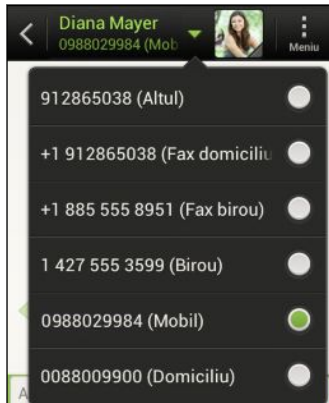

Rețineți că răspunsul dvs. va fi trimis numărului de telefon al ultimului mesaj primit de la acea persoană de contact.

1. În ecranul Toate mesajele, apăsați pe o persoană de contact (sau un număr de telefon), pentru a afișa schimbul de mesaje cu persoana de contact respectivă.
2. Apăsați ▼ și apoi selectați un alt număr de telefon al acestei persoane de contact.
3. Apăsați pe caseta unde scrie **Adăugare text**, apoi introduceți mesajul de răspuns.
4. Apăsați **Trimitere**.

Redirecționarea unui mesaj

1. În ecranul Toate mesajele, apăsați pe o persoană de contact (sau un număr de telefon) pentru a vizualiza schimbul de mesaje cu persoana de contact respectivă.
2. Apăsați un mesaj, apoi apăsați **Redirecționare**.
3. În câmpul **Către**, completați cu unul sau mai mulți destinatari.
4. Apăsați pe **Trimitere**.

Mesaje push WAP



Mesajele push WAP conțin o legătură a unei pagini web. Adesea, legătura va fi pentru descărcarea unui fișier pe care l-ați solicitat de la un furnizorul de servicii.

Atunci când primiți un mesaj push WAP, în bara de informații este afișată o pictogramă de notificare .

Deschiderea și citirea unui nou mesaj push WAP

1. Deschideți panoul Notificări, apoi apăsați notificarea mesajului push.
2. Apăsați **Vizitare site web**.

Vizualizarea tuturor mesajelor push WAP

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Mesaje**.
2. Apăsați  > **Mesaje push**.




Puteți vedea această opțiune doar dacă ați mai primit până în acel moment mesaje push WAP.


Gestionarea conversațiilor cu mesaje

Blocarea unui mesaj

Puteți bloca un mesaj astfel încât acesta să nu poată fi șters nici atunci când ștergeți celelalte mesaje din conversație.

1. În ecranul Toate mesajele, apăsați pe o persoană de contact (sau un număr de telefon), pentru a afișa schimbul de mesaje cu persoana de contact respectivă.
2. Apăsați mesajul pe care doriți să-l blocați.
3. Apăsați pe **Blocare mesaj** din meniul cu opțiuni. Se afișează o pictogramă de blocare .

Copierea unui mesaj text pe cartela SIM

1. În ecranul Toate mesajele, apăsați pe o persoană de contact (sau un număr de telefon), pentru a afișa schimbul de mesaje cu persoana de contact respectivă.
2. Apăsați pe mesaj și apoi apăsați **Copiere pe SIM**. Se afișează o pictogramă a cartelei SIM .

Ștergerea unui singur mesaj

1. În ecranul Toate mesajele, apăsați pe o persoană de contact (sau un număr de telefon), pentru a afișa schimbul de mesaje cu persoana de contact respectivă.
2. Apăsați mesajul pe care doriți să-l ștergeți.

3. Dacă mesajul este blocat, apăsați **Deblocare mesaj** din meniul de opțiuni și apoi apăsați mesajul pentru a afișa din nou meniul de opțiuni.
4. Apăsați **Ștergere mesaj** și apoi apăsați **OK**.

Ștergerea mai multor mesaje dintr-o conversație

1. În ecranul Toate mesajele, apăsați pe o persoană de contact (sau un număr de telefon), pentru a afișa schimbul de mesaje cu persoana de contact respectivă.
2. Apăsați **☰** > **Ștergere**.
3. Apăsați **Ștergere după selecție** sau **Ștergere după număr de telefon** (dacă contactul a utilizat mai multe numere de telefon în timpul conversației).



În setările Mesaje, apăsați **Generale** > **Ștergere mesaje vechi** pentru a șterge automat mesajele vechi per conversație.

Ștergerea unei conversații

1. În ecranul Toate mesajele, apăsați și țineți apăsată un contact (sau un număr de telefon) ale cărui mesaje doriți să le ștergeți, apoi apăsați pe **Ștergere**.
2. Apăsați **OK** pentru a șterge tot firul.



Mesajele blocate din șirul conversației nu vor fi șterse decât dacă bifați caseta **Ștergere mesaje blocate**.

Ștergerea mai multor conversații

1. În ecranul Toate mesajele apăsați **☰** > **Ștergere**.
2. Selectați șirurile de conversații pe care doriți să le ștergeți.
3. Apăsați **Ștergere**. Mesajele blocate nu vor fi șterse.

Copierea de rezervă a mesajelor text

1. Din ecranul principal, apăsați pe **☰** > **Mesaje**.
2. Apăsați **☰** > **Copiere de rezervă SMS** > **Copiere de rezervă SMS**.
3. Introduceți un nume pentru fișierul copiei de rezervă și apoi apăsați pe **OK**.

Copierea de rezervă a mesajelor text prin e-mail



Trebuie să vă configurați contul de e-mail în aplicația E-mail.

1. În ecranul Toate mesajele apăsați > Copiere de rezervă SMS.
2. Apăsați Copiere de rezervă SMS prin e-mail.
Se deschide ecranul de compunere al aplicației E-mail, cu fișierul copie de rezervă atașat.
3. Introduceți adresa dvs. de e-mail.
4. Compuneți mesajul e-mail, apoi apăsați Trimitere.

Pentru a restabili mesajele text pe HTC Desire X, deschideți mesajul e-mail cu atașarea fișierului copie de rezervă din aplicația E-mail. Apăsați atașarea pentru a o descărca mai întâi, apoi apăsați-o din nou pentru a deschide fișierul copie de rezervă de importat.

Restabilirea mesajelor text

Puteți restabili doar mesajele text care au fost exportate utilizând caracteristica Copiere de rezervă SMS.

1. Din ecranul principal, apăsați pe > Mesaje.
2. Apăsați > Copiere de rezervă SMS > Restabilire SMS.
3. Apăsați fișierul copie de rezervă de importat.
4. Apăsați pe OK.

Setarea opțiunilor mesajelor

Accesați și modificați setările aplicației Mesaje. Puteți adăuga o semnătură la mesajele dvs., edita opțiunile mesajelor și altele.




În ecranul Toate mesajele apăsați > Setări.

Căutare și browser web


Căutarea pe HTC Desire X și pe Web

Puteți căuta informații pe HTC Desire X și pe web folosind Căutare. Unele aplicații, precum Persoane sau E-mail, au propria funcție de căutare pe care o puteți utiliza pentru a căuta în cadrul acelor aplicații.



Setarea opțiunilor de căutare

1. De pe ecranul principal, apăsați pe .
2. Apăsați pe  > Setări.
3. Apăsați Căutare Google și apoi personalizați setările de căutare.
4. Când ați terminat, apăsați .
5. Apăsați Elemente care pot fi căutate, apoi selectați elementele pe care le doriți incluse atunci când efectuați căutarea.


Efectuarea căutărilor pe web și pe HTC Desire X

1. De pe ecranul principal, apăsați pe .
2. În caseta de căutare, introduceți cuvintele pe care doriți să le căutați. Pe măsură ce introduceți text, elemente care corespund în HTC Desire X și sugestii ale căutării Google pe web sunt afișate sub forma unei liste.
3. Dacă elementul căutat este în lista de sugestii, apăsați pe element pentru a-l deschide în aplicația compatibilă.



Apăsați  pentru a-l introduce în caseta de căutare. Sugestii noi se afișează când introduceți mai mult text sau apăsați  de lângă o sugestie pentru a vă rafina rapid căutarea.

Navigarea pe internet

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > Internet.
2. Apăsați caseta pentru URL din partea de sus a ecranului.
3. Introduceți cuvintele cheie de căutare sau adresa unei pagini web.


4. Pe pagina web, puteți să:
 - Apăsați o legătură pentru a o deschide, sau puteți apăsa și ține apăsată o legătură pentru mai multe opțiuni.
 - Apăsați pe o adresă de e-mail pentru a trimite un mesaj la adresa respectivă.
5. Glisați în jos pe ecran pentru a afișa rapid caseta URL și alte opțiuni.

Comutarea în modul Citire


Doriți să citiți un articol sau un blog fără distragerea atenției? Modul citire elimină meniurile, bannerele și fundalurile de pe o pagină web.

În timp ce vizualizați o pagină web, apăsați  (dacă este disponibil) pentru a comuta în modul citire.



Pentru a dezactiva modul Citire, apăsați .

Vizualizarea versiunii complete a unui site web


În timp ce vizualizați o pagină web, apăsați  > Vizualizare site desktop.

Deschiderea sau comutarea între filele browserului

Deschideți file browser multiple pentru a ușura procesul de a comuta între diferite site-uri web.

1. În timp ce vizualizați o pagină web, apăsați **File**.
2. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - Pentru a deschide o filă nouă, apăsați **Filă nouă**.
 - Pentru a comuta la altă filă browser, glisați cu degetul până când apare pagina web pe care doriți să o vizualizați. Apăsați o pagină web pentru a o vizualiza pe tot ecranul.



Apăsați  pentru a închide o pagină web.

Navigarea confidențială pe Internet

Puteți utiliza file incognito pentru a naviga pe Internet cu mai multă confidențialitate. Fișierele cookie ale browserului nu sunt partajate, ci sunt șterse când închideți toate filele incognito. Paginile pe care le vizualizați în file incognito nu vor apărea în istoricul browserului, cu excepția fișierelor descărcate.

Din ecranul browserului, apăsați pe **File > Filă incognito nouă**.

Adăugarea și gestionarea marcajelor

Marcarea unei pagini web



Marcați o pagină web într-un ecran normal al browserului (nu când folosiți o filă incognito).

1. În timp ce vizualizați o pagină, apăsați **☰** > **Adăugare la**.
2. Apăsați **Marcaje**.
3. Editați numele marcajului dacă este necesar.
4. Pentru a salva marcajul într-un folder nou, apăsați **Marcaje**.
5. În ecranul Adăugare la, apăsați **▼** > **Folder nou**.
6. Apăsați **Efectuat**.

Deschiderea unui marcaj

1. În timp ce vizualizați o pagină web, apăsați **☰** > **Marcaje**.
2. În fila Marcaje, navigați la marcajul pe care doriți să îl deschideți și apoi apăsați pe acesta.



Dacă ați configurat sincronizarea Google Chrome™ pentru contul Google, apăsați **▼** în ecranul Marcaje și apoi selectați contul Google pentru a vizualiza marcajele dvs. sincronizate.

Editarea unui marcaj


1. În timp ce vizualizați o pagină web, apăsați **☰** > **Marcaje**.
2. În fila Marcaje, apăsați pe **☰** > **Editare**.
3. Apăsați **✎** în partea dreaptă a marcajului pe care doriți să-l editați.
4. Faceți modificările și apoi apăsați **Efectuat**.

Sincronizarea marcajelor cu Google Chrome

Creați marcaje din browserul computerului dvs. Google Chrome și sincronizați-le pe HTC Desire X. Pentru informații suplimentare despre Google Chrome, accesați <http://support.google.com/chrome>.



- Utilizând browserul Google Chrome de pe desktop, trebuie să vă conectați la contul dvs. Google și să configurați sincronizarea Google Chrome.
- Asigurați-vă că sunteți conectat(ă) la contul Google ori de câte ori salvați un marcaj Google Chrome pe computer.


1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > **Conturi și sincronizare**.
2. Apăsați contul dvs. Google.
3. Selectați opțiunea **Sincronizare Internet**.

Salvarea conținutului web pentru mai târziu



Salvați paginile web pentru a le citi mai târziu, chiar fără a avea o conexiune la Internet. Unele videoclipuri de pe pagini web pot fi, de asemenea, adăugate la Lista de vizionare pentru a le putea găsi rapid și viziona în timpul dvs. liber.




Doar paginile web vor fi stocate pe HTC Desire X. Aveți nevoie de o conexiune la Internet atunci când deschideți paginile legate și videoclipurile.

1. În timp ce vizualizați o pagină, apăsați  > **Adăugare la**.
2. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - Pentru a salva pagina web în listă, apăsați **Listă de citit**.
 - Apăsați **Listă de vizionare** dacă pagina web conține unul sau mai multe videoclipuri și apoi selectați videoclipurile pentru a le adăuga la Lista de vizionare.



Vizualizarea elementelor din lista de citit sau lista de vizionare

1. În timp ce vizualizați o pagină web, apăsați  > **Salvate**.
2. Pe fila Salvate efectuați una dintre următoarele:
 - Din lista de citit, apăsați miniatura paginii web pe care doriți să o deschideți.
 - Din lista de vizionare, apăsați miniatura videoclipului pe care doriți să-l deschideți.
 - Apăsați  pentru a vedea alte opțiuni.


Vizualizarea istoricului de navigare

1. În timp ce vizualizați o pagină web, apăsați  > Istoric.
2. În fila Istoric, apăsați o perioadă de timp pentru a vedea o listă cu paginile web pe care le-ați vizitat.



Golirea istoricului de navigare

1. În timp ce vizualizați o pagină web, apăsați  > Istoric.
2. Pe fila Istoric, apăsați  > Ștergere toate.

Vizualizarea unei pagini pe care o vizitați des

1. În timp ce vizualizați o pagină web, apăsați  > Istoric.
2. În fila Cele mai vizitate, navigați la pagina pe care doriți să o vizualizați, apoi apăsați pe ea.

Ștergerea listei celor mai vizitate pagini

1. În timp ce vizualizați o pagină web, apăsați  > Istoric.
2. Pe fila Cele mai vizitate, apăsați  > Ștergere toate.

Descărcarea fișierelor și aplicațiilor

Puteți descărca fișiere și aplicații direct de pe site-urile web preferate.




Fișierele și aplicațiile descărcate de pe web pot proveni din surse necunoscute. Pentru protejarea dispozitivului HTC Desire X și a datelor dvs. personale, vă recomandăm să descărcați și să deschideți numai fișiere de încredere.

1. Deschideți browserul web, apoi accesați site-ul de unde puteți descărca fișierul dorit.
2. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - Urmați instrucțiunile de descărcare a aplicațiilor furnizate de site-ul web.
 - Apăsați și țineți apăsată o imagine sau o legătură web și apoi apăsați **Salvare legătură**.

Înainte de a putea instala aplicația descărcată, trebuie să configurați HTC Desire X pentru a permite instalarea unor aplicații terțe din **Setări > Securitate > Surse necunoscute**.

Vizualizarea descărcărilor


1. Din ecranul principal, apăsați  > Descărcări.
2. Apăsați fișierul pentru a-l deschide.

Setarea opțiunilor browserului

Personalizați-vă browserul web pentru a corespunde stilului dvs. de navigare. Setări opțiunile de afișare, de confidențialitate și de securitate ale browserului web.


Din ecranul browser-ului, apăsați pe  > **Setări**.

Setarea paginii dvs. de pornire

1. Din ecranul browser-ului, apăsați pe  > **Setări**.
2. Apăsați pe **General** > **Setare pagină de pornire**.
3. Selectați pagina de pornire pe care doriți să o utilizați.

Selectarea afișării conținutului compatibil cu Adobe Flash

Alegeți ce conținut Adobe® Flash doriți să fie afișat pe o pagină web și când doriți să fie afișat.

1. Din ecranul browser-ului, apăsați pe  > **Setări**.
2. Apăsați **Complex** > **Activare Flash și inserții** > **La cerere**.

După ce ați selectat **La cerere**, puteți afișa conținutul Adobe Flash apăsând  în pagina web.

Fotografii, clipuri video și muzică

Galerie


Despre aplicația Galerie

Reamintiți-vă de vremurile bune. Utilizați Galerie pentru a vizualiza toate fotografiile și clipurile video pe care le aveți pe HTC Desire X sau albumele dvs. online.

Puteți chiar să:

- Adăugați rame foto și să aplicați efecte.
- Scurtați clipurile video.
- Partajați pe rețelele dvs. sociale, site-urile de partajare a fotografiilor și altele.

Vizualizarea fotografiilor și clipurilor video


1. Din ecranul principal, apăsați pe  > Galerie.
2. Apăsați o fotografie sau un album video.
3. Apăsați o fotografie sau un clip video pentru a-l vedea în ecran complet.



În timp ce vizualizați o fotografie pe tot ecranul, apăsați oriunde pe ecran și apoi apăsați **Mai mult** > **Indică pe hartă** pentru a vedea locația în care ați realizat fotografia. (**Indică pe hartă** este disponibil atunci când ați activat **Fotografii Geo-tag** în Aparat foto.)


Redarea fotografiilor sub formă de expunere de diapozitive

1. Apăsați un album foto.
2. Apăsați **Redare**.


În timpul expunerii de diapozitive, apăsați pe ecran pentru a afișa comenzile de redare. Apăsați  pentru a vă seta preferințele.

Vizionarea unui clip video

1. Apăsați un album video și apoi apăsați un clip video.
2. Apăsați comenzile de pe ecran pentru a controla redarea video, a ajusta volumul, a captura o imagine în timpul redării și altele.

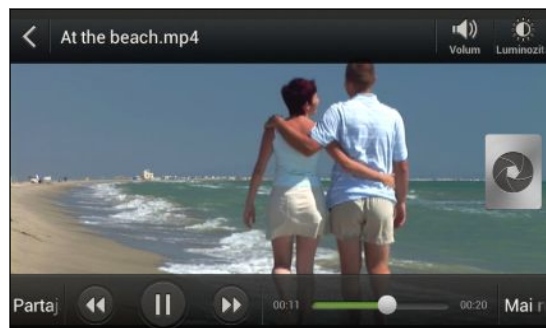

Realizarea unei fotografii în timp ce vizionați un videoclip

În timp ce vizionați un videoclip în Galerie, apăsați  pentru a captura o imagine.


Editarea fotografiilor și a clipurilor video

Rotirea unei fotografii

1. În aplicația Galerie, ecranul Albume, apăsați pe un album.
2. Apăsați și țineți apăsată o fotografie și apoi apăsați **Editare > Rotire la stânga** sau **Rotire la dreapta**.

Decuparea unei fotografii

1. În aplicația Galerie, ecranul Albume, apăsați pe un album.
2. Apăsați și țineți apăsată o fotografie și apoi apăsați **Editare** > **Decupare**. Veți vedea un contur de decupare în jurul fotografiei.
3. Puteți:
 - Glisați conturul de decupare peste partea fotografiei pe care doriți să o decupați.
 - Apăsați și țineți apăsată marginea conturului de decupare. În momentul în care apar săgețile conturului de decupare, trageți degetul către interior sau către exterior pentru a redimensiona caseta de decupare.

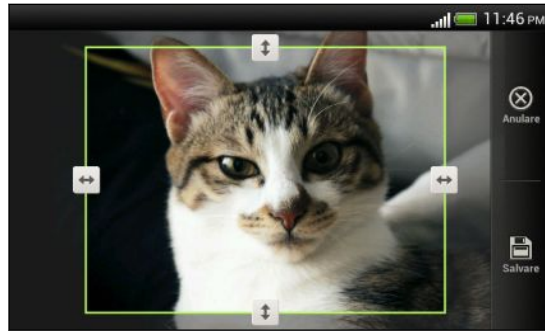

4. Apăsați **Salvare**.

Fotografia decupată este salvată ca o copie. Imaginea originală rămâne nemodificată.

Adăugarea de efecte pentru fotografii

1. În aplicația Galerie, ecranul Albume, apăsați pe un album.
2. Apăsați și țineți apăsată o fotografie și apoi apăsați **Editare** > **Efecte**.
3. Apăsați un efect pentru a-l aplica la fotografia dvs.
4. Apăsați **Salvare**.


Fotografia mărită este salvată ca o copie. Imaginea originală rămâne nemodificată.


Adăugarea de efecte personalizate pentru fotografii

Efectele pentru fotografii existente nu sunt exact ceea ce căutați? Puteți să vă creați propriile efecte pentru fotografii din Galerie.



Puteți adăuga efecte doar fotografiilor care sunt stocate local.

1. În aplicația Galerie, ecranul Albume, apăsați pe un album.
2. Apăsați și țineți apăsată o fotografie și apoi apăsați **Editare** > **Efecte**.
3. Apăsați  > **+**.
4. Apăsați un filtru.

5. Glisați cursorul pentru a obține efectul dorit.
6. Puteți proceda în felul următor:
 - Adăugați mai multe filtre pentru a crea un efect complex.
 - Rearanjați filtrele pentru a modifica efectul. Apăsați și mențineți apăsat filtrul pe care doriți să-l mutați. Apoi trageți-l într-o poziție nouă.
 - Eliminați filtre. Apăsați și mențineți apăsat filtrul pe care doriți să-l eliminați. Apoi glisați-l pe **Eliminare**.
 - Apăsați  pentru a adăuga o ramă la fotografie.
7. Apăsați **Efectuat** pentru a aplica efectele asupra fotografiei.




Pentru a salva efectele personalizate pentru utilizare ulterioară, apăsați **Salvare presetare**.

8. Apăsați **Salvare**.

Scurtarea unui clip video

Eliminați scenele nedorite dintr-un videoclip pe care l-ați înregistrat pe HTC Desire X.

1. În aplicația Galerie, ecranul Albume, apăsați pe un album.
2. Apăsați și țineți apăsat pe un clip video pe care doriți să îl editați și apoi apăsați **Scurtare**.
3. Trageți butoanele culisante de editare în locul în care doriți să înceapă și, respectiv, să se sfârșească clipul video.

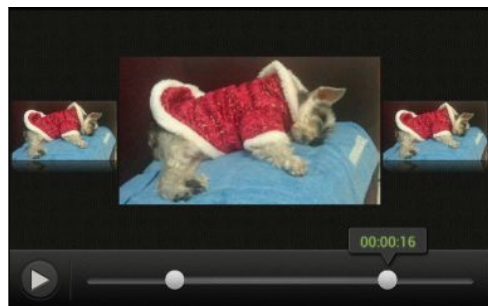

Pe măsură ce trageți de butonul culisant, veți vedea marcajele de timp și cadrele video. Cel din mijloc este cadrul dvs. de început sau de sfârșit.

4. Apăsați  pentru a previzualiza clipul dvs. video.
5. Apăsați **Efectuat**.


Clipul video scurtat este salvat ca fișier nou. Clipul video original rămâne needitat.

Vizualizarea fotografiilor în rețelele dvs. sociale

Chiar în aplicația Galerie, verificați ce ați încărcat dvs. și prietenii dvs. în rețelele dvs. sociale sau site-urile de partajare a fotografiilor.



Conectați-vă la conturile dvs. înainte de a începe vizualizarea fotografiilor online.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Galerie**.
2. Pe bara de sus, apăsați ▼ și apoi apăsați o rețea socială sau un site de partajare a fotografiilor.
3. Apăsați un cont pentru a începe vizualizarea fotografiilor din acel cont.





Pentru a comenta la o fotografie, apăsați și țineți apăsată o miniatură a unei fotografii apoi apăsați **Adăugare comentariu**.

Trimiterea fotografiilor și a clipurilor video

Trimiterea fotografiilor și clipurilor video pe computer sau pe alt dispozitiv prin e-mail, MMS sau Bluetooth.

Trimitere fotografii sau clipuri video prin e-mail

Puteți trimite mai multe fotografii, clipuri video sau ambele într-un mesaj e-mail. Ele sunt automat adăugate ca și atașament la e-mail.


1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Galerie**.
2. Apăsați pe albumul ce conține fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le partajați.
3. Apăsați **Partajare** și apoi apăsați **Gmail** sau **E-mail**.
4. Selectați fotografiile sau clipurile video pe care doriți să le partajați și apoi apăsați **Următorul**.
5. Compuneți mesajul dvs. și apoi apăsați  (Gmail) sau **Trimitere** (E-mail).



Dacă ați selectat **E-mail** și aveți mai multe conturi de e-mail, va fi utilizat contul implicit de e-mail.


Trimiterea de fotografii sau clipuri video prin MMS

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Galerie**.
2. Apăsați pe albumul ce conține fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le partajați.
3. Apăsați **Partajare** > **Mesaje**.

4. Apăsați pe fotografia sau clipul video pe care doriți să îl trimiteți. Fotografia sau clipul video s-a adăugat automat în mesajul MMS.
5. Pentru a adăuga o altă fotografie sau clip video la atașamentul dvs. slideshow, apăsați  și apoi apăsați **Imagine** sau **Video**.
6. Compuneți mesajul dvs. și apoi apăsați **Trimitere**.

Trimiterea de fotografii sau clipuri video prin Bluetooth

Utilizați Bluetooth pentru a trimite fotografii și clipuri video către alt dispozitiv sau către computerul dvs.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Galerie**.
2. Apăsați pe albumul ce conține fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le partajați.
3. Apăsați **Partajare** > **Bluetooth**.
4. Selectați fotografiile sau clipurile video pe care doriți să le partajați și apoi apăsați pe **Înainte**.

Vi se va solicita să porniți Bluetooth și să vă conectați la dispozitivul Bluetooth receptor pentru a putea trimite fișiere.

Partajarea fotografiilor și a clipurilor video pe internet

Utilizând aplicația Galerie puteți partaja fotografii și clipuri video în rețelele dvs. sociale. Și puteți publica clipuri video pe YouTube.




De asemenea, puteți partaja o fotografie sau un clip video imediat după ce l-ați capturat.

Partajare fotografii și clipurilor video pe Facebook



Conectați-vă la contul dvs. Facebook înainte de a încărca fotografii sau clipuri video.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Galerie**.
2. Apăsați pe albumul ce conține fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le partajați.
3. Apăsați **Partajare** > **Facebook pentru HTC Sense**.
4. Selectați fotografiile sau clipurile video pe care doriți să le partajați și apoi apăsați pe **Înainte**.

5. Selectați în ce album doriți să încărcați și configurați setări de confidențialitate pentru fotografiile sau clipurile încărcate.




Apăsați **Adăugare etichetă și descriere** pentru a introduce o descriere pentru fiecare fotografie sau clip video sau a eticheta prieteni în fotografiile dvs. Dacă partajați mai multe fotografii sau clipuri video, glisați către stânga pentru a trece la următorul. Rețineți să apăsați **Salvare** după ce terminați.

6. Apăsați **Efectuat**.

Partajare fotografii sau clipuri video pe Flickr



Conectați-vă la contul dvs. Flickr® înainte de a încărca fotografiile sau clipuri video.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Galerie**.
2. Apăsați pe albumul ce conține fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le partajați.
3. Apăsați **Partajare** > **Flickr**.
4. Selectați fotografiile sau clipurile video pe care doriți să le partajați și apoi apăsați pe **Înainte**.
5. Selectați în ce album doriți să încărcați și configurați setări de confidențialitate pentru fotografiile sau clipurile încărcate.





Apăsați **Adăugare etichetă și descriere** pentru a introduce o descriere pentru fiecare fotografie sau clip video sau a eticheta prieteni în fotografiile dvs. Dacă partajați mai multe fotografii sau clipuri video, glisați către stânga pentru a trece la următorul. Rețineți să apăsați **Salvare** după ce terminați.

6. Apăsați **Efectuat**.

Partajarea de fotografii pe Picasa




Conectați-vă la contul dvs. Google înainte de a încărca fotografii în Picasa™.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Galerie**.
2. Apăsați albumul ce conține fotografiile pe care doriți să le partajați.
3. Apăsați **Partajare** > **Picasa**.
4. Selectați fotografiile pe care doriți să le partajați, apoi apăsați pe **Următorul**.
5. Introduceți o descriere pentru fotografiile pe care le încărcați.
6. Selectați albumul online în care doriți să încărcați fotografiile sau apăsați pe  pentru a crea un nou album.
7. Apăsați pe **Încărcare**.

Partajare clipuri video pe YouTube

Încărcați-vă clipurile video pe YouTube și faceți senzație imediat.



1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Galerie**.
2. Apăsați un album video și apoi apăsați **Partajare** > **YouTube**.
3. Selectați clipurile video pe care doriți să le partajați, apoi apăsați pe **Următorul**.
4. Apăsați contul Google pe care doriți să-l utilizați, acceptați Termenii serviciului și apoi selectați ce conexiune de date folosiți pentru încărcarea clipurilor video.
5. Introduceți un titlu și o descriere pentru clipurile video pe care le încărcați.
6. Selectați o opțiune de confidențialitate pentru clipurile video sau etichetați-le pentru o căutare mai ușoară.
7. Apăsați pe **Încărcare**.

Muzică

Navigarea prin muzica din bibliotecă



Trebuie să vă copiați mai întâi melodiile pe HTC Desire X pentru a utiliza aplicația Muzică pentru a reda muzică.





1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Muzică** > **Telefonul meu**.
2. Apăsați  pentru a naviga într-o categorie, precum **Artiști** sau **Albume**.

Ascultarea de muzică


Bucurați-vă de melodiile dvs. preferate pe HTC Desire X folosind aplicația Muzică.

1. În timp ce navigați prin colecția de muzică, apăsați pe o melodie pentru a o reda.
2. Apăsați pictogramele de pe ecran pentru a controla redarea muzicii, a repeta melodii și altele.




	Apăsați și trageți cu degetul bara de progres pentru a sări la o anumită parte a melodiei.
	Afișați opțiunile pentru adăugarea melodiei la o listă de redare, partajarea melodiei și altele.
	Activați sau dezactivați amestecarea. (Amestecarea este dezactivată când butonul este gri.)
	Treceți prin modurile de repetare: repetarea tuturor melodiilor, repetarea melodiei curente și fără repetare.

Găsirea de clipuri video cu muzică pe YouTube

Puteți găsi clipuri cu muzică aferente melodiilor pe care le ascultați în YouTube. Pe ecranul În redare, apăsați  > Căutare > YouTube.

Actualizarea copertelor de albume

1. În ecranul În redare, apăsați  > Actualizare copertă album.
2. Alegeți dacă doriți să actualizați automat sau manual toate copertele de album sau numai melodia curentă din ecranul În redare.

Redare muzică din ecranul blocat

Când ascultați muzică și ecranul se închide, apăsați ALIMENTARE pentru a reactiva ecranul și a controla redarea muzicii direct din ecranul blocat.






Puteți de asemenea pune în modul pauză redarea, direct din panoul Notificări.



Faceți muzica dvs. să sune mai bine

Când vă conectați căștile, HTC Desire X activează automat profilul Beats Audio pentru a vă oferi o experiență de sunet îmbunătățită.

Pentru a activa sau dezactiva profilul Beats Audio, glisați pentru a deschide panoul Notificări și apoi apăsați  > Sunet > Îmbunătățire sunet.


Crearea unei liste de redare

Personalizați-vă experiența muzicală creând liste de redare. Creați o listă de redare care să conțină numai melodiile dvs. preferate sau creați una care să se potrivească dispoziției dvs. din ziua respectivă. Puteți crea câte liste de redare doriți.


1. Din ecranul principal, apăsați pe  > Muzică > Telefonul meu.
2. Începeți să redați o melodie pe care doriți să o adăugați la o listă de redare nouă.
3. Apăsați  > Adăugare la lista de redare.





Dacă nu există liste de redare, vi se va solicita să introduceți un nume pentru o listă de redare nouă.

4. Pe ecranul Selectare listă de redare, apăsați .
5. Introduceți numele unei liste de redare.
6. Apăsați Salvare.



Puteți, de asemenea, să adăugați alte melodii când creați o listă de redare nouă. Apăsați  > Adăugare melodii pentru a adăuga alte melodii.



Pentru redarea melodiilor dintr-o listă

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > Muzică > Telefonul meu.
2. Apăsați  > Liste de redare.
3. Apăsați o listă de redare și apoi apăsați melodia pe care doriți să o redați mai întâi.




Atunci când apăsați o melodie din listă pentru a o reda, ecranul În redare este actualizat cu melodiile din lista dvs. de redare.

Administrarea listelor de redare

După ce ați creat o listă de redare, puteți adăuga mai multe melodii la aceasta, puteți rearanja ordinea acestora și altele.




1. Din ecranul principal, apăsați pe  > Muzică > Telefonul meu.
2. Apăsați  > Liste de redare și apoi apăsați pe lista de redare pe care doriți să o editați.

3. Apăsați  > Editare listă de redare.

Adăugare melodii	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsați  > Adăugare melodii. 2. Apăsați  pentru a alege o categorie și apoi navigați printre melodii. 3. Selectați melodiile pe care doriți să le adăugați în lista de redare apoi atingeți Adăugare.
Rearanjarea melodiilor	Apăsați și țineți apăsat  de lângă titlul melodiei pe care doriți să o mutați, și apoi glisați-o în noua poziție.
Ștergere melodii	Selectați melodiile pe care doriți să le eliminați din lista de redare.
Schimbarea denumirii listei de redare	Introduceți numele nou al listei de redare în caseta de text a titlului.



4. Apăsați Salvare.

Ștergerea listelor de redare

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > Muzică > Telefonul meu.
2. Apăsați  > Liste de redare.
3. Puteți să:
 - Apăsați și țineți apăsată lista de redare pe care doriți să o ștergeți, apoi apăsați Ștergere listă de redare.
 - Apăsați  > Ștergere liste de redare pentru a elimina mai multe liste de redare.



Setarea unei melodii ca ton de apel

Alegeți o melodie din biblioteca dvs. Muzică și setați-o ca ton de apel sau ca ton de apel pentru un contact favorit.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > Muzică > Telefonul meu.
2. Găsiți melodia pe care doriți să o setați ca ton de apel.
3. Apăsați  > Setare ca ton de apel.
4. Apăsați Ton apel telefon sau Ton apel contact. Dacă ați selectat Ton apel contact, alegeți contactele cu care doriți să asociați tonul de apel.

Scurtarea unui ton de apel MP3

Utilizați editorul de tonuri de apel al aplicației Muzică dacă doriți să setați doar o parte a melodiei ca ton de apel.

1. Când ați găsit melodia dorită, apăsați  > **Setare ca ton de apel** > **Scurtare ton de apel**.
2. Trageți butoanele culisante de editare  în locul în care doriți ca tonul de apel să înceapă și, respectiv, să se sfârșească.



Pentru o editare mai precisă, apăsați butoanele săgeată dreapta și stânga. Marcaje de timp indică unde vă aflați în cadrul melodiei.
3. În momentul în care ați finalizat editarea, apăsați **Setare ca**.
4. Apoi alegeți dacă doriți să setați melodia editată ca **Ton de apel telefon** sau **Ton apel contact**.



Acum veți găsi noul ton de apel în setările telefonului. Glisați panoul de Notificări și apoi apăsați **Setări** > **Sunet** > **Ton apel telefon**.

Partajarea de muzică prin Bluetooth


Alegeți o melodie din biblioteca aplicației Muzică și utilizați Bluetooth pentru a o trimite către un alt dispozitiv sau computer.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Muzică** > **Telefonul meu**.
2. Găsiți melodia pe care doriți să o trimiteți.
3. Apăsați pe  > **Partajare** > **Partajare fișier** > **Bluetooth**.

Vi se va solicita să porniți Bluetooth pe HTC Desire X și să vă conectați la dispozitivul Bluetooth receptor pentru a putea trimite melodia.


Conturi și sincronizare

Adăugarea rețelelor dvs. sociale, a conturilor de e-mail și altele

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > Conturi și sincronizare.
2. Apăsați **+**.
3. Apăsați tipul de cont pe care doriți să-l adăugați.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile privind contul dvs.

Adăugarea unuia sau mai multor conturi Google

Conectați-vă la contul dvs. Google pentru a vă vedea mesajele Gmail, contactele și calendarele și pentru a utiliza aplicații Google pe HTC Desire X.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > Conturi și sincronizare.
2. Apăsați **+**.
3. Apăsați **Google**.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul dvs. sau pentru a crea un nou cont.



Dacă ați adăugat mai multe conturi Google, aplicațiile cum ar fi Gmail vă permit să comutați între conturi.


Ați uitat parola contului dvs. Google?

Dacă ați uitat parola contului dvs. Google, puteți încerca să o recuperați accesând site-ul web Google.



1. Pe HTC Desire X sau pe computerul dvs., deschideți browserul web
2. Accesați www.google.com/accounts/recovery.
3. Selectați opțiunea pentru recuperarea parolei și apoi introduceți adresa de e-mail sau numele de utilizator pe care le folosiți pentru a vă conecta la contul dvs. Google.
4. Faceți clic pe **Continuare**.
5. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a vă reseta parola.

Gestionarea conturilor dvs. online


Sincronizați automat toate conturile dvs.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > Conturi și sincronizare.
2. Apăsați comutatorul Sincronizare automată pornită/oprită pentru a porni sau a opri sincronizarea automată.

Sincronizarea manuală a unui cont



1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > Conturi și sincronizare.
2. Apăsați pe contul pe care doriți să-l sincronizați.
3. Apăsați .

Modificarea datelor sincronizate sau a setărilor pentru un cont

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > Conturi și sincronizare.
2. Apăsați contul pe care doriți să-l actualizați.
3. Apăsați elementul pe care doriți să îl sincronizați sau să-l editați.

Ștergerea unui cont

Puteți elimina un cont pentru a șterge toate informațiile asociate cu acesta de pe HTC Desire X. Eliminarea unui cont nu înseamnă ștergerea informațiilor din serviciul online.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > **Conturi și sincronizare**.
2. Apăsați contul pe care doriți să-l ștergeți.
3. Apăsați .

Persoane

Despre aplicația Persoane


Cu aplicația Persoane puteți ușor gestiona comunicațiile cu contactele dvs. prin intermediul telefonului, mesajelor, mesajelor e-mail și al rețelelor sociale.

Dacă aveți aceleași contacte din surse diferite puteți fuziona informațiile lor de contact pentru a nu avea înregistrări duplicate.

Pentru a deschide Persoane, din ecranul inițial apăsați  > Persoane.

Lista dvs. de persoane de contact

Aplicația Persoane listează toate contactele de pe HTC Desire X și din conturile online la care sunteți conectat.

Lista dvs. de persoane de contact va afișa, de asemenea, persoanele de contact memorate pe cartela dvs. SIM (marcate cu ).



Puteți:

- Vizualiza profilul propriu și edita informațiile de contact.
- Crea, modifica sau găsi persoanele de contact.
- Vizualiza actualizările de stare.
- Apăsa un nume pentru a vedea informațiile stocate pentru acel contact.
- Vedea o pictogramă de notificare când o persoană de contact v-a trimis mesaje noi sau când este ziua de naștere a acesteia.
- Verifica cine este online pe Google Talk™. Pictogramele ce indică starea online sunt afișate dacă v-ați conectat la Google Talk.

Filtrarea listei persoanelor de contact

Alegeți contul din care doriți să afișați contactele.

1. Pe fila Persoane, apăsați ▼ din bara de sus.
2. Alegeți conturile online care conțin persoanele de contact pe care doriți să le afișați.
3. Apăsați <.



Pentru setarea opțiunilor de sortare a contactelor, apăsați > > Setări.


Setarea opțiunilor de căutare a contactelor

Pe lângă căutarea contactelor după nume, puteți căuta și după alte criterii, cum ar fi după numele grupului sau firmei.

1. În fila Persoane, apăsați pe > > Setări.
2. Apăsați Căutare contacte după și apoi alegeți tipurile de criterii de căutare.

Configurarea profilului dvs.

Memorați informațiile dvs. personale de contact pentru a le putea trimite cu ușurință altor persoane.

1. În fila Persoane, apăsați pe Profilul meu.
2. Apăsați Editare cartea mea de vizită.
3. Introduceți sau editați numele dumneavoastră și detaliile persoanei de contact.
4. Apăsați  (sau fotografia curentă) pentru a vă schimba fotografia de contact.
5. Apăsați Salvare.

Ce puteți vedea pe profilul dvs.

Atunci când apăsați pe Profilul meu, veți vedea următoarele file:



Detalii

Arată propriile dvs. detalii de contact. De asemenea, veți vedea cele mai recente publicări ale dvs. în rețelele sociale (dacă sunteți conectat la rețelele sociale.) Puteți edita profilul dvs. sau îl puteți partaja cu ceilalți.



Actualizări

Afișează actualizările pe care le-ați publicat în rețelele dvs. sociale.




Galerie

Afișează albumele și fotografiile din rețeaua dvs. socială.

Adăugarea unui contact nou

1. În fila Persoane apăsați pe **+**.
2. Apăsați câmpul **Nume** și apoi introduceți numele.



Apăsați  dacă doriți să introduceți separat prenumele, numele mijlociu și numele de familie pentru persoana dvs. de contact. În funcție de tipul persoanei de contact, puteți, de asemenea, să adăugați un prefix pentru nume (precum Dr.) sau un sufix pentru nume (precum Ph.D).

3. Selectați tipul de contact. Această acțiune determină contul la care se va sincroniza persoana de contact.




Este posibil ca unele câmpuri să nu fie disponibile atunci când adăugați persoane de contact la cartela SIM.



4. Introduceți informațiile de contact în câmpurile respective.
5. Apăsați **Salvare**.

Găsirea persoanelor pe care le cunoașteți pe rețelele sociale

HTC Desire X caută automat contactele din telefon pe diferitele rețele sociale la care sunteți conectat. Pe baza unei adrese e-mail corespunzătoare și a detaliilor de contact, puteți trimite invitații contactelor dvs. de a se alătura rețelei dvs. sociale.

Pentru a activa sau dezactiva această funcție, apăsați  > **Setări** pe fila Persoane și apoi bifați sau debifați opțiunea **Găsire persoane cunoscute**.




Pentru a reîmprospăta manual lista cu sugestiile de persoane, apăsați  > **Gestionare contacte** > **Contacte legate**. Pe fila Notificări, apăsați  > **Reîmprospătare**.

Trimiterea de invitații pentru rețele sociale contactelor dvs.

1. Apăsați notificarea Persoane pe care le cunoașteți (când este disponibilă pe fila Persoane).
2. Alegeți persoanele pe care să le urmați sau trimiteți cereri de prietenie folosind rețelele sociale la care sunteți conectat.

Importarea sau copierea contactelor

Importarea contactelor din cartela SIM

1. În fila Persoane, apăsați  > **Gestionare contacte**.
2. Apăsați **Import/Export contacte** > **Import de pe cartela SIM**.
3. Dacă aveți conturi Google sau Exchange ActiveSync, apăsați tipul pentru persoanele de contact importate.

4. Selectați contactele pe care doriți să le importați.
5. Apăsați **Salvare**.

Importarea unei persoane de contact dintr-un cont Exchange ActiveSync

1. Pe fila Persoane, introduceți numele contactului sau adresa de e-mail în caseta de căutare.
2. Apăsați **Căutare contacte în Directorul companiei**.
3. Apăsați numele contactului pe care doriți să-l copiați pe HTC Desire X.
4. Apăsați **+** pentru a importa contactul.

Copierea contactelor dintr-un cont în altul

1. În fila Persoane, apăsați **☰** > **Gestionare contacte**.
2. Apăsați **Copiere contacte** și apoi alegeți tipul de contact sau contul online din care doriți să copiați.



Contactele din conturile dvs. de rețele sociale nu pot fi copiate.

3. Selectați un tip de contact sau cont în care doriți să salvați.

Fuzionarea informațiilor de contact

Evitați intrările duplicate prin fuzionarea informațiilor de contact din diverse surse, cum ar fi conturile de pe rețelele sociale, într-un singur contact.

Fuzionarea manuală a informațiilor contactelor

1. În fila Persoane, apăsați numele contactului (nu pictograma sau fotografia) pe care doriți să îl legați.
2. Apăsați **🔗**.
3. Apăsați **Toate contactele**, apoi apăsați pe contactul pe care doriți să îl legați.





Înteruperea legăturii

1. În fila Persoane apăsați numele persoanei de contact (nu pictograma sau fotografia), a cărei legătură doriți să o întrerupeți.
2. Apăsați **🔗**.
3. În secțiunea **Contacte conectate**, apăsați pe **🔗** în dreptul unui cont pentru a întrerupe legătura.

Informații persoane de contact și conversații

Când apăsați un contact pe ecranul Persoane, se deschide ecranul cu detaliile contactului.

Ecranul Detalii persoane de contact are următoarele file:

	<p>Detalii</p> <p>Sunt afișate informațiile stocate pentru respectiva persoană de contact. Contactați persoana de contact apăsând o opțiune.</p>
	<p>Fir</p> <p>Afișează mesajele SMS și e-mailurile pe care le-ați primit de la persoana de contact. De asemenea, aceasta listează toate apelurile sosite, efectuate și pierdute către și de la persoana de contact.</p>
	<p>Actualizări</p> <p>Afișează actualizările contactului și evenimentele din conturile de rețele sociale.</p> <p>Dacă vedeți o notificare pentru ziua de naștere a contactului în secțiune Evenimente, puteți apăsa notificarea și alege cum doriți să salutați persoana de contact.</p>
	<p>Galerie</p> <p>Afișează albumele și fotografiile legate ale contactului.</p>


Modificarea informațiilor persoanei de contact



Contactele din rețelele sociale nu pot fi editate.

1. În fila Persoane, apăsați și țineți apăsată persoana de contact, apoi apăsați **Editare contact**.
2. Introduceți informațiile noi.
3. Apăsați **Salvare**.



Ștergere persoane de contact

1. În fila Persoane, apăsați  > **Ștergere contacte**.
2. Selectați contactele pe care doriți să le eliminați.
3. Apăsați **Ștergere**.




Grupuri de persoane de contact

Vă permite să alocați persoane de contact la anumite grupuri astfel încât puteți trimite cu ușurință un mesaj sau un e-mail către un întreg grup. Puteți, de asemenea, să sincronizați grupurile din HTC Desire X cu grupurile din contul dvs. Google, accesibil prin intermediul browserului web din computerul dvs. De asemenea, am adăugat grupul Frecvent, ca tip de grup special care adaugă automat persoanele de contact, pe care le apelați frecvent sau de către care sunteți apelat frecvent.

Crearea unui grup

1. În fila Grupuri, apăsați **+**.
2. Introduceți un nume pentru grup.
3. Apăsați pe  pentru a selecta o fotografie pentru grup.
4. Apăsați  > **Adăugare contact la grup**.
5. Selectați contactele pe care doriți să le adăugați și apoi apăsați **Salvare**.
6. Când grupul este complet, apăsați **Salvare**.

Editarea unui grup de persoane de contact

1. Din fila Grupuri, apăsați și țineți apăsat pe grupul respectiv, apoi apăsați **Editare grup**.
2. Puteți să:
 - Apăsați numele grupului pentru a-i modifica numele. Puteți modifica doar numele grupurilor pe care le-ați creat.
 - Apăsați pictograma din dreptul numelui grupului pentru a schimba sau șterge fotografia grupului.
 - Apăsați  > **Adăugare contact la grup** pentru a adăuga mai mulți membri.
 - Pentru a rearanja membrii grupului, apăsați și țineți apăsat  de la sfârșitul numelui contactului și apoi glisați-l în noua poziție.
 - Apăsați  de lângă un contact pentru a-l elimina din grup.
3. Apăsați **Salvare**.



Trimiterea unui mesaj text sau e-mail către un grup



Vi se va aplica o taxă pentru fiecare mesaj text trimis. De exemplu, dacă trimiteți un mesaj unui grup de cinci persoane, veți fi taxat pentru cinci mesaje.

1. În fila Grupuri apăsați grupul către care doriți să trimiteți un mesaj sau un e-mail.
2. Mergeți la fila Acțiune de grup.
3. Alegeți dacă doriți să trimiteți un mesaj text sau e-mail.

Rearanjarea grupurilor dvs. cu persoane de contact


1. În fila Grupuri, apăsați .
2. Apăsați și țineți apăsat  de la capătul grupului pe care doriți să-l mutați, apoi glisați-l în noua poziție.
3. Apăsați **Salvare**.

Ștergerea grupurilor



Puteți șterge doar grupurile pe care le-ați creat.

În fila Grupuri, puteți:

- Apăsa și ține apăsat pe un grup pe care doriți să îl ștergeți, apoi puteți apăsa **Ștergere grup**.
- Apăsați pe  pentru a selecta mai multe grupuri de contacte de șters.

Adăugare de widgeturi Persoane

Păstrați legătura cu persoanele importante adăugând un widget persoane pentru fiecare dintre grupurile dvs.

1. Apăsați și țineți apăsat un spațiu liber de pe ecranul principal.
2. În fila Widgeturi, apăsați **Toate widgeturile > Persoane**.
3. Alegeți stilul widgetului și apoi glisați-l pe o miniatură de ecran principal pe care doriți să-l adăugați.
4. Selectați grupul pe care doriți să îl adăugați ca widget.
5. Repetați pașii de mai sus pentru a adăuga un alt widget Persoane.

Setarea metodei de comunicare predefinite

Alegeți acțiunea de comunicare (de exemplu, apelarea sau trimiterea unui mesaj) când apăsați fotografia unui contact din widgetul Persoane.

1. Din ecranul principal, mergeți la widget-ul Persoane.
2. Apăsați fotografia unui contact din widget.
3. Apăsați metoda de comunicare pe care doriți să o folosiți pentru contact.



Dacă doriți să schimbați metoda de comunicare implicită, apăsați numele contactului (nu fotografia) și apoi apăsați **Setare acțiune implicită**.

Intrarea în legătură cu o persoană de contact

1. Din ecranul principal, mergeți la widget-ul Persoane.
2. Apăsați fotografia unei persoane de contact (nu numele acesteia) din miniaplicație. Se va executa metoda predefinită de comunicare pe care ați stabilit-o pentru această persoană de contact.


Trimiterea informațiilor de contact

1. Pe fila Persoane efectuați una dintre următoarele:


Pentru a trimite	Procedați astfel
Informațiile de contact ale unei persoane	Apăsați și țineți apăsat numele persoanei de contact (nu pictograma sau fotografia), apoi apăsați Trimitere contact ca vCard .
Informațiile dvs. de contact	Apăsați și țineți apăsat Profilul meu și apoi apăsați Trimitere profilul meu .

2. Alegeți modul în care doriți să trimiteți cartea de vizită vCard.
3. Selectați tipul de informații pe care doriți să le trimiteți.
4. Apăsați pe **Trimitere**.

Trimiterea unor cărți de vizită multiple ale persoanelor de contact


1. În fila Persoane, apăsați  > **Trimitere contacte**.
2. Selectați contactele ale căror informații doriți să le partajați.
3. Apăsați pe **Trimitere**.
4. Alegeți modul în care doriți să trimiteți cărțile de vizită ale persoanelor de contact.

Copiați persoanele de contact pe cartela de stocare

1. În fila Persoane, apăsați  > **Gestionare contacte**.
2. Apăsați **Import/Export contacte** > **Export pe cartela de stocare**.
3. Selectați un cont sau un tip de contacte pentru a le exporta, apoi apăsați **OK**.

Restabilirea contactelor

Puteți restabili doar contactele care au fost exportate pe cartela de stocare utilizând funcția **Exportare pe cardul SD**.

1. În fila Persoane, apăsați  > **Gestionare contacte**.
2. Apăsați **Import/Export contacte** > **Import de pe cartela de stocare**.
3. Dacă aveți mai multe conturi configurate, apăsați tipul pentru contactele importate.

Social

Facebook pentru HTC Sense

Conectarea la contul Facebook® din setările Conturi și sincronizare sau aplicația Facebook (preinstalată sau descărcată) vă conectează automat la Facebook pentru HTC Sense. Este posibil să fie necesar să autorizați Facebook pentru HTC Sense să se conecteze la contul dvs. Facebook.

Cu Facebook pentru HTC Sense, puteți:

- Puteți să vă vedeți contactele de pe Facebook și actualizările lor de stare în Persoane.
- Puteți vedea fotografiile de pe Facebook în Galerie.
- Să verificați actualizările de stare ale prietenilor dvs. de pe Facebook în Friend Stream™.
- Vizualizați evenimentele și zilele de naștere ale prietenilor de pe Facebook în Calendar.

Despre Friend Stream

Cu Friend Stream puteți partaja și obține actualizări de la prieteni din rețelele sociale populare într-un singur flux.

Din ecranul principal, apăsați pe  > **Friend Stream**.


Când apăsați actualizarea de stare a unei persoane, puteți să:

- Scrieți un comentariu.
- Agreeți afișările de pe Facebook ale diferitelor persoane.
- Privi albumele foto ale diferitelor persoane.



Când apăsați numele sau fotografia unei persoane, puteți să:

- Verifica datele din profil ale respectivei persoane.
- Vizualiza peretele Facebook al acelei persoane.

Apăsați ▼ pentru a afișa mesajele dintr-o anumită rețea socială.

Glisați către alte file pentru a vedea mai multe opțiuni. Puteți apăsa  > **Editare file** pentru a personaliza filele Friend Stream.


Actualizarea stării dvs. în Friend Stream

1. În fila Toate, apăsați pe **+**.
2. Introduceți actualizarea dvs. de stare.
3. Dacă nu doriți să trimiteți actualizarea de stare către toate conturile dvs. de rețea socială, apăsați  și debifați căsuțele rețelelor sociale pe care doriți să le excludeți.
4. Apăsați **Efectuat**.
5. Apăsați .
6. Alegeți ce doriți să atașați la actualizarea dvs. de stare.
7. Apăsați pe **Publicare**.

Utilizarea Facebook în Friend Stream

Publicați actualizările dvs. de stare, scrieți mesaje pe pereți sau vizitați un loc.

Publicarea unui mesaj pe peretele Facebook al unui prieten

1. În Friend Stream, apăsați  > **Facebook**.
2. Apăsați pe **+** > **Peretele meu**.
3. Apăsați pe un prieten din listă.
4. Introduceți mesajul dvs.
5. Apăsați pe **Publicare**.

Comentarea pe marginea și aderarea la afișările de pe Facebook

Apăsați pe actualizarea de stare a unei persoane din fila Toate și faceți următoarele:


- Apăsați pe denumirea unei fotografii sau album afișat în actualizarea de stare pentru a vizualiza și a comenta pe marginea fotografiilor din album folosind aplicația Galerie.
- Apreciați actualizarea de stare a persoanei.
- Apăsați căsuța de text, apoi scrieți-vă părerea legat de actualizarea de stare a persoanei.

Vizitarea unui loc

Anunțați-vă prietenii de pe Facebook unde sunteți când vizitați un loc.



Pentru a găsi locația dvs, trebuie să activați, de asemenea, sursele locațiilor în **Setări** > **Locație**.


1. Mergeți la fila **Locație** și apoi apăsați .
2. Apăsați pe un loc din listă.
3. Apăsați **Vizită**.
4. Adăugați mesajul de stare și chiar etichetați prietenii cu care sunteți acolo.
5. Apăsați **Vizită**.

Chatul în Google Talk

Google Talk este programul de mesagerie instant al Google. Vă permite să comunicați cu alte persoane care folosesc Google Talk.

Pentru a deschide Google Talk, din ecranul principal apăsați  > **Talk**.




Pentru a afla ce puteți face și a obține ajutor în Google Talk, apăsați  > **Ajutor**.

Utilizarea Google+

Cu Google+™, puteți vedea actualizările prietenilor dvs., publica propriile actualizări și avea conversații cu prietenii dvs. din cercurile Google+.

Pentru a deschide Google+, din ecranul principal, apăsați  > **Google+**



Pentru a afla ce puteți face și a obține ajutor în Google+, apăsați  > **Ajutor**.


E-mail

Gmail

Vizualizarea directorului Inbox al Gmail

Toate mesajele e-mail primite sunt livrate în Inbox.

Din ecranul principal, apăsați pe  > Gmail.

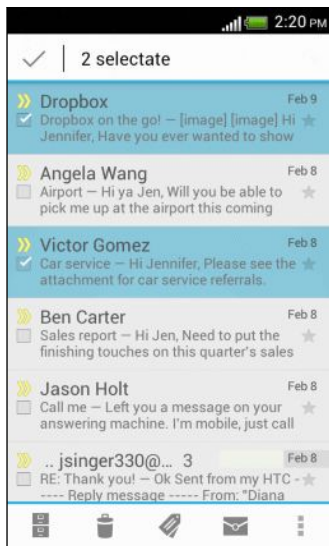

Arhivare,
ștergere sau
etichetare
conversații
multiple

Apăsați caseta de validare din fața mesajului email sau a conversației. Apoi apăsați pe butoanele virtuale din partea inferioară pentru a alege ce doriți să faceți cu mesajele sau conversațiile selectate.


Afișați ciorne,
mesaje
expediate și alte
etichete

Apăsați **Inbox** din bara de sus și apoi apăsați pe o altă etichetă (ca de exemplu **Trimise**, **Ciorne** sau eticheta creată de dvs.), pentru a vizualiza mesajele și conversațiile.


Comutați la
celălalt cont
Gmail



Apăsați **Inbox** în bara de sus și apoi apăsați contul la care doriți să comutați.

Trimiterea unui mesaj e-mail cu Gmail



1. În directorul inbox al contului Gmail pe care doriți să-l utilizați apăsați .
2. Completați cu unul sau mai mulți destinatari.



Doriți să adăugați mai mulți destinatari în copie (Cc) sau copie anonimă (Bcc) a mesajului e-mail? Apăsați  > **Adăugare Cc/Cci**.

3. Introduceți subiectul mesajului email și, apoi, compuneți mesajul.
4. Dacă doriți să atașați o fotografie, apăsați  > **Atașare fișier**.
5. Apăsați  pentru trimitere.

Răspunderea la mesaje e-mail sau redirectionarea lor în Gmail

1. În directorul Inbox din Gmail apăsați mesajul email sau conversația.
2. Pentru a răspunde expeditorului, apăsați . Sau apăsați  și alegeți dintre **Răspunde tuturor** sau **Redirecționare**.


3. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - Dacă îi răspundeți expeditorului sau ați selectat **Răspunde tuturor**, introduceți mesajul de răspuns.
 - Dacă ați selectat **Redirecționare**, specificați destinatarul mesajului.



Apăsați **Răspunde în același șir** dacă doriți ca mesajul nou să fie intercalat cu email-ul primit. Dar această acțiune elimină orice atașament sau formatare din mesajul e-mail original.



4. Apăsați  pentru trimitere.

Obținerea de ajutor

Pentru a afla mai multe despre utilizarea serviciului Gmail, în directorul Inbox Gmail apăsați pe  > **Ajutor**.

E-mail

Adăugarea unui cont de email POP3/IMAP

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **E-mail**.
2. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - Dacă acesta este primul cont de e-mail pe care-l adăugați în E-mail, apăsați pe **Altul (POP3/IMAP)** în ecranul Alege un furnizor de e-mail.
 - Dacă ați adăugat deja un cont e-mail în E-mail, apăsați  > **Cont nou** > **Altul (POP3/IMAP)**.
3. Introduceți adresa de email și parola contului de e-mail, apoi apăsați **Următorul**.





Dacă vi se solicită să introduceți mai multe setări de e-mail, solicitați asistență de la furnizorul dvs. de servicii.

4. Introduceți numele contului și numele dvs. și, apoi, apăsați **Terminare configurare**.

Adăugarea unui cont Microsoft Exchange ActiveSync

Puteți sincroniza cu Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) sau o versiune ulterioară.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **E-mail**.
2. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - Dacă acesta este primul cont e-mail pe care-l adăugați în E-mail, apăsați **Microsoft Exchange ActiveSync** din ecranul Alege un furnizor de e-mail.
 - Dacă ați adăugat deja un cont e-mail în E-mail, apăsați  > **Cont nou** > **Microsoft Exchange ActiveSync**.

3. Introduceți detaliile contului Exchange ActiveSync, apoi faceți clic pe **Următorul**.




Dacă serverul Exchange al companiei nu suportă funcția de detectare automată, va fi nevoie să introduceți setările Exchange Server. Apelați la administratorul serverului Exchange pentru detalii.

4. Alegeți opțiunile de sincronizare dorite, apoi apăsați **Următorul**.
5. Introduceți numele contului și apăsați pe **Terminare configurare**.

Verificarea directorului Inbox din E-mail

Când deschideți aplicația E-mail, aceasta afișează directorul Inbox al unuia din conturile de e-mail pe care le-ați configurat pe HTC Desire X.

Pentru a comuta între conturile de e-mail, apăsați bara care indică actualul cont de e-mail, și apoi apăsați un alt cont.

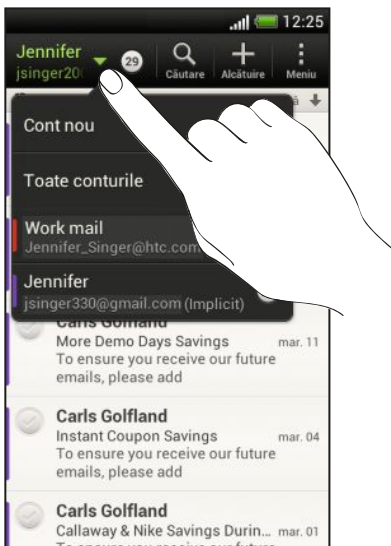

Vizualizarea directorului Inbox unificat pentru toate conturile dvs. de e-mail

Puteți vizualiza mesajele e-mail din toate conturile dvs. într-un singur loc, fără să fie nevoie să comutați între conturi.

Apăsați bara care indică actualul cont de e-mail și apoi apăsați **Toate conturile**. Mesajele e-mail au o codificare reprezentată prin diferite culori, astfel încât puteți distinge cu ușurință căror conturi de e-mail le aparțin.




În directorul Inbox unificat pot fi afișate până la 15 conturi de e-mail.

Organizarea mesajelor e-mail



Aveți o mulțime de mesaje e-mail în directorul inbox? Organizați-vă mesajele e-mail în file și găsiți rapid mesajele dorite.

1. Comutați în contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați.
2. În inbox, apăsați **☰** > **Editare file**.

3. Apăsați și țineți apăsată o filă și apoi trageți-o pe rândul de jos pentru a o adăuga.
4. Apăsați  și apoi glisați la fila adăugată.

Reîmprospătarea manuală a unui cont de e-mail

Indiferent de setările de sincronizare, puteți să sincronizați manual mesajele e-mail trimise și primite în orice moment.

- În timp ce vizualizați un cont de e-mail, apăsați  > **Reîmprospătare**.
- Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, le puteți reîmprospăta pe toate simultan. Mai întâi, mergeți la directorul Inbox Toate conturile. Apoi, apăsați pe  > **Reîmprospătare**.

Sortarea mesajelor e-mail


Personalizați-vă modul de sortare al mesajelor e-mail.

În directorul Inbox al unui cont de e-mail, apăsați  > **Sortare** și selectați dintre opțiunile de sortare.





Pentru a derula rapid prin lista de mesaje pe baza opțiunii de sortare alese, apăsați și țineți două degete pe orice mesaj e-mail și apoi glisați în sus sau în jos.

Trimiterea unui mesaj e-mail


1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **E-mail**.
2. Comutați în contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați.
3. Apăsați **+**.
4. Completați cu unul sau mai mulți destinatari.




Doriți să adăugați destinatari în câmpul copie carbon (Cc) sau copie carbon invizibilă (Cci) al mesajului e-mail? Apăsați  > **Afișare Cc/Cci**.

5. Introduceți subiectul și apoi compuneți mesajul.
6. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - Adăugați o atașare. Apăsați **Atașare** și apoi alegeți ce doriți să atașați.
 - Setati prioritatea pentru un mesaj important. Apăsați  > **Setare prioritate**.
7. Apăsați **Trimitere** sau pentru a-l trimite mai târziu apăsați **Salvare**.


Reluarea unei ciorne de mesaj e-mail

1. În directorul Inbox al unui cont e-mail, apăsați  > **Folder** > **Schițe**.
2. Apăsați pe mesaj.
3. Când terminați de editat mesajul, apăsați pe **Trimitere**.

Citirea și răspunderea la mesaje e-mail


1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **E-mail**.
2. Comutați în contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați.
3. În directorul Inbox al contului de e-mail, apăsați mesajul e-mail sau conversația pe care doriți să o citiți.



Dacă doriți să citiți un anumit mesaj dintr-o conversație e-mail, apăsați  pentru a extinde conversația și apoi apăsați mesajul e-mail.

4. Apăsați **Răspuns** sau **Răspuns tuturor**.





Apăsați  pentru mai multe acțiuni asupra mesajelor.

Unde sunt e-mailurile mele necitite?

Mesajele e-mail necitite sunt afișate cu caractere aldine în Inbox. Dacă vizualizați directorul inbox unificat pentru toate conturile dvs. de e-mail, în dreptul mesajelor e-mail necitite apar, de asemenea, bare colorate. Barele colorate indică și contul de e-mail din care este primit mesajul.

Pentru a grupa toate mesajele e-mail necitite, adăugați fila Necitite la inbox.



1. Comutați în contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați.
2. În inbox, apăsați  > **Editare file**.
3. Apăsați și țineți apăsat **Necitite** și apoi trageți-le pe rândul de jos pentru a le adăuga.
4. Apăsați  și apoi apăsați fila Necitite.

Salvarea unui e-mail în aplicația Activități

Salvați un e-mail în lista dvs. Activități, astfel încât să vă puteți aminti când să răspundeți.

1. În directorul Inbox al unui cont e-mail, apăsați și țineți apăsat mesajul e-mail și apoi apăsați **Salvare ca activitate**.
2. Pe ecranul Activitate nouă, introduceți detaliile activității și apoi apăsați **Salvare**.

Căutarea mesajelor e-mail

1. Apăsați .
2. Dacă doriți să rafinați sau să filtrați căutarea dvs, apăsați , verificați opțiunile de căutare și apoi apăsați **OK**. De exemplu, vă puteți concentra căutarea asupra unei părți din e-mail sau puteți filtra e-mailuri care au atașamente sau sunt etichetate cu prioritate ridicată.
3. În caseta de căutare, introduceți cuvintele pe care doriți să le căutați.

Apăsați pe un rezultat pentru a deschide mesajul e-mail.

Căutarea e-mailurilor de la o persoană de contact

Vă amintiți expeditorul, dar nu găsiți un anumit e-mail de la această persoană de contact?


1. Comutați în contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați.
2. Apăsați și țineți apăsat un mesaj e-mail de la o persoană de contact.
3. Apăsați **Căutare e-mail de la expeditorul**. Apare o listă de mesaje e-mail de la contactul respectiv.

Lucrul cu mesajele e-mail Exchange ActiveSync


Semnalizarea mesajelor e-mail

1. Comutați la contul dvs. Exchange ActiveSync.
2. În timp ce vizualizați directorul inbox, apăsați pictograma de semnalizare care apare în dreptul unui mesaj e-mail sau al unei conversații.




Pentru a semnaliza un mesaj e-mail într-o conversație, apăsați  pentru a extinde conversația și apoi apăsați pictograma steag a mesajului e-mail.

Setarea opțiunii „absent de la birou”

1. Comutați la contul dvs. Exchange ActiveSync.
2. Apăsați pe  > **Absent de la birou**.
3. Apăsați starea dvs. curentă de la birou și apoi selectați **Absent de la birou**.
4. Setează datele și orele.
5. Introduceți mesajul de răspuns automat.
6. Dacă doriți un mesaj de răspuns automat diferit pentru destinatarii din afara organizației dvs., apăsați opțiunea **Trimitere mesaj de răspuns automat la destinatarul extern** și apoi introduceți mesajul de răspuns automat în caseta care se afișează.
7. Apăsați **Salvare**.

Trimiterea unei cereri de întâlnire


1. Comutați la contul dvs. Exchange ActiveSync.
2. Apăsați pe  > **Invitație nouă la întâlnire**.
3. Introduceți detaliile întâlnirii.
4. Apăsați **Salvare**.

Gestionarea mesajelor e-mail

Mutarea mesajelor e-mail într-un alt folder

1. Comutați în contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați.
2. Selectați mesajele e-mail pe care doriți să le mutați.




Pentru a le selecta pe toate, selectați mai întâi un mesaj e-mail și apoi apăsați  > **Selectare toate**.

3. Apăsați **Mutare în** și apoi selectați un folder.

Ștergerea mesajelor e-mail


1. Comutați în contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați.
2. Apăsați casetele mesajelor e-mail pe care doriți să le ștergeți.



Pentru a le selecta pe toate, selectați mai întâi un mesaj e-mail și apoi apăsați  > **Selectare toate**.


3. Apăsați **Ștergere**.

Comutarea la alte directoare de e-mail

1. În directorul Inbox al unui cont e-mail, apăsați  > **Folder**.
2. Apăsați pe directorul de e-mail care conține mesajele pe care doriți să le vizualizați.



Modificarea setărilor contului de e-mail

Puteți modifica setările de notificare a mesajelor e-mail, adăuga o semnătură pentru mesajele e-mail, șterge un cont și altele.

1. Comutați la contul de e-mail ale cărui setări doriți să le modificați.
2. Apăsați pe  > **Setări**.

Sincronizarea mai puțin frecventă a e-mailului

Când nu aveți nevoie să sincronizați e-mailul frecvent, cum ar fi când vizionați un film sau șofați, utilizați Sincronizare inteligentă pentru a prelungi automat intervalul la care HTC Desire X vă sincronizează contul e-mail. Sincronizarea inteligentă vă ajută să economisiți energia bateriei.

1. Comutați în contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați cu Sincronizarea inteligentă.
2. Apăsați  > Setări > Sincronizare, trimitere și primire.
3. Apăsați Sincronizare ore de vârf > Sincronizare inteligentă.
4. Apăsați Sincronizare în afara orelor de vârf > Sincronizare inteligentă.
5. Apăsați .

Sincronizarea inteligentă mărește intervalul de sincronizare a e-mailului după ce trece ora fiecărei sincronizări automate și nu deschideți aplicația E-mail. Pentru a vă sincroniza e-mailul oricând, deschideți aplicația E-mail și verificați-vă folderul inbox.

Calendar

Despre Calendar





Nu mai uitați niciodată o dată importantă. Folosiți aplicația Calendar pentru a vă programa evenimentele, reuniunile și întâlnirile.

Puteți configura HTC Desire X să se sincronizeze cu calendarele Google Calendar, Outlook Calendar și Microsoft Exchange ActiveSync Calendar.


Dacă sunteți conectat la conturile de rețele sociale, evenimentele din calendar asociate acestora vor apărea în Calendar.

Crearea unui eveniment


Puteți crea evenimente care se sincronizează cu calendarele dvs. Google sau Exchange ActiveSync, precum și evenimente pe HTC Desire X.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Calendar**.
2. În orice mod de vizualizare Calendar, apăsați .
3. Apăsați  și apoi selectați calendarul la care doriți să adăugați evenimentul.
4. Pentru a invita persoane, apăsați  și alegeți pe cine doriți să invitați.
5. Introduceți și setați detaliile evenimentului.
6. Apăsați **Salvare**.

Vizualizarea Calendar

1. Apăsați o filă din Calendar.
2. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - În orice mod de vizualizare a Calendar, reveniți la data curentă apăsând pe **Astăzi**.
 - În modurile de vizualizare Zi, Săptămână și Agendă, evenimentele au coduri de culori care semnaleză cărui cont sau tip de calendar îi aparțin. Pentru a afla ce reprezintă fiecare culoare, apăsați .



Dacă nu vedeți fila Calendar, apăsați  > **Editare file**, apăsați și țineți apăsată o filă Calendar și apoi trageți-o în rândul de jos.

Modul de vizualizare Lună


În modul Lună, veți vedea marcaje pe zilele în care există anumite evenimente.

Efectuați una din următoarele operațiuni în modul de vizualizare Lună:

- Apăsați o zi pentru a vedea evenimentele din ziua respectivă.
- Apăsați și țineți apăsat pe o zi pentru a deschide un meniu de opțiuni din care puteți de asemenea alege să creați un eveniment sau să comutați în modul de vizualizare Zi sau Agendă.
- Glisați cu degetul în sus sau în jos pe ecran pentru a vedea lunile anterioare sau ulterioare.

Modurile de vizualizare Zi și Agendă

Modul de vizualizare Zi afișează evenimentele dvs. pe zi, în timp ce modul de vizualizare Agendă afișează toate evenimentele dvs. în ordine cronologică.

- Dacă evenimentul este o zi de naștere sau o aniversare a Facebook contactului, apăsați-l pentru a trimite o felicitare.
- Când vă aflați în modul de vizualizare Zi:
 - Apăsați și țineți apăsat un interval orar pentru a crea un nou eveniment în respectiva perioadă.
 - Glisați la stânga sau la dreapta pe ecran pentru a vizualiza zile anterioare sau ulterioare.
 - Când este afișată starea vremii din ziua curentă, apăsați-o pentru a modifica orașul pentru care este afișată.
 - Vedeți ora evenimentului pe alte fusuri orare. Apăsați  > Fus orar dublu > **Selectare locație** și apoi introduceți a doua locație.

Modul de vizualizare Săptămână

Modul de vizualizare Săptămână afișează un grafic al evenimentelor dintr-o săptămână.


În modul de vizualizare Săptămână puteți să:

- Apăsați și țineți apăsat un interval orar pentru a crea un nou eveniment în respectiva perioadă.
- Apăsați un eveniment (afișat sub forma unor blocuri colorate), pentru a vizualiza detaliile acestuia.
- Glisați la stânga sau la dreapta pe ecran pentru a vizualiza săptămânile anterioare sau ulterioare.

Gestionarea evenimentelor din Calendar

Editarea unui eveniment

Puteți edita doar evenimentele pe care le-ați creat.

1. În timp ce vizualizați un eveniment, apăsați .




Dacă editați un eveniment care se repetă, veți fi întrebat dacă doriți să editați doar acea apariție sau toate aparițiile evenimentului respectiv.

2. Efectuați schimbările asupra evenimentului.
3. Apăsați **Salvare**. Sau apăsați **Trimitere actualizare** dacă ați invitat persoane la eveniment.

Ștergerea unui eveniment


Efectuați una din următoarele operațiuni:

- Când vizualizați un eveniment, apăsați  > **Ștergere eveniment**.
- În modul de vizualizare zi, agendă sau săptămână, apăsați și țineți apăsat un eveniment și apoi apăsați **Ștergere** sau **Ștergere eveniment**.

Dacă evenimentul se repetă, veți fi întrebat dacă doriți să ștergeți doar acea ocurență sau toate ocurențele din Calendar.

Partajarea unui eveniment

Puteți partaja un eveniment din calendar ca vCalendar folosind Bluetooth sau prin trimiterea acestuia ca fișier atașat la e-mailul sau mesajul dvs.

1. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - Când vizualizați un eveniment, apăsați  > **Redirecționare**.
 - În modul de vizualizare Zi, Agendă sau Săptămână, apăsați și țineți apăsat un eveniment și apoi apăsați **Redirecționare**.
2. Alegeți modul în care doriți să trimiteți evenimentul.

Acceptarea sau refuzarea unei invitații la reuniune

Mergeți la fila **Invitații** pentru a vedea invitațiile la reuniune pe care nu le-ați acceptat sau refuzat încă.



- Trebuie să configurați un cont Exchange ActiveSync pentru a primi invitațiile la reuniune în Calendar.
- Dacă nu vedeți fila **Invitații**, apăsați > **Editare file**, apăsați și țineți apăsat **Invitații** și apoi trageți-o în rândul de jos.

1. Apăsați fila **Invitații** și apoi apăsați o invitație la reuniune.
2. Acceptați, refuzați sau acceptați temporar invitația sau propuneți o oră nouă.



Apăsați pentru a alege dintre mai multe opțiuni, cum ar fi mutarea invitației într-un folder.

Stabilirea de mementouri pentru evenimentele dvs.

Aveți un eveniment important pe care trebuie să vi-l amintiți? Calendar vă facilitează reamintirea evenimentelor importante.

1. În timp ce vizualizați un eveniment din calendar, apăsați **Memento**.
2. Alegeți cu cât timp înainte doriți să vi se reamintească evenimentul.



Puteți seta ora implicită a mementoului sau alege un ton pentru mementoul evenimentului din setările Calendar.

Anularea sau amânarea mementourilor de evenimente

Dacă ați setat cel puțin un memento pentru un eveniment, pictograma eveniment viitor va apărea în zona de notificări a barei de stare pentru a vă reaminti de acesta.

1. Deschideți panoul Notificări.
2. Apăsați notificarea memento pentru eveniment.
3. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - Alegeți să amânați sau să anulați toate mementourile pentru evenimente.
 - Apăsați pentru a păstra mementourile în zona de notificări a barei de stare.

Afișarea sau ascunderea calendarelor

1. În orice mod de vizualizare Calendar, apăsați ▼.
2. Selectați sau debifați calendarul pe care doriți să-l afișați sau să-l ascundeți și apoi apăsați <.



- Calendarele sunt menținute sincronizate pe HTC Desire X, chiar dacă sunt ascunse.
- De asemenea, puteți afișa sau ascunde activitățile pe care le-ați creat pe HTC Desire X.

Schimbarea setărilor Calendar

Puteți modifica setările Calendar pentru a specifica modul în care afișează evenimentele și în care vă înștiințează cu privire la evenimentele ce vor urma.

În orice vizualizare Calendar, apăsați pe ■ > **Setări**.

Stocare și servicii online

Dropbox

Folosirea Dropbox pe HTC Desire X

Când utilizați Dropbox, veți avea întotdeauna acces la fotografiile, videoclipurile și documentele dvs. – pe HTC Desire X, pe computer și pe celelalte dispozitive mobile de pe care aveți acces la Dropbox.



Dacă aplicația Dropbox nu este preîncărcată, o puteți descărca și instala din Google Play.

Pe HTC Desire X, conectați-vă la contul dvs. Dropbox pentru a putea să:

- Beneficiați de 23GB de spațiu de stocare Dropbox suplimentar gratuit timp de doi ani.
- Accesați fotografiile și clipuri video stocate pe Dropbox direct din Galerie.
- Nu mai este nevoie să trimiteți atașări mari prin e-mail. Este suficient să trimiteți o legătură spre fișierele Dropbox.
- Vizualizați și editați documente Office stocate pe Dropbox.
- Salvați documente, cum ar fi atașări e-mail, direct pe Dropbox.
- Verificați oricând spațiul de stocare Dropbox disponibil.
- Căutați fișiere. Adăugați Dropbox la elementele de căutat în Google Căutare.



Despre oferta de spațiu de stocare suplimentar gratuit Dropbox

Spațiul de stocare Dropbox suplimentar de 23GB este o ofertă specială disponibilă pentru HTC Desire X și alte dispozitive HTC care folosesc Android™ cu HTC Sense™ 4.0. Această ofertă este valabilă atât pentru utilizatorii Dropbox noi, cât și pentru cei existenți.


- Pentru a beneficia de cei 23GB de spațiu de stocare Dropbox suplimentar gratuit timp de doi ani, conectați-vă la contul Dropbox de pe HTC Desire X (nu de pe computer sau alte dispozitive care nu au marca HTC) și parcurgeți ghidul de inițiere de pe site-ul web Dropbox (www.dropbox.com/guide).
- Dacă nu aveți încă un cont Dropbox, vă puteți crea un cont nou de pe HTC Desire X sau de pe computer la adresa www.dropbox.com.
- Această ofertă de spațiu de stocare suplimentar gratuit este valabilă o singură dată. Puteți folosi această ofertă pe un singur dispozitiv HTC.
- Nu veți putea utiliza din nou această ofertă dacă creați alt cont sau vă conectați la un alt cont Dropbox.

Configurarea contului dvs. Dropbox

Pentru a beneficia de cei 23GB de spațiu de stocare Dropbox suplimentar gratuit timp de doi ani, configurați-vă contul Dropbox de pe HTC Desire X și parcurgeți ghidul de inițiere de pe site-ul web Dropbox.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > **Conturi și sincronizare**.
2. Apăsați  > **Dropbox**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont sau a vă conecta la cont.
4. Folosind browserul web de pe computer, accesați site-ul Web Dropbox (www.dropbox.com), conectați-vă la contul dvs. și parcurgeți ghidul de inițiere.




Din ecranul principal, puteți să apăsați de asemenea  > **Dropbox** pentru a folosi aplicația Dropbox pentru configurarea contului.

Partajarea fotografiilor și a clipurilor video de pe Dropbox

Folosiți Galerie pentru a încărca fotografiile și clipurile video pe Dropbox. Puteți partaja apoi legătura spre Dropbox pentru ca prietenii să poată vedea fotografiile și clipurile video.

Încărcarea fotografiilor și videoclipurilor pe Dropbox din Galerie



1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Galerie**.
2. Apăsați albumul ce conține fotografiile sau clipurile video pe care doriți să le partajați.
3. Apăsați **Partajare** > **Dropbox**.
4. Selectați fotografiile sau clipurile video pe care doriți să le încărcați, apoi apăsați **Următorul**.
5. Creați sau alegeți un folder în Dropbox, apoi apăsați **Încărcare**.



Pentru a vizualiza fișierele încărcate direct din Galerie, amplasați-le în folderul Fotografii din Dropbox. Ca alternativă, creați un folder în Fotografii și încărcați-le în acel folder.



Încărcarea automată a fotografiilor realizate

Fotografiile pe care le realizați vor fi încărcate automat dacă activați funcția Încărcare aparat foto când configurați contul Dropbox pe HTC Desire X. Dacă nu ați activat-o deja, o puteți activa din setările Dropbox.

1. Din ecranul principal, apăsați  > **Dropbox**.
2. Apăsați  > **Setări** > **Activare încărcare aparat foto**.
3. Alegeți tipul de conexiune la Internet care se va utiliza pentru încărcarea fotografiilor și videoclipurilor realizate pe Dropbox.
4. Apăsați **Activare**.

Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor încărcate din Galerie

Folderul Încărcări aparat foto și subfolderele din folderul Fotografii din Dropbox pot fi accesate din Galerie. Acestea vor fi afișate ca albume.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Galerie**.
2. Apăsați  > **Dropbox**.
3. Când este afișat un mesaj care indică faptul că HTC Sense dorește să acceseze Dropbox, apăsați **Permitere**.




Acest mesaj este afișat numai la prima accesare a fotografiilor și clipurilor video Dropbox din Galerie.


4. Apăsați un album pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video din acesta.

Partajarea legăturii spre Dropbox

Partajați legătura cu întregul album de fotografii și clipuri video de pe Dropbox astfel încât să poată fi accesat de alte persoane.


1. Din ecranul Galerie Albume, apăsați  > **Dropbox**.
2. Apăsați un album și apoi apăsați **Partajare**.
3. Alegeți modul în care doriți să partajați legătura spre acest album, de exemplu trimitere prin e-mail sau partajare pe rețele sociale.



Folosiți aplicația Dropbox dacă doriți să partajați o singură fotografie sau un singur clip video. Apăsați simbolul  de lângă fișier, apoi apăsați **Partajare**.

Trimiterea legăturilor către fișierele Dropbox prin e-mail

Nu mai este nevoie să atașați fișiere la e-mailuri. Folosind aplicația E-mail, puteți să trimiteți cu ușurință prin e-mail legături către fișierele dvs. Dropbox.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **E-mail**.
2. Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, comutați la contul pe care doriți să-l utilizați.
3. Creați un mesaj e-mail nou și completați destinatarul, sau răspundeți la un e-mail.
4. Puteți să:
 - Apăsați **Atașare** > **Document**, apoi să alegeți un tip de document.
 - Apăsați **Atașare** > **Fișier** dacă doriți să alegeți orice tip de fișier.
5. Apăsați **Dropbox**.
6. Deschideți folderul care conține fișierele dorite, apoi selectați fișierele pe care doriți să le partajați.

7. Apăsați **Efectuat**.


Legăturile către fișierele selectate vor fi adăugate la mesajul e-mail.

8. Apăsați pe **Trimitere**.

Păstrarea documentelor în Dropbox


Salvarea unui document Office în Dropbox

Puteți deschide un document Office pe HTC Desire X și să-l salvați pe Dropbox.

1. Deschideți un document Office, cum ar fi unul atașat la un mesaj e-mail.
2. Apăsați  > **Fișier** > **Salvare ca**.
3. Introduceți un nume de fișier nou.
4. Apăsați caseta de sub **Locație**, apoi apăsați **Dropbox**.
5. Apăsați **Salvare**.



Documentul va fi salvat în folderul Polaris Office din rădăcina folderului Dropbox.



Pentru a salva documentul în alt folder Dropbox, apăsați  > **Fișier** > **Partajare** > **Dropbox**. Creați sau selectați un folder și apoi apăsați **Încărcare**.

Editarea unui document Office în Dropbox

Puteți edita un document care este stocat în contul dvs. Dropbox și salva modificările.

1. Din ecranul principal, apăsați  > **Dropbox**.
2. Deschideți folderul care conține documentul dorit.
3. Apăsați documentul pentru a-l deschide.
4. Pentru a efectua modificări, apăsați pe **Editare**.
5. După editarea documentului, apăsați pe  > **Fișier**.
6. Salvați documentul, sau salvați-l ca fișier nou în Dropbox.

Verificarea spațiului de stocare Dropbox

Puteți să verificați spațiul de stocare disponibil în Dropbox înainte de a încărca conținut.



Pentru ca informațiile despre spațiul de stocare Dropbox să fie afișate în setări, trebuie să accesați mai întâi Dropbox dintr-o aplicație (cum ar fi Galerie) și să permiteți HTC Sense să acceseze Dropbox.

Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > **Stocare**.

În secțiunea Spațiu de stocare online va fi afișat spațiul de stocare Dropbox disponibil.

Deconectarea HTC Desire X de la Dropbox

Puteți să deconectați de la distanță HTC Desire X de la Dropbox, dacă ați pierdut dispozitivul.

1. Folosind browserul Web al computerului, conectați-vă la site-ul Web Dropbox (www.dropbox.com).
2. În colțul din dreapta sus al oricărei pagini a site-ului Web, faceți clic pe **Cont**. (Sau faceți clic pe numele contului, apoi faceți clic pe **Setări**.)
3. Faceți clic pe fila **Computerele mele**.
4. Faceți clic pe **Deconectare** în dreapta dispozitivului Android.
5. Faceți clic pe fila **Aplicațiile mele**.
6. Eliminați HTC Sense. Faceți clic pe simbolul X din dreapta acestui element.

SkyDrive

Despre SkyDrive pentru HTC Sense



Cu spațiul de stocare online SkyDrive®, puteți să vă păstrați toate fotografiile și documentele într-un singur loc. Le puteți accesa oricând de pe HTC Desire X, de pe computer și de pe alte dispozitive mobile care oferă acces la SkyDrive.

Puteți să:


- Folosiți Galerie pentru a încărca fotografiile. Puteți accesa de asemenea fotografiile stocate în spațiul de stocare SkyDrive.
- Nu mai este nevoie să trimiteți atașări mari prin e-mail. Este suficient să trimiteți o legătură către fișierele stocate pe SkyDrive.
- Folosiți Polaris Office pentru a edita documentele Office stocate în SkyDrive.
- Salvați documentele din HTC Desire X direct în spațiul de stocare SkyDrive.

Conectarea la SkyDrive

Pentru a folosi SkyDrive ca spațiu de stocare online, conectați-vă cu ID-ul dvs. Windows Live®.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > **Conturi și sincronizare**.
2. Apăsați  > **SkyDrive pentru HTC Sense**.
3. Urmați instrucțiunile afișate pentru a vă conecta sau a crea primul dvs. ID Windows Live, dacă nu aveți încă unul.


Încărcarea fotografiilor în SkyDrive din Galerie

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Galerie** > **Albume**.
2. Apăsați albumul care conține fotografiile dorite.

3. Apăsați **Partajare** > **SkyDrive pentru HTC Sense**.
4. Selectați fotografiile pe care doriți să le încărcați, apoi apăsați pe **Următorul**.
5. Selectați un folder în SkyDrive, apoi apăsați **Efectuat**.

Trimiterea legăturilor către fișierele SkyDrive prin e-mail



Pentru a partaja prin e-mail fișierele stocate în SkyDrive, nu trebuie să le descărcați și să le atașați la mesaj. Folosind aplicația E-mail, puteți să trimiteți cu ușurință prin e-mail legături către fișierele dvs. SkyDrive.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **E-mail**.
2. Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, comutați la contul pe care doriți să-l utilizați.
3. Creați un mesaj e-mail nou și completați destinatarul, sau răspundeți la un e-mail.
4. Puteți să:
 - Apăsați **Atașare** > **Document**, apoi să alegeți un tip de document.
 - Apăsați **Atașare** > **Fișier** dacă doriți să alegeți orice tip de fișier.
5. Apăsați **SkyDrive**.
6. Deschideți folderul care conține fișierele dorite, apoi selectați fișierele pe care doriți să le partajați.
7. Apăsați **Efectuat**.
Legăturile către fișierele selectate vor fi adăugate la mesajul e-mail.
8. Apăsați pe **Trimitere**.


Păstrarea documentelor în SkyDrive

Salvarea unui document Office în SkyDrive

Folosind Polaris Office, puteți să creați sau să deschideți un document și să îl salvați în spațiul de stocare online SkyDrive.



1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Polaris Office**.
2. Creați sau deschideți un document.
3. Apăsați  > **Fișier** > **Salvare ca**.
4. Introduceți un nume de fișier nou.
5. Apăsați caseta de sub **Locație**, apoi apăsați **SkyDrive**.
6. Apăsați **Salvare**.



După deschiderea unui document, puteți să apăsați și  > **Fișier** > **Partajare** > **SkyDrive pentru HTC Sense** pentru a-l încărca într-un folder SkyDrive.

Editarea unui document Office în SkyDrive

Folosind Polaris Office, puteți să vizualizați sau să editați un document stocat în SkyDrive.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Polaris Office**.
2. Apăsați **SkyDrive**.
3. Apăsați pe folderul care conține documentele pe care doriți să le vizualizați sau editați.
4. Apăsați documentul pentru a-l deschide.
5. Pentru a efectua modificări, apăsați pe **Editare**.
6. După editarea documentului, apăsați pe  > **Fișier**.
7. Salvați documentul, sau salvați-l ca fișier nou în SkyDrive.


HTC Car

La drum cu HTC Car

Acum în timp ce șofați, puteți să vă utilizați ușor HTC Desire X pentru a ajunge la destinație, a vă distra și a ține legătura cu persoanele importante pentru dvs. Obțineți acces ușor la muzică, hărți, navigare și apeluri telefonice cu HTC Car.

1. HTC Car se lansează instantaneu când montați HTC Desire X în kitul de mașină HTC.
2. Din panoul principal al HTC Car, puteți:
 - Glisați la stânga și la dreapta pentru a merge la alte panouri, cum ar fi Muzică sau Persoane.
 - Din panoul principal, apăsați o comandă rapidă pentru a face ceva imediat. De exemplu, apăsând comanda rapidă **Muzică** se redă imediat ultima melodie pe care ați ascultat-o.




Când utilizați HTC Car, reveniți la panoul principal din orice ecran apăsând .

HTC Car vă facilitează revenirea la modul telefon obișnuit. Scoateți HTC Desire X din kitul de mașină HTC și HTC Car va ieși automat.


De asemenea, puteți închide manual HTC Car apăsând  din panoul principal.

Redarea muzicii în HTC Car

1. Din panoul principal, glisați la stânga până când vedeți panoul Muzică.
2. Glisați în sus din partea de jos a ecranului și apoi apăsați  pentru a răsfoi muzica după categorie sau a căuta în colecția dvs.
3. Apăsați un album, o melodie sau o listă de redare pentru a le asculta.
4. Data viitoare când doriți să redați aceeași melodie, puteți:
 - Apăsa comanda rapidă **Muzică** de pe panoul principal pentru a reda ultima melodie pe care ați ascultat-o.
 - Glisați înapoi în panoul Muzică și apăsați oricare dintre albumele recente.

Ascultați radio prin Internet cu Tuneln

Direct din HTC Car, puteți asculta posturi de radio prin Internet cu Tuneln.


1. Din panoul principal, glisați la stânga până când vedeți panoul Aplicații Muzică.
2. Apăsați **Radio Internet**. Apoi puteți:
 - Să răsfoiți posturile disponibile după categorie.
 - Apăsați  pentru a introduce și căuta posturi de radio după cuvinte cheie cum ar fi numele artistului sau subiectul.
3. Apăsați un post pentru a-l asculta.

Orientați-vă cu HTC Car

HTC Car vă ajută să vă găsiți drumul către destinația dvs. Accesați ușor hărțile și aflați locația dvs. curentă. Găsiți atracții din apropiere în weekenduri. HTC Car vă oferă informațiile de care aveți nevoie ca să nu vă pierdeți.

Explorarea împrejurimilor

Aveți chef de aventură? Cu câteva apăsări, puteți găsi rapid locuri interesante în jurul dvs.




1. Glisați la dreapta până când vedeți panoul Navigare și apoi apăsați .
2. Apăsați o categorie sau introduceți cuvinte cheie pentru căutare.

Obținerea îndrumărilor în HTC Car



Implicit, HTC Car utilizează Google Maps™ ca aplicație de navigare. În țările în care Google Maps nu acceptă navigația pas cu pas, puteți seta HTC Car să utilizeze aplicația HTC Locations.

1. Glisați la dreapta până când vedeți panoul Navigare.
2. Puteți să:

Căuta o locație nouă	Apăsați  .
Căuta o locație căutată deja	Apăsați  .
Obține îndrumări către un eveniment programat din Calendar	Apăsați  .

3. Apăsați un element pentru a vedea punctele de început și de sfârșit pe hartă.
4. Apăsați **Începere navigare** pentru a obține îndrumările.

Păstrați legătura cu contactele dvs.

Doar pentru că șofați nu înseamnă că trebuie să fiți izolat de restul lumii. Cu HTC Car, puteți primi apeluri, efectua apeluri și primi notificări.

Gestionarea apelurilor sosite în HTC Car

Cu un simplu gest puteți alege cum doriți să gestionați un apel sosit.

- Glisați la dreapta pentru a răspunde.
- Glisați la stânga pentru a refuza.

Efectuarea apelurilor din HTC Car

- Pe panoul principal, apăsați comanda rapidă **Telefon** pentru a deschide tastatura.
- Pentru a efectua un apel din agendă, glisați în lateral pe ecran până când vedeți panoul Persoane. Apoi glisați în sus din partea de jos a ecranului pentru a deschide agenda.

Modificarea setărilor camerei HTC Car

Alegeți accesoriile Bluetooth implicite, configurați HTC Car pentru lansare automată etc.

În panoul principal, apăsați pictogramele de stare de sub ceas.

Călătorii și hărți

Setări locație

Activarea serviciilor de localizare

Pentru a găsi locația dvs. pe HTC Desire X, trebuie să activați sursele locațiilor.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați **Setări > Locație**.
2. Selectați una sau ambele opțiuni de mai jos:

Serviciul de locație al Google	Utilizează conexiunea Wi-Fi sau conexiunea de date mobile pentru a găsi locația dvs. aproximativă.
Sateți GPS	Găsește locația dvs. GPS. Această opțiune necesită o vedere clară a cerului și mai multă energie din partea bateriei.

Locations



Despre Locations

Căutați locuri de interes, obțineți îndrumări pentru a ajunge în locurile dorite, și conduceți folosind navigația GPS pas cu pas cu ajutorul aplicației Locations. Locations este și partenerul dvs. perfect de călătorii, fie că vă aflați acasă sau într-o altă țară. Cu Locations, puteți descărca în prealabil hărți, astfel încât să nu vă faceți griji cu privire la stabilirea unei conexiuni la Internet cât timp vă aflați pe drum sau cu privire la tarifele costisitoare ale serviciilor de date în roaming atunci când vă aflați în străinătate.




Dacă vă aflați într-o zonă cu multe clădiri în jur, este posibil ca aplicația Locations să găsească cu dificultate locația dvs.

Găsirea locației proprii și a împrejurimilor

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Locations**.
2. Dacă nu vă vedeți locația curentă pe hartă, apăsați .
3. Apăsați **Legături rapide > În apropiere**.
4. Selectați o categorie de interes pentru a vizualiza locurile din apropiere.

Căutarea unui loc de interes

Puteți căuta numele unui așezământ, al unei străzi sau al unui oraș. Corespondențele sugerate se vor afișa pe măsură ce tastați.


1. În Locations, apăsați pe .
2. Apăsați **Puncte de interes**.
3. Introduceți locul pe care doriți să îl căutați.



Dacă nu găsiți ceea ce căutați, apăsați sub Căutare extinsă pentru a extinde căutarea.

4. Apăsați pe o locație pentru a obține îndrumări, a afișa pe hartă și multe altele.

Căutarea unei adrese

1. În Locations, apăsați  > **Adresă**.
2. Introduceți cât cunoașteți din adresă.




Dacă nu găsiți ceea ce căutați, apăsați sub Căutare extinsă pentru a extinde căutarea.

Se afișează informațiile corespunzătoare.

3. Apăsați adresa pe care o căutați.


Din opțiunile disponibile, alegeți afișarea pe hartă, obținerea de îndrumări și altele.


Alegerea hărții în care se efectuează căutarea

1. În Locations, apăsați pe .
2. Înainte de a începe căutarea, apăsați caseta **Regiune de căutare curentă** și apoi alegeți țara dorită.

Dacă nu aveți descărcată o hartă a acelei țări Locations va căuta pe o hartă online a țării respective.


Vizualizarea hărților

Din ecranul principal, apăsați pe  > **Locations**. Se deschide o hartă, afișând locația dvs. curentă.

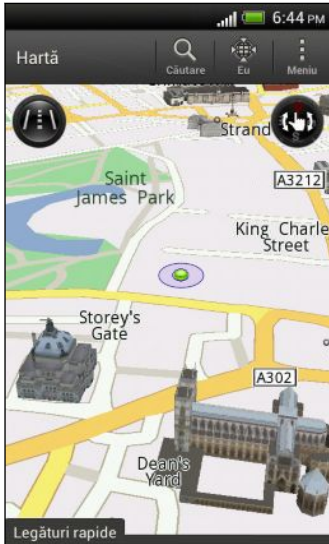

	Apăsați pentru a căuta puncte de interes sau adrese.
	Apăsați pentru a comuta între vizualizările 2D și 3D.
	Punct de interes. Apăsați pentru a vedea detaliile, a apela, a obține îndrumări și altele.
	Locația dvs. curentă.
	Această pictogramă apare atunci când controlați manual direcția hărții cu două degete.
	Butoanele de focalizare. (Apăsați pe ecran pentru a afișa butoanele de mărire.)
Legături rapide	Apăsați pentru a afișa mai multe file, precum Footprints și Călătorii.

Selectarea locurilor de interes pentru afișarea pe hartă

- În timp ce vizualizați o hartă, apăsați  > **Vizualizare** (sau **Mai multe** > **Vizualizare**).
- Alegeți punctele de interes pe care doriți să le vedeți sau nu atunci când vizualizați o hartă.




De asemenea, puteți alege să afișați sau nu footprinturi și clădiri 3D pe hartă.


- Apăsați pe **OK**.

Marcarea unei locații pe hartă


Marcați o locație preferată pe hartă și adăugați-o ca footprints, obțineți îndrumări către aceasta, sau partajați-o cu prietenii dvs.

- În timp ce vizualizați o hartă, apăsați și țineți apăsată o zonă de pe hartă pe care doriți să o marcați.
- Apăsați pe  și apoi alegeți ce doriți să faceți.



Pentru a elimina toate punctele de fixare de pe hartă, în timp ce vizualizați harta, apăsați pe  > **Eliminare punct de fixare** (sau **Mai multe** > **Eliminare punct de fixare**).

Schimbarea limbii pentru numele străzilor și ale locurilor de interes

1. În timp ce vizualizați o hartă, apăsați  > **Setări** > **Hartă** > **Limbă hartă** (sau **Mai multe** > **Setări** > **Hartă** > **Limbă hartă**).
2. Alegeți una din următoarele operațiuni:





Utilizați limba nativă a hărții	Utilizați această opțiune dacă doriți să folosiți limba nativă a hărții. De exemplu, dacă vizualizați o hartă a Japoniei, aceasta va folosi caractere japoneze.
Utilizați limba care se potrivește cel mai bine	Utilizați această opțiune dacă doriți să folosiți setările curente pentru limbă. Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă pentru toate hărțile.

Înregistrarea locurilor favorite cu HTC Footprints

HTC Footprints™ oferă un mod facil de a înregistra locurile dvs. favorite și a le revizita. Puteți realiza o fotografie unei locații, precum un restaurant sau obiectiv turistic, și o puteți stoca împreună cu datele GPS, adresa străzii, numărul de telefon etc.

Următoarea dată când doriți să vizitați același loc, trebuie doar să deschideți urma de pași. Puteți apoi vizualiza locația pe hartă, o puteți căuta pe Web și multe altele.

Adăugarea unei locații ca urmă de pași

1. Căutați destinația unde doriți să ajungeți.
2. Apăsați **Salvare în Footprints**.
3. Puteți:
 - Apăsați  pentru a regla fin poziția urmelor de pași pe hartă.
 - Apăsați , apoi alegeți etichetele adecvate pentru locație.
 - Apăsați **Captură** pentru a face o fotografie și a o adăuga ca fotografie pentru urmele de pași.
 - Apăsați  > **Editare** pentru a adăuga o notă urmei de pași.
 - Apăsați  > **Înregistrare voce** pentru a adăuga un memento vocal la footprint.
4. Apăsați **Efectuat**.


Setarea unui footprint ca domiciliu

Salvați adresa dvs. de domiciliu ca footprint pentru a simplifica setarea acesteia ca destinație.

1. În timp ce vă aflați la adresa dvs. de domiciliu, apăsați **Locations** și apoi apăsați **Legături rapide** > **Footprinturi**.
2. Apăsați .

3. Editați detaliile dacă doriți și apoi apăsați **Efectuat**.
4. Apăsați **Setare domiciliu**, și apoi selectați adresa dvs. de domiciliu din listă.



Pentru a modifica adresa dvs. de domiciliu în orice moment, apăsați .

Revizitarea unui footprint

1. În fila Footprints apăsați pe o categorie.
2. Apăsați footprintul pe care doriți să-l revizitați.
3. Din Acțiuni alegeți dacă vizualizați footprint-ul pe hartă, obțineți îndrumări, căutați instituții din apropiere, și multe altele.


Editarea sau ștergerea unei urme de pași

1. În fila Footprints apăsați pe o categorie.
2. Apăsați și țineți apăsată urma de pași pe care doriți să o modificați sau ștergeți.
3. Apăsați **Editare** sau **Ștergere** din meniul cu opțiuni.

Partajarea urmelor de pași


1. În fila Footprints apăsați pe o categorie.
2. Apăsați și țineți apăsat pe footprint-ul dorit.
3. Apăsați **Partajare**, și apoi alegeți cum doriți să partajați footprint-urile.

Ștergerea mai multor urme de pași

1. În fila Footprints apăsați pe o categorie.
2. Apăsați  > **Ștergere**.
3. Selectați urmele de pași pe care doriți să le ștergeți și apoi apăsați **Ștergere**.

Exportare footprinturi

Faceți copii de rezervă la fișiere footprint prin exportarea acestora. De asemenea, puteți deschide fișiere footprint exportate în alte aplicații, cum ar fi Google Earth™ pe PC-ul dvs.


1. În fila Footprints apăsați pe o categorie.
2. Apăsați  > **Exportare**.
3. Selectați footprinturile de exportat, și apoi apăsați **Export**. Fișierele footprint sunt exportate ca fișiere .kmz. Dacă ați exportat simultan mai multe fișiere footprint, acestea sunt salvate împreună într-un fișier .kmz.



După exportare, apăsați **Trimitere** dacă doriți să partajați fișierul .kmz.

Importare footprinturi

Recuperați fișierele footprint pentru care ați făcut anterior copii de rezervă. De asemenea, puteți să importați fișiere .kmz pe care le-ați salvat în alte aplicații.

1. În fila Footprints, apăsați  > **Import** > **Date Footprints**.
2. În fila Tip, apăsați pe fișierul pe care doriți să-l importați.




De asemenea, puteți apăsa **Fotografii** pentru a importa o imagine care poate avea adăugate informații de tip footprint.

3. Apăsați **Import**.





Planificarea călătoriilor dvs.

Folosiți Călătorii pentru a planifica itinerariul dvs. Marcați locurile dintr-un oraș sau dintr-o țară pe care doriți să le vizitați și apoi obțineți cu ușurință îndrumări de la o destinație la alta.

Crearea unei călătorii

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Locations**.
2. Apăsați **Legături rapide** > **Călătorii**.
3. În fila Călătorii, apăsați pe **+**.
4. Introduceți un nume pentru călătoria dvs.
5. Apăsați **+** și apoi adăugați locația de pornire.
6. Apăsați **+** și apoi adăugați un loc de interes din opțiunile disponibile.
7. Adăugați mai multe locuri pe care doriți să le vizitați.
8. Apăsați **Salvare**.

Obțineți îndrumări pentru călătoria dvs.

1. În fila Călătorii, apăsați pe o călătorie pentru a o deschide.
2. Apăsați  pentru a vedea harta.
3. Apăsați . Harta arată ruta către locurile pe care le-ați adăugat, începând de la primul element al itinerariului dvs.
4. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - În partea inferioară a ecranului, apăsați  sau  pentru a urma ruta itinerariului dvs.
 - Glisați în sus bara de îndrumări și apoi apăsați instrucțiunile pentru a urma ruta itinerariului dvs.

Gestionarea unei călătorii

Ați schimbat planurile de călătorie? După crearea unei călătorii, puteți adăuga, reordona sau șterge locurile din aceasta.

1. În fila Călătorii, apăsați pe o călătorie pentru a o deschide.
2. Efectuați una din următoarele operațiuni:

Adăugați mai multe locuri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsați +. 2. Căutați un loc de interes în opțiunile disponibile.
Reordonați locurile	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsați pe ☰ > Editare. 2. Apăsați și țineți apăsat ☰ la capătul elementului pe care doriți să îl mutați. Atunci când rândul este evidențiat, trageți-l către noua poziție și dați-i drumul. 3. Apăsați Efectuat.
Ștergeți locurile	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsați pe ☰ > Editare. 2. Marcați locurile pe care doriți să le ștergeți. 3. Apăsați Efectuat.

Ștergerea călătoriilor

1. În fila Călătorii, apăsați **☰** > **Ștergere**.
2. Selectați călătoriile pe care doriți să le ștergeți.
3. Apăsați **Ștergere**.

Exportarea excursiilor dvs.

Faceți copii de rezervă pentru excursii exportându-le și salvându-le ca fișiere .tcz.

1. În fila Călătorii, apăsați **☰** > **Exportare**.
2. Selectați călătoriile, și apoi apăsați **Export**.



Pentru a deselecta toate călătoriile, apăsați **☰** > **Deselectare toate**.

Excursiile exportate sunt salvate ca fișiere .tcz. Dacă ați exportat simultan mai multe excursii, acestea sunt salvate împreună într-un fișier .tcz.

Importarea călătoriilor

Recuperați călătoriile pentru care ați făcut anterior copii de rezervă sub formă de fișiere .tcz.

1. În fila Călătorii, apăsați **☰** > **Import**.
2. În fila Tip, apăsați pe fișierul pe care doriți să-l importați și apoi apăsați **Import**.

Obținerea îndrumărilor

Obțineți îndrumări detaliate către locul unde doriți să ajungeți.


Obținerea de îndrumări din locația dvs. curentă

1. În Locations căutați destinația unde doriți să ajungeți.



Ați salvat urmele de pași? Puteți seta de asemenea o urmă de pași ca destinație. Mergeți la fila Footprints, apoi selectați o urmă de pași.

2. Apăsați **Direcție**.
3. Alegeți modul în care doriți să ajungeți la destinație. Harta se deschide, afișând drumul până la destinație.
4. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - În partea inferioară a ecranului, apăsați pe **<** sau **>** pentru a urma drumul până la destinație.
 - Glisați în sus bara de îndrumări și apoi apăsați instrucțiunile pentru a urma drumul până la destinație.

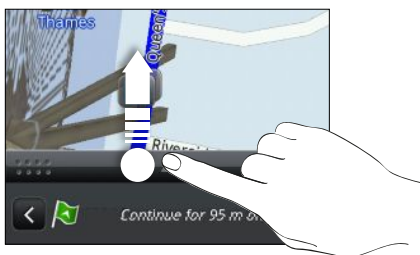

Obținerea de îndrumări prin setarea unei locații de pornire și a unei destinații finale

1. În timp ce vizualizați harta, apăsați **≡ > Îndrumări**.
2. Apăsați caseta text **Locația mea**, apoi căutați locația de pornire dorită.
3. Apăsați caseta text **Punct final** și apoi căutați destinația dorită.
4. Apăsați **Deplasare în desfășurare** sau **Pe jos** în funcție de modul în care doriți să ajungeți la destinație.
5. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - În partea inferioară a ecranului, apăsați pe **<** sau **>** pentru a urma drumul până la destinație.
 - Glisați în sus bara de îndrumări și apoi apăsați instrucțiunile pentru a urma drumul până la destinație.

Utilizarea navigării pas cu pas



- Verificați dacă aveți sistemul de navigație pas cu pas pentru țara sau regiunea în care vă aflați.
- Pentru a utiliza navigația pas cu pas, trebuie să selectați opțiunea **Utilizare sateliți GPS** din **Setări > Locație**.

1. În Locations căutați destinația unde doriți să ajungeți.




Ați stocat footprint-uri? Puteți seta de asemenea un footprint ca destinație. Mergeți la fila Footprints și apoi selectați o urmă de pași.

2. Apăsați **Navigare premium**.


Setarea preferințelor de navigare

Alegeți modul în care doriți ca aplicația Locations să mapeze traseul dvs. Puteți alege ca aplicația Locations să evite autostrăzile sau autostrăzile cu plată, să afișeze informații despre benzile de circulație, să alegeți preferințele referitoare la traseu și multe altele.

1. În modul de navigație pas cu pas, apăsați  > **Navigator**.
2. Setati preferințele dvs. selectând sau apăsând un element.

Dezactivarea alertelor pentru viteză și camere de supraveghere

Dacă beneficiați de serviciul cameră de supraveghere, puteți alege să dezactivați temporar serviciul.



1. În modul de navigație pas cu pas, apăsați  > **Avertismente**.
2. Debifați căsuțele **Avertisment de viteză** și **Avertisment cameră de supraveghere**.

Acceptarea unui apel în modul de navigare

Atunci când primiți un apel, întreaga hartă se deplasează un pic în sus astfel încât să puteți vedea apelul primit și să răspundeți. Nu vă îngrijorați, veți putea folosi simultan navigarea, deoarece ne-am asigurat că ecranul de apel ocupă cât mai puțin spațiu posibil în partea inferioară a ecranului.

Gestionarea serviciilor Locations

Verificați hărțile, navigația, informațiile despre camerele de supraveghere și vocile pentru instrucțiunile vocale pas cu pas care există deja pe HTC Desire X.



1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Locations**.
2. Apăsați  > **Obțineți mai multe**. În fila Cumpărate veți vedea o listă a serviciilor care există deja pe HTC Desire X.

Descărcarea hărților sau achiziționarea de servicii

Veți călători într-o altă țară în concediu? Puteți descărca gratuit harta țării pe care o veți vizita. De asemenea, puteți descărca sau achiziționa servicii suplimentare cum ar fi navigația, camera de supraveghere și instrucțiunile vocale pas cu pas.



Trebuie să vă conectați la Internet pentru a descărca sau a cumpăra hărți și servicii.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Locations**.
2. Apăsați  > **Obțineți mai multe**.
3. Glisați la fila elementului sau serviciului pe care doriți să îl descărcați.
4. În funcție de ce anume ați selectat, apăsați **Descărcare** sau **Cumpărare**.

Dacă aveți un cod voucher, introduceți-l apăsând **Cod chitanță** în partea superioară a filei Navigație.

Google Maps

Despre Google Maps

Google Maps permite urmărirea poziției geografice curente, vizualizarea ambuteiajelor în timp real și obținerea de instrucțiuni detaliate pentru ajungerea la destinație.

Este, de asemenea, o unealtă de căutare care vă permite să localizați zone de interes sau o adresă pe o hartă, sau să vizualizați locații la nivelul străzii.







- Pentru a găsi locația dvs. cu Google Maps, trebuie să activați sursele locațiilor.
- Aplicația Google Maps nu include fiecare oraș sau țară.

Folosirea hărților

Când deschideți Google Maps, puteți găsi cu ușurință locația dvs. pe hartă sau puteți vizualiza locuri din apropiere prin panoramare și mărirea sau micșorarea hărții.





Pentru a găsi locația dvs. cu Google Maps, trebuie să activați sursele locațiilor.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Maps**.
2. Apăsați  pentru a fi afișată locația dvs. curentă. Marcajul albastru  sau  afișează locația dvs. curentă pe hartă.

Căutarea unei locații

În Google Maps, puteți căuta o locație, cum ar fi o adresă sau un tip de afacere sau așezământ (de exemplu, muzee).


1. În Maps, apăsați pe .
2. Introduceți în căsuța de căutare locul pe care doriți să îl găsiți.
3. Apăsați tasta **Enter** de pe tastatură pentru a căuta locația pe care ați introdus-o sau apăsați un element de căutare sugerat. Rezultatele căutării sunt afișate ca marcaje pe hartă.
4. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - Apăsați un marcator . Se deschide un balon, arătând numele locației. Dacă asta căutați, apăsați butonul.
 - Apăsați **Lista de rezultate** pentru a afișa rezultatele căutării sub formă de listă, și apoi apăsați locația.

Pe ecran sunt afișate detalii despre locația selectată.

5. Apăsați butoanele de pe ecran pentru a vizualiza locația pe o hartă, a obține îndrumări, a vizualiza locația în Vedere la nivelul străzii (dacă este disponibilă) și multe altele. Derulați în jos pe ecran pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

Ștergerea informațiilor de pe hartă

După efectuarea unei căutări pe hartă, puteți șterge diversele marcaje care au fost plasate pe aceasta.

Apăsați pe  > **Ștergere hartă**.

Verificarea detaliilor unei locații



1. Apăsați și țineți apăsată o locație de pe hartă. Se deschide un balon deasupra locației, care conține numele locației, o parte din adresă și o miniatură cu vederea la nivelul străzii (dacă este disponibilă).
2. Apăsați balonul pentru a vedea mai multe informații. Puteți obține îndrumări către locație, puteți verifica locurile de interes din apropiere și multe altele.

Căutarea unui loc de interes din apropiere

Utilizați Locale pentru a găsi locuri de interes în apropierea locației dvs. curente. Locale utilizează Google Maps pentru a căuta locuri comune pe care doriți să le găsiți, cum ar fi cea mai apropiată benzinărie sau ATM.





Înainte de a utiliza Locale, trebuie să activați sursele locațiilor.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Locale**.
2. Apăsați tipul de loc pe care doriți să-l găsiți sau apăsați  pentru a introduce ce căutați. Atunci când sunt găsite mai multe locuri, rezultatele căutării sunt afișate într-o listă.
3. Puteți să:
 - Apăsați **Vizualizare hartă** pentru a vedea unde se află aceste locuri pe hartă.
 - Din lista de rezultate ale căutării, apăsați un loc pentru a afișa mai multe informații.

Obținerea îndrumărilor

Obțineți îndrumări detaliate către destinația dvs. Google Maps poate furniza îndrumări pentru călătorii pe jos, cu mijloace de transport public sau autoturisme.

1. În timp ce vizualizați o hartă, apăsați pe .
2. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - Folosiți locația dvs. curentă ca punct de pornire sau introduceți o locație din care să porniți în prima casetă de text. Apoi introduceți destinația în cea de-a doua casetă de text.
 - Apăsați  pentru a selecta o adresă din lista persoanelor de contact sau un punct pe care îl atingeți pe hartă.



Dacă locul pe care l-ați setat ca destinație are mai multe locații disponibile, alegeți locația în care doriți să ajungeți.

3. Alegeți modul în care doriți să ajungeți la destinație.




Dacă folosiți transportul public, selectați preferințele de tranzit.

4. Apăsați **Obținere îndrumări**.



Dacă șofați sau mergeți pe jos, apăsați **Listă îndrumări** pentru a vedea îndrumările într-o listă. Puteți și să apăsați butoanele săgeată de pe hartă pentru a urma îndrumările.





Atunci când ați terminat de vizualizat sau de urmat îndrumările, apăsați pe  pentru a reseta harta. Destinația dvs. este salvată în mod automat în istoricul Google Maps.

Găsirea prietenilor cu Google Latitude (disponibil în funcție de țară)

Serviciul de localizare a utilizatorilor Google Latitude® vă permite dvs. și prietenilor dvs. să partajați locații și mesaje de stare. Vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a obține îndrumări către locațiile prietenilor, de a trimite detaliile locației dvs. prin email și multe altele.

Locația dvs. nu este partajată în mod automat. Pentru a vă putea invita prietenii să vadă locațiile dvs. și pentru ca dvs. să le puteți vedea pe ale lor, este nevoie să vă înscrieți în Latitude. Locațiile dvs. nu pot fi văzute decât de prietenii pe care i-ați invitat să le vadă și care au acceptat invitația.

Deschiderea și înscrierea pe Latitude

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Maps**.
2. În timpul vizualizării unei hărți, apăsați pe  > **Înscriere pe Latitude**.
3. După ce v-ați înscris în Latitude și ați închis aplicația, puteți efectua una din următoarele operațiuni pentru a o deschide din ecranul inițial:
 - Apăsați  > **Latitude**.
 - Deschideți Maps, apăsați  > **Latitude**.

Obținerea de ajutor

Dacă aveți întrebări sau nevoie de ajutor despre Maps sau Latitude, apăsați  > **Ajutor** (sau **Mai multe** > **Ajutor**).

Aplicații esențiale

Utilizarea Ceas

Despre widgetul Ceas HTC

Utilizați widgetul Ceas HTC pentru a vedea data, ora și locația curentă. De asemenea, puteți utiliza Ceas pentru a afișa ora dintr-un alt oraș.



Modificarea locației pe widgetul Ceas

În mod implicit, widgetul Ceas afișează informațiile meteo aferente locației dvs. curente. Puteți personaliza widgetul Ceas pe ecranul principal pentru a afișa informațiile meteo corespunzătoare unei alte locații.

1. Apăsați și țineți apăsat pe widgetul Ceas și apoi glisați-l înspre butonul **Editare**.
2. Alegeți un oraș.


Dacă nu vedeți orașul pe care îl doriți, apăsați **+** pentru a-l căuta și a-l adăuga.



Puteți adăuga mai multe widgeturi Ceas în ecranul principal extins.


Despre aplicația Ceas

Obțineți mai multe funcții ale aplicației Ceas decât cele obișnuite - data și ora. Folosiți HTC Desire X ca ceas internațional pentru a afla ora din mai multe orașe din lume. Puteți, de asemenea, să setați deșteptătorul și să măsurați timpul folosind cronometrul sau temporizatorul.


Pentru a deschide aplicația Ceas, apăsați  din ecranul principal și apoi apăsați **Ceas**. Apăsați filele din rândul de jos sau glisați degetul peste file pentru a comuta între diferitele funcții ale aplicației.

Setări Ora pe glob


Setarea orașului dvs. de domiciliu

1. În fila Ora pe glob, apăsați pe  > **Setări domiciliu**.
2. Introduceți numele orașului dvs. de domiciliu.
3. Derulați prin listă și apăsați pe orașul dvs.

Setarea manuală a datei și orei

1. În fila Ora pe glob, apăsați pe  > **Setări ora locală**.
2. Debifați casetele de validare **Data și oră automată** și **Fus orar automat** și apoi setați fusul orar, data și ora.

Adăugarea unui oraș în ecranul Ora pe glob


1. În fila Ora pe glob, apăsați pe .
2. Introduceți numele orașului pe care doriți să îl adăugați.
3. Derulați prin listă și apăsați orașul pe care doriți să îl adăugați.

Setarea unei alarme

Puteți configura una sau mai multe alarme.

1. În fila Alarmer, bifați butonul unei alarme și apoi apăsați pe alarma respectivă.
2. În Setare alarmă, glisați degetul în sus sau în jos pentru a învârti roțițele și a seta ora alarmei.
3. Dacă doriți ca alarma să se repete, apăsați **Repetare** și setați când doriți să se declanșeze alarma.
4. Apăsați **Efectuat**.





- Pentru a dezactiva o alarmă, debifați butonul alarmei respective.
- Dacă trei să setați mai mult de trei alarme, apăsați .

Ștergerea unei alarme

1. Din fila Alarmer, apăsați .
2. Selectați alarmele pe care doriți să le ștergeți și apoi apăsați **Ștergere**.

Verificarea informațiilor Meteo


Utilizați aplicația și miniaplicația Meteo pentru a verifica vremea curentă și previziunile meteo pentru următoarele patru zile. Pe lângă starea vremii pentru locația dvs. curentă, puteți vizualiza prognoze meteo pentru alte orașe ale lumii.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Meteo**. Se afișează opțiunile pentru prognozele orare și la patru zile.
2. În timpul vizualizării prognozelor, puteți:
 - Treceți rapid cu degetul în sus sau în jos pe ecran pentru a verifica informațiile meteo pentru alte orașe.
 - Apăsați  pentru a actualiza informațiile meteo în orice moment.



Setările dvs. din aplicația Meteo controlează, de asemenea, informațiile meteo afișate în Ceas și Calendar.

Adăugarea unui oraș în ecranul Meteo


Adăugați mai multe orașe în ecranul Meteo pentru a putea verifica instantaneu prognoza meteo pentru orașele respective. Pe lângă locația dvs. curentă, ecranul Meteo poate afișa până la cincisprezece orașe.

1. În ecranul Meteo, apăsați .
2. Introduceți locația pe care doriți să o adăugați.
3. Apăsați orașul pe care-l doriți.

Schimbarea ordinii orașelor din ecranul Meteo

1. În ecranul Meteo, apăsați pe  > **Editare**.
2. Apăsați și țineți apăsat  de la capătul elementului pe care doriți să-l mutați, apoi glisați-l în noua poziție.
3. Apăsați **Efectuat**.

Ștergerea orașelor din ecranul Meteo

1. În ecranul Meteo, apăsați pe  > **Editare**.
2. Selectați orașele pe care doriți să le ștergeți și apoi apăsați pe **Efectuat**.

Lucrul cu documentele

Folosiți Polaris Office pentru a edita fișiere Microsoft Office Word (.doc și .docx), Microsoft Office Excel (.xls și .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt și .pptx) și fișiere de text simplu (.txt) în timp ce sunteți pe drum.




De asemenea, puteți vizualiza prezentări Microsoft Office PowerPoint (.pps).

Din ecranul principal, apăsați  > Polaris Office.



Vizualizarea unui document

Din ecranul principal Polaris Office, răsfoiți la fișierul dorit și deschideți-l.




În timp ce vizualizați lista de fișiere, apăsați  pentru a reîmprospăta sau a sorta lista.


Crearea unui document

1. Din ecranul principal Polaris Office, apăsați .
2. Alegeți un tip de fișier pe care doriți să-l creați.
3. Începeți introducerea textului.
4. Apăsați  și apoi apăsați **Salvare**.

Editarea unui document



1. Din ecranul principal Polaris Office, răsfoiți la fișierul pe care doriți să-l editați și deschideți-l.
2. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - Dacă fișierul dvs. este un document Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint sau un document cu text simplu, apăsați pe .
 - Dacă fișierul dvs. este un document Microsoft Office Excel, apăsați pe o celulă și apoi introduceți modificările dvs. în caseta de text.
3. Glisați bara de instrumente din partea de jos pentru a alege dintre diferitele funcții de editare.







Dacă nu vedeți bara de instrumente, apăsați  > **Bară instrumente activată**.





4. Când ați terminat de făcut modificările, apăsați  și apoi apăsați **Salvare** sau **Salvare ca**.

Editarea unei prezentări

1. Cu documentul Microsoft Office PowerPoint deschis, apăsați .
2. Apăsați  pentru a afișa celelalte diapozitive și apăsați diapozitivul pe care doriți să-l editați.

3. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - Pentru a adăuga un alt diapozitiv, apăsați  și apoi alegeți un aspect.
 - Pentru a edita textul, apăsați de două ori o casetă de text din prezentare.
 - Pentru a redimensiona o imagine sau o casetă de text, apăsați-o și apoi glisați .
 - Utilizați bara de instrumente din partea de jos pentru a continua editarea prezentării.
4. Apăsați  pentru a previzualiza prezentarea.
5. Apăsați  și apăsați **Salvare** sau **Salvare ca**.

Editarea unei foi de lucru

1. Cu fișierul Microsoft Excel deschis, apăsați o celulă din foaia de lucru.
2. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - Apăsați bara de formule și introduceți text, cifre sau simboluri.
 - Pentru a introduce o funcție, apăsați *fx*.
 - Pentru a selecta celule multiple, apăsați o celulă și apoi glisați .
 - Pentru a schimba formatul textului sau valorii numerice, apăsați o celulă și apoi apăsați  > **Format**.
 - Pentru a insera un grafic, selectați informația pe care doriți să o includeți în diagramă și apoi apăsați  > **Inserare** > **Diagramă**.
 - Utilizați bara de instrumente din partea de jos a ecranului pentru a continua editarea foii de lucru.
3. Apăsați  și apăsați **Salvare** sau **Salvare ca**.

Urmărirea activităților dvs.

Utilizați aplicația Activități pentru a organiza și urmări activitățile și listele de activități. Creați activități pe telefon sau sincronizați-le cu conturile dvs. Google și Microsoft Exchange ActiveSync. De asemenea, puteți vedea activitățile în aplicația Calendar.


Pentru a deschide aplicația Activități, apăsați pe  > **Activități**


Pentru a comuta între conturile de activități, apăsați  și apoi apăsați alt cont.

Crearea unei activități

1. În aplicația Activități, introduceți numele activității în caseta de text Activitate nouă.



Dacă doriți să creați o activitate și să introduceți detaliile mai târziu, apăsați  după ce ați introdus numele activității.


2. Apăsați  și apoi introduceți detaliile activității.
3. Apăsați **Salvare**.

Legarea unei activități la un contact

Ajutați prietenii la un proiect sau eveniment? Legați o activitate la un contact în aplicația Persoane ca atunci când prietenul vă sună să se afișeze activitatea pe ecran. Puteți, de asemenea, filtra activitățile pentru a vedea ce activități sunt asociate cu un anumit contact.



Numai activitățile din Activitățile mele pot fi legate la un contact.



1. Când introduceți detaliile activității, apăsați caseta text de sub Persoane și introduceți un nume.
2. Dacă doriți să legați activitatea la un contact din aplicația Persoane, apăsați .
3. Selectați contactul și apoi apăsați **Salvare**.
4. Completați restul detaliilor și apoi apăsați **Salvare**.

Legarea unei activități la o locație





Legați activități la o locație pentru ca data viitoare când sunteți în zonă să puteți vedea ce sarcini puteți rezolva pe traseu.



Puteți să legați o locație doar la activități create în Activitățile mele.



1. Când introduceți detaliile activității, apăsați caseta text de sub Locație și introduceți o locație.
2. Pentru a specifica o zonă pe hartă, apăsați .
3. Mutați  pe o zonă.
4. Apăsați **Efectuat**.
5. Introduceți un nume al locației, apoi apăsați **OK**.
6. Completați restul detaliilor și apoi apăsați **Salvare**.

Activitatea este afișată pe o hartă cu alte activități legate la locații.

- Pentru a vedea aceste activități pe o hartă, apăsați  din ecranul principal Activități. Panoramați pe hartă până când apare  (indicatorul locației). Indicatorul locației vă arată câte activități sunt legate la acea locație.
- Pentru a vizualiza detaliile activității, apăsați .
- Pentru a vă vedea locația pe hartă, apăsați  > **Localizează-mă**.

Gestionarea activităților

1. Mergeți în lista care conține activitatea.
2. În lista de activități, aveți posibilitatea să:

Marcați finalizarea unei activități	Apăsați caseta de lângă activitate. Pentru a vizualiza activitățile finalizate, apăsați  > Finalizate .
Sortați activități	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsați  > Sortare. 2. Selectați modul în care doriți să sortați activitățile.
Editați o activitate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsați și țineți apăsat pe o activitate pe care doriți să o editați și apoi apăsați Editare. 2. Introduceți detaliile activității și apoi apăsați Salvare.
Ștergeți o activitate	Apăsați și țineți apăsată activitatea pe care doriți să o ștergeți și apoi apăsați Ștergere .
Amânați o activitate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsați și țineți apăsată activitatea și apoi apăsați Amânare. 2. Alegeți cât de mult doriți să amânați activitatea.
Mutați o activitate în altă listă	<p>Puteți muta activitatea într-o altă listă numai dacă este din același cont.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsați și țineți apăsată activitatea pe care doriți să o mutați și apoi apăsați Mutare în. 2. Apăsați lista de sarcini în care doriți să apară activitatea.

Vizualizarea listei de activități unificate


Puteți vizualiza și actualiza o listă unificată de activități. Activitățile sunt reprezentate prin diferite culori, astfel încât să puteți distinge cu ușurință căror conturi le aparțin.

În aplicația Activități, apăsați pe  > **Toate conturile**.





Dacă doriți să vizualizați activități care sunt stocate pe HTC Desire X, apăsați **Activitățile mele**.

Filtrarea activităților

1. Mergeți în lista care conține activitățile pe care doriți să le filtrați.
2. Apăsați .
3. Din listă, alegeți modul în care doriți să filtrați activitățile.

Crearea unei liste de activități


1. În aplicația Activități, apăsați pe  > Liste.
2. Apăsați  și apoi alegeți un cont din listă.



Nu se pot crea liste pentru conturile Microsoft Exchange ActiveSync.


3. Introduceți un nume pentru listă, apoi apăsați OK.

Gestionarea listelor de activități



1. În aplicația Activități, apăsați pe  > Liste.
2. De aici aveți posibilitatea:

Să afișați sau să ascundeți activități sau liste	Pentru a afișa toate activitățile, apăsați Toate listele . Apăsați pe un cont specific și apoi apăsați pe lista pe care doriți să o afișați. Apăsați Toate listele din fiecare cont pentru a afișa toate activitățile din contul respectiv.
Redenumiți o listă	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsați pe un cont și apoi apăsați și țineți apăsată lista pe care doriți să o redenumiți. 2. Apăsați Redenumire și apoi introduceți un nume nou pentru aceasta.
Ștergeți o listă	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsați pe un cont și apoi apăsați și țineți apăsată lista pe care doriți să o ștergeți. 2. Apăsați Ștergere.

Activități de copiere de rezervă sau de restabilire

1. Mergeți în lista care conține activitățile pe care doriți să le copiați de rezervă.
2. Apăsați  > Import/Export.
3. Apăsați **Export** pe cartela de stocare pentru copierea de rezervă a activităților dvs. sau apăsați **Import** de pe cartela de stocare pentru restabilirea activităților pe telefon.

Modificarea setărilor Activități

1. În aplicația Activități, apăsați pe  > Setări.
2. Schimbați setările și apăsați .

Google Play și alte aplicații

Obținerea aplicațiilor din Google Play

Google Play este locul în care puteți găsi noi aplicații pentru HTC Desire X. Alegeți dintr-o mare varietate de aplicații gratuite sau cu plată, de la aplicații pentru productivitate la divertisment și jocuri.




- Un serviciu de plată Google Wallet™ este necesar pentru a cumpăra o aplicație cu plată. Vi se va solicita să confirmați metoda de plată, când achiziționați o aplicație.
- Numele aplicației Magazin Play poate fi diferit în funcție de regiunea dvs.

Găsirea și instalarea unei aplicații

Atunci când instalați aplicații și le utilizați pe HTC Desire X, acestea pot solicita accesul la informațiile dvs. personale sau accesul la anumite funcții sau setări. Descărcarea și instalarea aplicațiilor în care aveți încredere.





Acordați o atenție sporită descărcării de aplicații care au acces la funcțiile telefonului dvs. sau la un număr semnificativ de date din telefonul HTC Desire X. Sunteți singurul responsabil de rezultatele utilizării aplicațiilor descărcate.

1. Din ecranul principal, apăsați  > Magazin Play.
2. Parcurgeți sau căutați o aplicație.
3. Atunci când ați găsit aplicația pe care o doriți, apăsați-o și citiți descrierea sa și recenziile utilizatorilor.
4. Pentru a descărca sau achiziționa aplicația, apăsați **Descărcare** (pentru aplicațiile gratuite) sau butonul cu prețul (pentru aplicațiile contra cost).
5. Apăsați **Acceptare și descărcare** sau **Acceptare și cumpărare**.

Pentru a deschide aplicația, apăsați  pe ecranul principal. Din ecranul Toate aplicațiile apăsați aplicația.





Pentru mai multe opțiuni sau setări, apăsați și țineți apăsat  și apăsați  din ecranul principal al aplicației.

Dezinstalarea unei aplicații



Puteți dezinstala o aplicație în timpul unei perioade limitate după achiziționare, pentru a primi banii înapoi. Pentru a afla mai multe despre politica privind rambursarea banilor pentru aplicațiile contra cost vă rugăm să vizitați site-ul de asistență Google Play (<http://support.google.com/googleplay/>).


1. Din ecranul principal, apăsați pe  > Magazin Play.
2. Apăsați pe  > Aplicațiile mele.
3. Apăsați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi apăsați Dezinstalare.

Obținerea de ajutor

Dacă aveți nevoie de ajutor sau aveți întrebări despre Google Play, apăsați pe  > Ajutor.



Vizualizarea clipurilor video pe YouTube

Folosiți aplicația YouTube pentru a afla ce mai este la modă pe site-ul online de partajare video.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > YouTube.
2. Navigați prin lista de clipuri video și apoi apăsați un clip pentru a-l vizualiza.
3. Atunci când vizualizați un clip, puteți:
 - Atingeți ecranul pentru a pune pe pauză, a relua redarea sau trageți de butonul culisant pentru a sări la o secțiune diferită a clipului video.
 - Apăsați o filă pentru a afla mai multe despre clipul video, a viziona clipuri video asemănătoare sau pentru a observa care sunt părerile celorlalte persoane care le-au vizionat. De asemenea, puteți să deplasați degetul peste file pentru a observa dacă sunt mai multe file disponibile.

Apăsați pe pictograma YouTube pentru a reveni la ecranul principal.


Căutarea clipurilor video

1. În ecranul principal YouTube, apăsați .
2. Introduceți un cuvânt cheie pentru căutare și apoi apăsați  pe tastatura de pe ecran.
3. Navigați printre rezultate și apăsați un clip video pentru a-l vizualiza.




De asemenea, dispuneți de opțiunea pentru afișarea acelor rezultate care au fost recent publicate. Apăsați **Orice oră**, apoi selectați o perioadă de timp dorită.

Ștergerea istoricului căutărilor

1. În ecranul principal YouTube, apăsați pe  > **Setări**.
2. Apăsați **Căutare** > **Ștergere istoric căutări**.

Partajarea unei legături video

1. Pe ecranul de vizionare a clipului video, apăsați .
2. Alegeți cum doriți să partajați legătura aferentă clipului video, din opțiunile disponibile.

Ascultarea de Radio FM






Deschideți frecvența dorită și ascultați posturile de radio preferate, folosind aplicația Radio FM.





Trebuie să conectați mai întâi de toate o cască la mufa audio a HTC Desire X pentru a folosi Radio FM. Radio FM utilizează casca stereo pe post de antenă radio FM.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Radio FM**.

Prima dată când deschideți Radio FM, acesta redă primul post FM găsit.


2. Puteți:
 - Apăsați  sau  pentru a merge la postul radio anterior sau următor.
 - Trageți cursorul pentru a vă conecta la o frecvență din banda FM.
 - Apăsați  sau  pentru a regla frecvența radio în sus sau în jos cu 0,1 MHz.
 - Apăsați  pentru a alege dintre posturile presetate, a da un nume postului pe care îl ascultați în prezent, a căuta din nou posturile și altele.

Pornirea sau oprirea Radio FM

- Apăsați  pentru a continua să ascultați radio în timp ce utilizați alte aplicații.
- Pentru a opri complet Radio FM, apăsați .

Înregistrare clipuri audio


Utilizați Reportofon pentru a captura informații în timpul cursurilor, interviurilor sau chiar pentru a vă crea propriul jurnal audio.

1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Reportofon**.
2. Țineți microfonul lângă sursa de sunet.

3. Apăsați  pentru a începe să înregistrați un clip voce.




Reportofon poate rula în fundal în timp ce faceți alte lucruri cu HTC Desire X, cu excepția cazului în care deschideți alte aplicații care folosesc și ele funcțiile audio.


4. Apăsați  pentru a opri înregistrarea.
5. Introduceți un nume pentru clipul voce și apăsați **Salvare**.

Pentru a reda clipul voce, apăsați .



Pentru a afișa opțiunile de ștergere sau redenumire a clipului voce, apăsați .

Setarea unui clip voce ca ton de apel



1. În ecranul Reportofon, apăsați .
2. Apăsați și țineți apăsat clipul voce pe care doriți să-l setați ca ton de apel și apoi apăsați **Setare ca ton de apel**.

Partajarea de jocuri și aplicații

Vă amuzați cu un joc sau aplicație găsite pe Google Play? Partajați instant jocurile și aplicațiile preferate cu cercul dvs. de prieteni.



Pentru ca prietenii dvs. să se conecteze la aplicații și să le descarce de pe Google Play, trebuie să folosească, la rândul lor, un dispozitiv Android.

1. De pe ecranul principal, apăsați pe .
2. Apăsați  > **Partajare**.
3. Apăsați o aplicație și apoi alegeți cum doriți să o partajați.

Telefonul dvs. și calculatorul

Unde sunt stocate aplicații, date și fișiere

HTC Desire X utilizează următoarele tipuri de stocare:

Stocare aplicații și date	<p>Aplicațiile sunt instalate în acest spațiu de stocare, etichetat drept Spațiu de stocare intern în setările telefonului. Acesta stochează și date precum mesaje text, contactele create sau sincronizate pe telefon, setările de conturi etc.</p> <p>Acest spațiu de stocare este gestionat și protejat cu atenție de telefon deoarece conține informații cu caracter personal. Când conectați telefonul la computer, acest spațiu de stocare nu este accesibil de către computer.</p> <p>Conținutul spațiului de stocare va fi șters când reveniți la setările din fabrică. Asigurați-vă că faceți copii de rezervă ale datelor înainte de a reveni la setările din fabrică. Unele aplicații vă permit să faceți copii de rezervă pe cardul de stocare, precum Persoane.</p>
Cardul de memorie	<p>Puteți stoca fișierele, precum fotografiile, muzică și clipuri video pe acest spațiu de stocare detașabil.</p> <p>Când conectați telefonul la calculator, acest spațiu de stocare este accesibil și puteți copia fișiere între calculator și acesta.</p>

Conectarea HTC Desire X la computer

Ori de câte ori conectați HTC Desire X la un computer folosind cablul USB, se deschide ecranul Selectați un tip de conexiune care vă permite să alegeți tipul de conexiune USB.

Aveți la dispoziție posibilitățile următoare:

Doar încărcare	<p>Selectați această opțiune dacă doriți doar să încărcați bateria în timp ce telefonul dvs. este conectat la calculator.</p>
Unitate disc	<p>Acest mod este disponibil numai când există o cartelă de stocare instalată pe HTC Desire X. Selectați acest mod atunci când doriți să copiați fișiere între cartela de stocare și computer.</p> <p>Când este activat modul Unitate disc, în timp ce HTC Desire X este conectat la computer, nu veți putea să folosiți aplicații pe HTC Desire X pentru a accesa cartela de stocare.</p>

HTC Sync Manager	<p>Selectați această opțiune pentru a sincroniza fișiere media și datele dvs. cum ar fi contactele, calendarul, marcajele și alte informații între computerul dvs. și HTC Desire X.</p> <p>Descărcați și instalați HTC Sync Manager, când este disponibil, de pe site-ul nostru web. Sau între timp, descărcați și utilizați cea mai recentă versiune a HTC Sync pentru a vă sincroniza fișierele media și datele.</p>
Utilizare ca modem USB	Când nu aveți conexiune la Internet pe computer, puteți selecta acest mod pentru a partaja conexiunea de date mobile a HTC Desire X cu computerul dvs.
Internet pass-through	Dacă nu aveți un abonament de date sau dacă nu aveți acces la o rețea Wi-Fi, puteți selecta acest mod pentru a partaja conexiunea internet a computerului dvs. cu HTC Desire X.

Copierea fișierelor pe sau de pe cartela de stocare

Puteți copia muzică, fotografii și alte fișiere pe cartela de stocare.

1. Conectați HTC Desire X la computer utilizând cablul USB furnizat.
2. Pe ecranul Selectați un tip de conexiune, selectați **Unitate disc**. Pe calculatorul dvs., cartela de stocare este recunoscută ca și disc amovibil.
3. Mergeți la acest disc amovibil și deschideți-l.
4. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - Copiați fișierele de pe computer în folderul rădăcină al cartelei de stocare.
 - Copiați fișierele de pe cartela de stocare într-un dosar de pe computer.
5. După copierea fișierelor, deconectați discul amovibil (adică HTC Desire X conectat), după cum cere sistemul de operare al computerului, pentru a scoate în siguranță HTC Desire X.
6. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - Deconectați HTC Desire X de la computer.
 - Dacă doriți să păstrați HTC Desire X conectat la computer, însă doriți ca telefonul să poată accesa cartela de stocare, deschideți panoul Notificări, apăsați **Unitate disc**, selectați o opțiune cu excepția **Unitate disc**.

Noțiuni de bază despre HTC Sync Manager



Descărcați și instalați HTC Sync Manager, când este disponibil, de pe site-ul nostru web. Sau între timp, descărcați și utilizați cea mai recentă versiune a HTC Sync pentru a vă sincroniza fișierele media și datele.

Instalarea HTC Sync Manager

Înainte de instalare, vizitați site-ul Web HTC și verificați cerințele de sistem pentru HTC Sync Manager.

Instalarea pe un computer Windows



- Pentru o instalare fără probleme, mai întâi ieșiți din toate programele care rulează și ieșiți temporar din programul antivirus înainte de a începe să instalați HTC Sync Manager.
- Trebuie să aveți drepturi de administrator dacă instalați HTC Sync Manager pe Windows Vista® sau pe versiuni ulterioare.

1. Conectați HTC Desire X la computer utilizând cablul USB furnizat.
2. Din ecranul Selectați un tip de conexiune al HTC Desire X, selectați **HTC Sync Manager**.
3. Când este afișată fereastra AutoPlay pe ecranul computerului, faceți clic pe **HTC Sync Manager**.

Dacă pe computer nu există HTC Sync Manager, browserul Web se va deschide automat și va accesa site-ul Web HTC.

4. Descărcați programul de instalare HTC Sync Manager pe computerul dvs.
5. Faceți dublu clic pe programul de instalare descărcat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala HTC Sync Manager.

Pornire

Când deschideți pentru prima dată HTC Sync Manager, este afișată fereastra Pornire, în care aveți posibilitatea să adăugați fișiere media la bibliotecă.

1. Deschideți HTC Sync Manager.
2. Când este afișată fereastra Pornire, puteți alege următoarele:

Creare automată bibliotecă media	Caută automat toate melodiile, fotografiile și videoclipurile de pe computer, apoi le adaugă la biblioteca HTC Sync Manager.
Creare manuală bibliotecă media	Alegeți folderele din care doriți să importați fișiere media. Puteți de asemenea să importați fișiere media și liste de redare din alte aplicații media.


3. Dacă alegeți să creați manual biblioteca media:
 - Faceți clic pe **Bibliotecă muzicală** > **Adăugare** pentru a alege un folder din care să importați fișiere muzicale.
 - Faceți clic pe **Bibliotecă galerie** > **Adăugare** pentru a alege un folder din care să importați fotografii și videoclipuri.



Puteți adăuga mai multe foldere.


Adăugare fișiere media noi la HTC Sync Manager automat

Puteți seta ca HTC Sync Manager să adauge automat fișiere media la bibliotecă atunci când există melodii, fotografii sau videoclipuri noi pe computer. Adăugați folderele în care doriți ca HTC Sync Manager să verifice pentru fișiere media noi.

1. Efectuați una din următoarele operațiuni:
 - Dacă nu ați adăugat încă niciun fișier media la HTC Sync Manager, faceți clic pe **Adăugare muzică** din ecranul Muzică sau **Adăugare fotografii și videoclipuri** din ecranul Galerie.
 - Din ecranul principal, faceți clic pe  > **Setări**.
2. În setările Bibliotecă muzicală:
 - Faceți clic pe **Adăugare** pentru a alege folderele în care doriți ca HTC Sync Manager să verifice dacă există fișiere muzicale noi.
 - Faceți clic pe **Import** pentru a alege de la care alte aplicații media de pe computer (cum ar fi iTunes și Windows Media Player) doriți să importați muzică.
 - Faceți clic pe **Import liste redare** pentru a obține liste de redare de la alte aplicații media.
3. Faceți clic pe **Bibliotecă galerie** > **Adăugare** pentru a alege folderele în care doriți ca HTC Sync Manager să verifice dacă există fotografii sau videoclipuri noi.

4. Faceți clic pe **Aplicare** pentru a salva setările.
5. Faceți clic pe **OK**.



Dacă nu vedeți noile fișiere media importate în HTC Sync Manager, faceți clic pe  > **Reîmprospătare bibliotecă**.

Importați mai multe fișiere media în HTC Sync Manager



Pentru a importa mai multă muzică, fotografiile și videoclipuri, glisați-le pe HTC Sync Manager.

- Faceți clic pe **Muzică** > **BIBLIOTECĂ**, apoi glisați un folder (sau orice fișier muzical din acel folder) în ecranul **BIBLIOTECĂ**.
- Faceți clic pe **Galerie** > **ALBUME**, apoi glisați un folder (sau orice fișier foto sau video din acel folder) în ecranul **ALBUME**.

Când glisați un folder sau fișier media, întregul folder va fi adăugat ca album la bibliotecă. Calea folderului va fi de asemenea adăugată la lista de foldere urmărite în setări.

Ecranul principal HTC Sync Manager

În ecranul principal sunt afișate bibliotecile media și puteți reda fișierele media. De asemenea, puteți sincroniza computerul cu HTC Desire X când este conectat, sau puteți importa muzică de pe un CD introdus în computer.

- Faceți clic pe **Muzică** sau **Galerie** pentru a comuta între aceste două biblioteci. În timp ce sunteți într-una din aceste biblioteci, faceți clic pe **<** pentru a reveni la ecranul anterior.
- Redarea unei melodii sau a unui clip video. Folosiți comenzile virtuale din partea centru-jos a ecranului pentru a controla redarea.
- Faceți clic pe  pentru a modifica setările, a verifica actualizările software etc.
- Faceți clic pe  pentru a afișa o listă a dispozitivelor conectate.

Ce formate de fișiere sunt acceptate de HTC Sync Manager?

Formate și codecuri video	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3GP și 3G2 (3rd Generation Partnership Project) ▪ MP4 (MPEG-4)
Formate și codecuri audio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AAC și M4A (Advanced Audio Coding) ▪ FLAC (Free Lossless Audio Codec) ▪ AAC și M4A (High Efficiency AAC v1 și v2) ▪ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) ▪ WAV (Format de fișier pentru interschimbarea resurselor) ▪ WMA (Windows Media Audio)
Formate de imagine	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BMP ▪ GIF ▪ JPEG și JPG ▪ PNG




Formatele WMA și WAV sunt acceptate doar în Windows.

Redarea muzicii în HTC Sync Manager


Iubiți muzica și aveți o colecție mare de melodii digitale pe computer? Gestionați biblioteca muzicală și bucurați-vă de melodiile preferate cu HTC Sync Manager.

1. În HTC Sync Manager, faceți clic pe **Muzică**. Implicit, va fi afișat ecranul RECENT cu melodiile și albumele recent adăugate sau redade.
2. Pentru a răsfoi melodiile și albumele, faceți clic pe **BIBLIOTECĂ**, apoi faceți dublu clic pe un album pentru a-l deschide.
3. Faceți dublu clic pe o melodie pentru a o reda.
4. Folosiți comenzile de redare din partea inferioară a ecranului pentru a întrerupe sau relua redarea, a repeta melodii etc.




- În partea din stânga-jos a ecranului, glisați bara de progres  pentru a sări la o anumită parte a melodiei.
- Comutarea la alt ecran nu va opri redarea melodiilor. Titlul melodiei și albumului redade sunt afișate în partea de jos a ecranului.

Crearea unei liste de redare

1. Din biblioteca Muzică, faceți clic pe un album sau pe o melodie pe care doriți să o adăugați la noua listă de redare.
2. Faceți clic pe  > Listă de redare nouă.

3. Introduceți numele listei de redare, apoi faceți clic pe **OK**.
4. Pentru a adăuga melodii la lista de redare, țineți apăsată tasta CTRL în timp ce faceți clic pe unul sau mai multe albume sau melodii, faceți clic pe **+**, apoi selectați numele listei de redare.
5. Când ați terminat de adăugat melodii, faceți clic pe **LISTE REDARE**. Faceți dublu clic pe miniatura listei de redare și începeți redarea.




Pentru a trimite o singură listă de redare pe HTC Desire X, faceți clic dreapta pe lista de redare, faceți clic pe , apoi alegeți numele dispozitivului. (Asigurați-vă că HTC Desire X este conectat la computer.)

Vizualizarea fotografiilor și clipurilor video în HTC Sync Manager

Răsfoiți și vizualizați fotografiile și clipurile video de pe computer importate în HTC Sync Manager Galerie.

1. În HTC Sync Manager, faceți clic pe **Galerie**. Implicit, va fi afișat ecranul RECENT cu fotografiile și clipurile video recent adăugate sau vizualizate.
2. Faceți clic pe **ALBUME**, apoi dublu clic pe un album pentru a-l deschide.
3. Faceți clic pe ▼ lângă **Sortare după** și alegeți felul în care doriți să ordonați fotografiile și clipurile video.
4. Faceți dublu clic pe o fotografie sau un clip video pentru a le mări.








Pentru a muta mai multe fotografii sau videoclipuri în alt album, țineți apăsată tasta CTRL în timp ce faceți clic pe fiecare fotografie sau videoclip pe care doriți să-l mutați. Apoi faceți clic pe .

..... Editarea fotografiilor dvs.

Puteți să efectuați editări de bază ale fotografiilor dvs., cum ar fi rotirea și decuparea.


1. Deschideți albumul care conține fotografiile pe care doriți să le editați.
2. Țineți apăsată tasta CTRL în timp ce faceți clic pe fiecare fotografie pe care doriți să o editați.

3. Faceți clic pe . Se deschide un ecran cu o bandă cu miniaturile tuturor fotografiilor selectate.
4. Faceți clic pe prima fotografie din banda cu miniaturi, apoi alegeți ce doriți să faceți cu fotografia respectivă.

Vizualizarea informațiilor despre fotografie	Faceți clic pe  pentru a vizualiza informații precum rezoluția, formatul fișierului etc.
Rotire	Faceți clic pe  sau  .
Decupare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faceți clic pe , apoi redimensionați sau glisați conturul de decupare peste partea fotografiei pe care doriți să o decupați. De asemenea, puteți să apăsați Particularizat, apoi să selectați o dimensiune presetată a fotografiei. 2. Faceți clic pe Se aplică.

5. Treceți la următoarea fotografie. Veți fi întrebat dacă doriți să salvați modificările fotografiei curente.
6. Faceți clic pe **OK** pentru a salva fișierul și a trece la următoarea fotografie.



Pentru a trimite o singură fotografie editată la HTC Desire X, faceți clic pe , apoi alegeți numele dispozitivului. (Asigurați-vă că HTC Desire X este conectat la computer.)

Configurarea HTC Sync Manager pentru a recunoaște HTC Desire X


1. Conectați HTC Desire X la computer folosind cablul USB livrat împreună cu telefonul.
2. Când HTC Desire X vă solicită să alegeți un tip de conexiune USB, apăsați **HTC Sync Manager**. Așteptați ca HTC Sync Manager să recunoască HTC Desire X și să se conecteze la acesta.
3. Dacă este prima dată când conectați HTC Desire X la computer, introduceți numele dispozitivului, alegeți spațiul de stocare pentru sincronizarea HTC Desire X, apoi faceți clic pe **Salvare**.

Configurarea HTC Desire X pentru sincronizarea cu computerul

1. Când HTC Desire X este afișat ca fiind conectat în HTC Sync Manager, faceți clic pe ▼, apoi faceți clic pe numele dispozitivului.
2. În ecranul DETALII DISPOZITIV, alegeți modul în care doriți să sincronizați fișierele media și de date între HTC Desire X și computer.

Sincronizarea melodiilor


Puteți să configurați HTC Sync Manager pentru a sincroniza fișierele muzicale și listele de redare între HTC Desire X și computer.

1. În ecranul DETALII DISPOZITIV, faceți clic pe  lângă elementul Muzică.
2. Puteți alege următoarele opțiuni:

Import muzică nouă de pe dispozitiv	Selectați această opțiune pentru a importa muzica nouă găsită pe HTC Desire X în HTC Sync Manager. Fișierele muzicale vor fi copiate în folderul specificat în setările Import.
Sincronizare muzică pe dispozitiv	Selectați această opțiune pentru a sincroniza muzica de pe computer pe HTC Desire X. Alegeți să sincronizați Toată muzica sau doar Liste de redare selectate .

3. În cazul în care pe HTC Desire X și pe computer se întâlnesc liste de redare contradictorii, alegeți lista de redare pe care doriți să o păstrați.
4. Faceți clic pe **Efectuat** pentru a salva setările de sincronizare a melodiilor.
5. Faceți clic pe butonul **Pornit** de lângă elementul Muzică.


Sincronizarea fotografiilor și clipurilor video

1. În ecranul Detalii dispozitiv, faceți clic pe  lângă elementul Galerie.
2. Puteți alege următoarele opțiuni:

Importare fotografii și videoclipuri de pe dispozitiv	Selectați această opțiune pentru a importa fotografii și clipuri video de pe HTC Desire X în HTC Sync Manager. Fotografiile și clipurile video vor fi copiate în folderul specificat în setările Import.
Sincronizare albume pe dispozitiv	Selectați această opțiune pentru a sincroniza albumele Galerie din HTC Sync Manager cu HTC Desire X. Alegeți să sincronizați Toate albumele sau doar Albume selectate .

3. Faceți clic pe **Efectuat** pentru a salva setările de sincronizare.
4. Faceți clic pe butonul **Pornit** de lângă elementul Galerie.

Sincronizarea documentelor

1. În ecranul DETALII DISPOZITIV, faceți clic pe  lângă elementul Documente.
2. Pentru a alege folderele de pe computer care conțin documente pe care doriți să le sincronizați cu HTC Desire X, selectați **Sincronizează documentele din următoarele locații de pe computer**, apoi faceți clic pe **Adăugare**.
3. Faceți clic pe **Efectuat** pentru a salva setările de sincronizare.
4. Faceți clic pe butonul **Pornit** de lângă elementul Documente.


Sincronizarea contactelor dvs.

Configurați HTC Sync Manager pentru a vă sincroniza HTC Desire X cu contactele din Outlook, Outlook Express sau Contacte Windows.

Puteți sincroniza HTC Desire X cu următoarele versiuni Outlook: Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 și Outlook 2010.



Dacă aveți de sincronizat contacte de pe cartela SIM cu computerul, va trebui mai întâi să le importați în aplicația Persoane de pe HTC Desire X.

1. În ecranul DETALII DISPOZITIV, faceți clic pe  lângă elementul Persoane.
2. Alegeți aplicația de la care doriți să sincronizați contactele.
3. În cazul în care pe HTC Desire X și pe computer se întâlnesc informații contradictorii, alegeți ce informații doriți să păstrați.
4. Faceți clic pe **Efectuat** pentru a salva setările de sincronizare.
5. Faceți clic pe butonul **Pornit** de lângă elementul Persoane.




Vor fi sincronizate doar câmpurile contactelor din aplicația Persoane a HTC Desire X.

Sincronizarea evenimentelor din calendar

Configurați HTC Sync Manager pentru a vă sincroniza HTC Desire X cu contactele din calendarul Outlook sau Windows de pe computer.

Puteți sincroniza HTC Desire X cu următoarele versiuni Outlook: Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 și Outlook 2010.


1. În ecranul DETALII DISPOZITIV, faceți clic pe  lângă elementul Calendar.
2. Selectați aplicația cu care doriți să sincronizați evenimentele din calendar.
3. Alegeți de când doriți să începeți sincronizarea evenimentelor din calendar.
4. În cazul în care pe HTC Desire X și pe computer se întâlnesc rezervări contradictorii, alegeți ce informații doriți să păstrați.

5. Faceți clic pe **Efectuat** pentru a salva setările de sincronizare.
6. Faceți clic pe butonul **Pornit** de lângă elementul Calendar.



Doar câmpurile de date care există în HTC Desire X Calendar vor fi sincronizate.

Sincronizarea marcajelor dvs. web

1. Folosind browserul web de pe computer, creați un folder cu preferințe denumit Marcaje HTC. Asigurați-vă că salvați marcajele preferate în acest folder pentru a le putea sincroniza cu HTC Desire X.
2. În ecranul DETALII DISPOZITIV al HTC Sync Manager, faceți clic  lângă elementul Marcaje.
3. Alegeți browserul web care stochează marcajele ce trebuie sincronizate cu HTC Desire X.
4. Faceți clic pe **Efectuat** pentru a salva setările de sincronizare.
5. Faceți clic pe butonul **Pornit** de lângă elementul Marcaje.

Sincronizarea HTC Desire X și a computerului



- Înainte de a începe sincronizarea, verificați dacă HTC Desire X este conectat la computer și recunoscut de HTC Sync Manager.
- Pentru a evita problemele de sincronizare, asigurați-vă că ați închis toate ferestrele browserului înainte de a începe sincronizarea marcajelor Web.
- Atunci când se constată existența unor marcaje conflictuale pe HTC Desire X și computer, HTC Sync Manager va păstra informațiile de pe computer.

După ce ați configurat toate elementele pe care doriți să le sincronizați în HTC Sync Manager, faceți clic pe butonul **Sincronizare** din ecranul DETALII DISPOZITIV pentru a începe sincronizarea HTC Desire X și a computerului.

Importarea melodiilor de pe un CD cu HTC Sync Manager





Cu HTC Sync Manager puteți să importați melodii de pe CD-uri audio, pe care le puteți apoi sincroniza cu HTC Desire X.

1. Introduceți un CD audio în unitatea CD a computerului.


HTC Sync Manager vă anunță că a fost introdus un disc nou. Faceți clic pe **OK** pentru a afișa conținutul discului.



De asemenea, ca alternativă puteți să faceți clic pe ▼, apoi să selectați numele CD-ului.

2. În lista de melodii disponibile, faceți clic pe o melodie pe care doriți să o importați. Pentru a selecta mai multe fișiere, mențineți apăsată tasta CTRL în timp ce faceți clic pe una sau mai multe melodii.
3. Faceți clic pe  pentru a începe importarea fișierelor audio.
 - Lângă melodie va fi afișată pictograma  în timpul importului sau  dacă melodia este în coadă.
 - După terminarea importului melodiei, fișierele audio sunt importate pe computer, iar lângă melodiile selectate este afișată pictograma .


Pentru a vedea unde sunt salvate melodiile importate, faceți clic pe  > **Setări** > **Import CD**.

 Programul HTC Sync Manager vă este licențiat numai pentru utilizarea la copierea fișierelor media pentru care dețineți drepturile de autor sau fișierele media pentru care aveți autorizația sau permisiunea legală de a le copia. Citiți și respectați Contractul de licență pentru utilizatorul final al HTC Sync Manager.

HTC Sync Manager conține, de asemenea, software de la Gracenote® care îi permite să efectueze identificarea discurilor și/sau a fișierelor și să obțină informații privitoare la muzică de pe serverele Gracenote®. Citiți și respectați Gracenote® Contractul de licență pentru utilizatorul final care este inclus în Contractul de licență pentru utilizatorul final HTC Sync Manager.

Partajarea conexiunii de date mobile prin utilizare ca modem USB

Nu este disponibilă o conexiune la Internet pentru calculatorul dvs.? Nicio problemă. Utilizați conexiunea de date a HTC Desire X pentru a vă conecta la Internet.

- 
- Verificați dacă ați introdus cartela SIM în HTC Desire X.
 - Instalați mai întâi HTC Sync sau HTC Sync Manager pe calculatorul dvs.
 - Ar putea fi necesar să adăugați la abonamentul dvs. de date opțiunea de utilizare ca modem USB și aceasta ar putea costa suplimentar. Contactați furnizorul de servicii pentru detalii.

1. Pe HTC Desire X, activați **Rețeaua mobilă** din setări.
2. Conectați HTC Desire X la computer folosind cablul USB furnizat.
3. Pe ecranul Selectați un tip de conexiune, apăsați **Utilizare ca modem USB**.

Conectarea la Internet cu ajutorul unui computer

Dacă temporar nu aveți acces la Internet, vă puteți totuși conecta utilizând conexiunea de Internet a computerului dvs.



Instalați mai întâi HTC Sync sau HTC Sync Manager pe calculatorul dvs.

1. Asigurați-vă că ați conectat computerul la Internet.



Trebuie să efectuați două operațiuni pentru conexiunea la Internet a computerului dvs. Unu, este posibil să fie nevoie să dezactivați firewallul rețelei dvs. locale. Doi, în cazul în care computerul dvs. se conectează la Internet via PPP (de ex. Dial UP, xDSL sau VPN), Internet Pass-through va accepta numai protocolul TCP.


2. Conectați HTC Desire X la calculator folosind cablul USB furnizat.
3. Când vi se solicită să selectați un tip de conexiune, selectați **Internet pass-through**.

Conexiuni la Internet

Conexiuni de date


Atunci când porniți HTC Desire X pentru prima dată, va fi configurat în mod automat pentru a putea folosi conexiunea de date a operatorului dvs. de telefonie mobilă (în cazul în care cartela SIM este prezentă).


Verificarea conexiunii de date folosite

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați pe **Rețele mobile > Operatori rețea sau Nume punct acces**.


Pornirea și oprirea conexiunii de date




Oprirea conexiunii de date poate ajuta la conservarea energiei bateriei și economisirea banilor pentru costurile de date.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați comutatorul **Rețea mobilă Pornit/Oprit** pentru a porni sau opri conexiunea de date.

 În cazul în care conexiunea de date nu este pornită și nu sunteți conectat nici la o rețea Wi-Fi nu veți primi actualizări automate pentru e-mail, conturile de rețele sociale și alte informații sincronizate.

Adăugarea unui nou punct de acces

 Înainte de a adăuga o altă conexiune de date, obțineți numele punctului de acces și setările de la operatorul dvs. de telefonie mobilă (incluzând numele de utilizator și parola dacă este necesar).


1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Rețele mobile > Nume punct acces**.
3. În ecranul APN, apăsați  > **APN nou**.
4. În ecranul Editare punct acces, introduceți setările APN. Apăsați un element de setare APN pentru a-l edita.
5. Apăsați  > **Salvare**.

Activarea serviciului de date în roaming

Conectați-vă la rețelele partenere ale operatorului dvs. de telefonie mobilă și accesați serviciile de date atunci când vă aflați în afara ariei de acoperire a operatorului dvs. de telefonie mobilă.



Utilizarea serviciilor de date în roaming poate fi costisitoare. Consultați operatorul dvs. de telefonie mobilă pentru a afla informații despre tarifele serviciilor de date în roaming înainte de a le utiliza.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Rețele mobile**, și apoi selectați opțiunea **Date în roaming**.

Selectați opțiunea **Sunet date în roaming** dacă doriți ca HTC Desire X să redea un sunet pentru a vă anunța când se conectează la o rețea de roaming.


Wi-Fi

Pentru a utiliza Wi-Fi, trebuie să accesați un punct de acces wireless, denumit și „hotspot”.




Disponibilitatea și puterea semnalului Wi-Fi va varia în funcție de obiectele prin care semnalul Wi-Fi trebuie să treacă (cum ar fi clădirile sau un perete între camere).

Activarea Wi-Fi și conectarea la o rețea mobilă

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați comutatorul Wi-Fi **oprit/pornit** pentru a activa Wi-Fi.
3. Apăsați **Wi-Fi**.

Se vor afișa rețelele Wi-Fi descoperite.




Dacă rețeaua fără fir pe care o doriți nu este afișată, apăsați  > **Adăugare rețea** pentru a o adăuga manual.

4. Apăsați rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați.




Dacă ați selectat o rețea securizată, vi se va solicita introducerea codului de rețea sau a parolei.

5. Apăsați **Conectare**.


Atunci când HTC Desire X este conectat la rețeaua fără fir, pictograma Wi-Fi  va apărea în bara de stare și va indica puterea aproximativă a semnalului.

La următoarea conectare a HTC Desire X la o rețea fără fir securizată pe care ați mai accesat-o, nu vi se va mai cere să introduceți parola sau alte informații de securitate încă o dată, cu excepția cazului în care ați resetat HTC Desire X la setările implicite din fabrică.


Deconectarea de la rețeaua wireless actuală

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Wi-Fi**.
3. Puteți să:
 - Apăsați rețeaua wireless la care este conectat HTC Desire X și apoi apăsați **Deconectare**.
 - Dacă doriți să eliminați setările pentru această rețea, țineți apăsat numele rețelei și apăsați **Ignorare rețea**.

Conectarea la o rețea Wi-Fi diferită

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Wi-Fi**. Se vor afișa rețelele Wi-Fi descoperite.




Pentru a detecta manual rețelele Wi-Fi disponibile, apăsați pe  > **Scanare**.

3. Apăsați altă rețea Wi-Fi la care doriți să vă conectați.

Conectarea la o rețea Wi-Fi cu securitate îmbunătățită



Poate fi necesar să instalați certificatul de rețea (*.p12) pe HTC Desire X înainte să vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi cu protocolul de autentificare EAP-TLS.

1. Salvați fișierul certificat în directorul rădăcină al cartelei de memorie de stocare.
2. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > **Securitate**.
3. Apăsați **Instalare de pe cartela de stocare**.
4. Selectați certificatul de rețea necesar pentru conectarea la rețeaua EAP-TLS.
5. Activați Wi-Fi și conectați-vă la o rețea wireless.

Conectarea la o rețea virtuală privată (VPN)

Adăugați rețele virtuale private (VPN-uri) care vă permit conectarea și accesarea de resurse în cadrul unei rețele locale securizate, precum rețeaua companiei dvs.


În funcție de tipul de VPN utilizat la locul de muncă, este posibil să vi se ceară să introduceți acreditările pentru conectare și să instalați certificate de securitate, înainte de a vă putea conecta la rețeaua locală a companiei dvs. Puteți obține aceste informații de la administratorul rețelei dvs.

De asemenea, HTC Desire X trebuie mai întâi să stabilească o conexiune Wi-Fi sau o conexiune de date înainte de a putea iniția o conexiune VPN.

Adăugarea unei conexiuni VPN





Setați un cod PIN sau o parolă pentru blocarea ecranului înainte de a putea utiliza spațiul de stocare pentru acreditări și a configura rețeaua VPN.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. În Conexiuni fără fir și rețele, apăsați **Mai multe**.
3. Apăsați **VPN > Adăugare rețea VPN**.
4. Introduceți setările VPN și configurați-le în conformitate cu detaliile de securitate obținute de la administratorul dvs. de rețea.
5. Apăsați **Salvare**.

VPN-ul este apoi adăugat în secțiunea VPN-uri a ecranului Setări VPN.

Conectarea la un VPN

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. În Conexiuni fără fir și rețele, apăsați **Mai multe**.
3. Apăsați **VPN**.
4. Apăsați rețeaua VPN la care doriți să vă conectați.
5. Introduceți acreditările pentru conectare, apoi apăsați pe **Conectare**. După conectare, pictograma VPN conectat  apare în zona de notificare a barei de titlu.

Apoi, puteți deschide browserul web pentru a accesa resurse precum site-ul intranet din rețeaua companiei dvs.

Deconectarea de la un VPN


1. Glisați pentru a deschide panoul Notificări.
2. Apăsați pe conexiunea VPN pentru a reveni la ecranul cu setările VPN, apoi apăsați pe conexiunea VPN de la care doriți să vă deconectați.

Utilizarea HTC Desire X ca router wireless

Partajați conexiunea de date cu alte dispozitive transformând HTC Desire X într-un router wireless.



- Verificați dacă conexiunea de date este activată.
- Contul dvs. de la furnizorul de servicii mobile trebuie să aibă asociat un abonament de date pentru a putea utiliza acest serviciu.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. În Conexiuni fără fir și rețele, apăsați **Mai multe**.
3. Apăsați **Hotspot portabil și utilizare ca modem USB**.
4. Apăsați **Setări hotspot Wi-Fi portabil**.
5. Introduceți un nume pentru router sau utilizați numele implicit.
6. Alegeți tipul de securitate și setați parola (cheia) pentru routerul wireless. Dacă ați selectat **Fără** în Securitate, nu este nevoie să introduceți o parolă.



Parola este cheia pe care alte persoane vor trebui să o introducă pe dispozitivul lor pentru a se putea conecta la și pentru a putea utiliza HTC Desire X ca router wireless.


7. Selectați opțiunea **Hotspot Wi-Fi portabil** pentru a activa routerul wireless al telefonului dvs.

HTC Desire X este gata să fie utilizat ca router wireless atunci când vedeți  pe bara de stare.

Bluetooth

Informații de bază despre Bluetooth

Activarea sau dezactivarea Bluetooth



1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați comutatorul Bluetooth Pornit/Oprit pentru a-l porni sau opri.



Dezactivați funcția Bluetooth atunci când nu o folosiți, pentru a economisi bateria, sau în locurile în care folosirea dispozitivelor wireless este interzisă, de exemplu la bordul unui avion și în spitale.

Modificarea numelui dispozitivului

Numele dispozitivului servește la identificarea HTC Desire X de către alte dispozitive.


1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Dacă Bluetooth este oprit, apăsați comutatorul Bluetooth Pornit/Oprit pentru a-l porni.
3. Apăsați **Bluetooth**. Se deschide ecranul Bluetooth.
4. Apăsați  și apoi apăsați **Redenumire telefon**.
5. Introduceți numele nou pentru HTC Desire X în caseta de dialog și apoi apăsați **Redenumire**.


Conectarea unei căști sau a unui kit de mașină Bluetooth


Puteți asculta muzică folosind o cască stereo Bluetooth sau puteți avea conversații cu mâinile libere, folosind o cască sau un kit de mașină compatibil Bluetooth.



- Pentru a putea asculta muzică cu ajutorul căștii sau al kitului de mașină, casca sau kitul trebuie să fie compatibile cu profilul Bluetooth A2DP.
- Înainte de a vă conecta casca, trebuie să o faceți detectabilă, astfel încât HTC Desire X să o poată descoperi. Consultați manualul căștii pentru detalii.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Dacă Bluetooth este oprit, apăsați comutatorul Bluetooth Pornit/Oprit pentru a-l porni.

3. Apăsați **Bluetooth**. Se deschide ecranul Bluetooth.
4. Dacă nu vedeți casca în listă, apăsați  și apoi apăsați **Căutare dispozitive** pentru a reîmprospăta lista.
5. Atunci când vedeți numele căștii dvs. afișat în secțiunea Dispozitive disponibile, apăsați pe acesta.
6. HTC Desire X va încerca automat să se cupleze la cască.
7. Dacă cuplarea automată eșuează, introduceți codul care însoțește casca.


Starea cuplării și a conectării este afișată sub numele căștii hands-free sau al kitului de mașină în secțiunea Dispozitive Bluetooth. Atunci când casca sau kitul de mașină Bluetooth s-a conectat la HTC Desire X, pictograma Bluetooth conectat  este afișată în bara de stare.

Reconectarea unei căști sau a unui kit de mașină

În mod normal, puteți reconecta cu ușurință casca, pornind Bluetooth pe HTC Desire X și pornind apoi și casca. Totuși, este posibil să fie nevoie să vă conectați manual, dacă casca dvs. a fost folosită cu un alt dispozitiv Bluetooth.




Asigurați-vă că ați pus casca în modul detectabil. Consultați manualul căștii pentru detalii.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Dacă Bluetooth este oprit, apăsați comutatorul Bluetooth **Pornit/Oprit** pentru a-l porni.
3. Apăsați **Bluetooth**. Se deschide ecranul Bluetooth.
4. Apăsați pe denumirea căștii din secțiunea Dispozitive cuplate.
5. Dacă vi se solicită să introduceți un cod de acces, încercați 0000 sau 1234, sau consultați documentația căștii/kitului de mașină pentru a găsi codul de acces.

Dacă tot nu vă puteți reconecta la casca sau kitul de mașină, urmați instrucțiunile din secțiunea [Decuplarea de la un dispozitiv Bluetooth](#) la pagina 169, și apoi urmați pașii din secțiunea [Conectarea unei căști sau a unui kit de mașină Bluetooth](#) la pagina 167.

Deconectarea sau decuplarea de la un dispozitiv Bluetooth



Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Bluetooth**. Se deschide ecranul Bluetooth.
3. În secțiunea Dispozitive cuplate apăsați numele dispozitivului pe care doriți să-l deconectați.
4. Apăsați pe **OK**.



Apăsați numele dispozitivului pentru a-l reconecta.

Decuplarea de la un dispozitiv Bluetooth







1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Dacă Bluetooth este oprit, apăsați comutatorul Bluetooth **Pornit/Oprit** pentru a-l porni.
3. Apăsați **Bluetooth**. Se deschide ecranul Bluetooth.
4. În secțiunea Dispozitive cuplate, apăsați  de lângă dispozitivul pe care doriți să-l deconectați.
5. Apăsați **Decuplare**.

Trimiterea de informații folosind Bluetooth



Înainte de a începe, setați dispozitivul receptor în modul detectabil. Este posibil să fie nevoie să îl setați, de asemenea, pe „Primire transmisii” sau „Primire fișiere”. Consultați documentația dispozitivului pentru instrucțiuni privind recepționarea informațiilor prin intermediul Bluetooth.

1. Pe HTC Desire X, deschideți aplicația care conține informațiile sau fișierul pe care doriți să le trimiteți.
2. Urmăriți pașii pentru tipul de obiect pe care doriți să-l trimiteți:

Persoană de contact	<ol style="list-style-type: none"> 1. În aplicația Persoane, apăsați pe o persoană de contact pentru a vizualiza detaliile acesteia. 2. Apăsați  și apoi apăsați Trimitere contact. 3. Apăsați pictograma cu o săgeată îndreptată în jos și apoi selectați Bluetooth.
Eveniment sau întâlnire din calendar	În modul de vizualizare Zi, Agendă sau Săptămână, țineți apăsat pe eveniment și apoi apăsați Redirecționare > Bluetooth .
Fotografii sau clipuri video	<ol style="list-style-type: none"> 1. În aplicația Galerie, alegeți un album. 2. Apăsați Partajare > Bluetooth.
Fotografii sau clipuri video captate	După efectuarea capturii, în ecranul de previzualizare Aparat foto, apăsați  > Bluetooth . (Rețineți că trebuie să setați mai întâi o durată de revizualizare în setările Aparat foto.)
Melodie	În condițiile în care melodia este afișată pe ecranul În redare al aplicației Muzică, apăsați  > Partajare > Partajare fișier > Bluetooth .
Înregistrare vocală	În ecranul principal Reportofon, apăsați  > Bluetooth .
Browser	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pe o pagină web pe care doriți să o partajați, apăsați  > Partajare > Bluetooth. ▪ Când vizualizați o pagină web în modul citire, apăsați  > Bluetooth.

3. Porniți Bluetooth și cuplați-l cu dispozitivul receptor dacă vi se solicită aceasta.
4. Pe dispozitivul receptor, acceptați fișierul.

Unde sunt salvate informațiile trimise

Atunci când trimiteți informații folosind Bluetooth, locația în care acestea sunt salvate depinde de tipul de informații și de dispozitivul receptor.

Dacă trimiteți un eveniment din calendar sau o persoană de contact, acestea sunt, în mod obișnuit, adăugate direct în aplicația corespunzătoare de pe dispozitivul primitor.

Dacă trimiteți un alt tip de fișier către un computer cu Windows, acesta va fi în mod normal salvat în folderul Bluetooth Exchange din folderul cu documentele dvs. personale.

- În Windows XP, adresa poate fi: C:\Documents and Settings\[numele dvs. de utilizator]\My Documents\Bluetooth Exchange
- În Windows Vista, adresa poate fi: C:\Users\[numele dvs. de utilizator]\Documents
- În Windows 7, adresa poate fi: C:\Users\[numele dvs. de utilizator]\Documents\Bluetooth Exchange Folder


Dacă trimiteți un fișier către un alt dispozitiv, locația salvată poate depinde de tipul de fișier. De exemplu, dacă trimiteți un fișier imagine către un alt telefon mobil, acesta poate fi salvat într-un folder numit „Imagini”.

Primirea de informații folosind Bluetooth

HTC Desire X vă permite să primiți o mare varietate de tipuri de fișiere cu Bluetooth, inclusiv fotografii, melodii, informații de contact, evenimente din calendar și documente în format .pdf.



Consultați documentația dispozitivului pentru instrucțiuni cu privire la trimiterea de informații prin Bluetooth.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Dacă Bluetooth este oprit, apăsați comutatorul Bluetooth **Pornit/Oprit** pentru a-l porni.
3. Apăsați **Bluetooth**. Se deschide ecranul Bluetooth.
4. Apăsați numele Bluetooth al dispozitivului dvs. din partea de sus a ecranului pentru a face HTC Desire X vizibil pentru dispozitivele Bluetooth din apropiere.
5. Din dispozitivul emitent, trimiteți unul sau mai multe fișiere către HTC Desire X.
6. Dacă vi se cere, acceptați solicitarea de cuplare de pe HTC Desire X și de pe dispozitivul receptor. De asemenea, vi se poate cere să introduceți același cod de acces sau să confirmați codul de acces generat automat pe ambele dispozitive.

Se va afișa apoi o solicitare de autorizare Bluetooth.

7. Apăsați **Cuplare**.

8. Când HTC Desire X primește o notificare privind cererea de transfer a unui fișier, glisați în jos panoul Notificări, apăsați pe notificarea aferentă fișierului în curs de primire și apoi apăsați **Acceptare**.
9. Când se transferă un fișier, se va afișa o notificare. Glisați în jos panoul Notificări și apoi apăsați pe notificarea relevantă.

Atunci când deschideți un fișier primit, ce se va întâmpla ulterior depinde de tipul de fișier:

- Fișierele media și documentele se deschid de obicei direct în aplicația compatibilă. De exemplu, dacă deschideți o melodie, aceasta va începe să ruleze în aplicația Muzică.
- Pentru un fișier vCalendar, alegeți calendarul în care doriți să salvați evenimentul și apoi apăsați **Import**. Fișierul vCalendar este adăugat la evenimentele dvs. din Calendar.
- Pentru un fișier ce include cartea de vizită vCard a unei persoane de contact, puteți alege să importați una, mai multe sau toate persoanele de contact respective în lista dvs. de persoane de contact.

Setări și securitate

Activarea sau dezactivarea Modulului avion

În multe țări legea impune oprirea dispozitivelor wireless la bordul aeronavelor. O altă modalitate de oprire a funcțiilor wireless este comutarea HTC Desire X în modul Avion.


Dacă activați Modul avion, toate comunicațiile fără fir ale HTC Desire X sunt dezactivate, inclusiv funcția de apelare, serviciile de date, Bluetooth și Wi-Fi. Totuși, puteți activa manual Bluetooth și Wi-Fi când modul Avion este activat.

Dacă dezactivați Modul avion, funcția de apelare este activată, iar funcțiile Bluetooth și Wi-Fi revin la starea anterioară.



Dacă utilizarea ca modem USB este activată, activarea modulului Avion o va dezactiva. Va trebui să activați manual utilizarea ca modem USB după ce dezactivați modul Avion.


Efectuați una din următoarele acțiuni pentru a activa sau a dezactiva modul Avion:

- Apăsați și țineți apăsat butonul ALIMENTARE și apoi apăsați **Mod pentru avion**.
- Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați . Apăsați comutatorul Mod avion pornit/oprit pentru a-l activa sau dezactiva.

Când este activat, pictograma modulului Avion  este afișată în bara de informații.


Modificarea setărilor de afișare

Modificarea manuală a luminozității ecranului

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați Ecran, gesturi și butoane (sau Ecran și butoane) și apoi apăsați Luminozitate.
3. Debifați opțiunea Luminozitate automată.
4. Trageți cursorul de luminozitate spre stânga pentru a reduce sau spre dreapta pentru a spori luminozitatea ecranului.

Reglarea timpului dinaintea stingerii ecranului


După o perioadă de inactivitate, ecranul se stinge pentru a economisi energia bateriei. Puteți seta perioada de inactivitate după care ecranul se stinge.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați Ecran, gesturi și butoane (sau Ecran și butoane) și apoi apăsați Inactiv.
3. Apăsați pe timpul până la stingerea ecranului.

Oprirea rotației automate a ecranului




Rotația automată nu este compatibilă cu toate aplicațiile.


1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Ecran, gesturi și butoane** (sau **Ecran și butoane**).
3. Debifați opțiunea **Rotire automată ecran**.

Recalibrarea senzorului G


Recalibrați ecranul dacă aveți impresia că orientarea ecranului nu răspunde în mod adecvat la modul în care țineți în mână HTC Desire X.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Ecran, gesturi și butoane** (sau **Ecran și butoane**) și apoi apăsați **Calibrare senzor G**.
3. Plasați HTC Desire X pe o suprafață plană și orizontală, apoi apăsați pe **Calibrare**.
4. După procesul de calibrare, apăsați pe **OK**.

Păstrarea ecranului aprins în timpul încărcării

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Ecran, gesturi și butoane** (sau **Ecran și butoane**).
3. Selectați opțiunea **Menținere activ**.


Activarea sau dezactivarea efectelor de animație

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Ecran, gesturi și butoane** (sau **Ecran și butoane**).
3. Bifați sau debifați opțiunea **Animație**.


Modificarea setărilor de sunet

Comutarea între modurile silențios, vibrații și normal

Efectuați una din următoarele operațiuni:


- Pentru a reveni la modul normal din modul silențios, apăsați butonul **MAI TARE**.
- Pentru a reveni la modul normal din modul vibrații, apăsați de două ori butonul **MAI TARE**.
- Din ecranul principal, deschideți prin glisare panoul de notificări și apoi apăsați  **> Sunet > Profil de sunet**.

Redarea unui sunet la selectarea elementelor de pe ecran

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Sunet**.
3. Bifați sau debifați opțiunea **Sunete atingere**.


Coborârea volumului soneriei în mod automat

HTC Desire X are o caracteristică de micșorare a volumului care diminuează automat volumul soneriei în momentul în care îl mișcați.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Sunet**.
3. Selectați opțiunea **Micșorarea volumului soneriei la luarea în mână**.


Reglați HTC Desire X să sune mai tare când se află în buzunar sau în geantă

Pentru a evita pierderea apelurilor atunci când HTC Desire X este în buzunar sau geantă, îl puteți seta să mărească gradual volumul soneriei și să vibreze atunci când primiți un apel.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Sunet**.
3. Selectați opțiunea **Mod buzunar**.


Comutarea automată la difuzor

Când vă aflați în mijlocul unui apel, puteți comuta pe difuzor doar prin răsucirea telefonului HTC Desire X.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Sunet**.
3. Selectați opțiunea **Inversare pentru difuzor**.

Schimbarea limbii de afișare


Schimbarea limbii antrenează și ajustarea aspectului tastaturii, al datei și orei și altele.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Limbă & tastatură > Limbă sistem**.
3. Apăsați limba pe care doriți să o utilizați.


Mai multe moduri de prelungire a duratei de funcționare a bateriei

Comutarea la modul rețea GSM

Comutați la utilizarea rețelei GSM dacă nu folosiți o conexiune de date pentru a vă conecta la internet. Conexiunea la modul rețea GSM consumă mai puțină energie din baterie.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Rețea mobilă > Mod rețea**.
3. Apăsați **Doar GSM**.

Verificarea utilizării bateriei


1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Alimentare > Utilizare baterie**.
3. Pentru a vedea mai multe detalii, apăsați graficul sau caracteristicile care utilizează energia bateriei.



Dacă vedeți butoane în timp ce vizualizați ecranul cu detalii de utilizare, puteți să le apăsați pentru a ajusta setările care afectează utilizarea bateriei sau să dezactivați caracteristica ce consumă energia bateriei.


Copierea setărilor pe Google

Puteți alege să copiați automat anumite setări, cum ar fi Wi-Fi și marcajele pe serverele Google utilizând contul dvs. Google pentru a le putea recupera când este necesar.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Confidențialitate** și selectați opțiunea **Copiere de rezervă a setărilor mele**.

Setări de accesibilitate

Utilizați aceste setări după ce ați descărcat și instalat un instrument de accesibilitate, cum ar fi un cititor de ecran care să ofere feedback vocal. Puteți activa sau dezactiva funcțiile sau serviciile de accesibilitate.


1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Accesibilitate** și selectați setările dorite.

Protejarea cartelei SIM cu un cod PIN

Adăugați încă un element de protecție pentru HTC Desire X alocând un PIN (număr personal de identificare) cartelei dvs. SIM.



Înainte de a continua, verificați dacă aveți PIN-ul implicit al SIM-ului furnizat de operatorul dvs. de telefonie mobilă.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > **Securitate**.
2. Apăsați **Configurare blocare cartelă SIM**, apoi selectați **Blocare cartelă SIM**.
3. Introduceți codul PIN implicit al cartelei SIM, apoi apăsați pe **OK**.
4. Pentru a schimba PIN-ul cartelei SIM, apăsați **Schimbare PIN SIM**.

Restabilirea unei cartele SIM care a fost blocată

Dacă introduceți codul PIN greșit de mai multe ori decât numărul maxim de încercări permise, cartela dvs. SIM va deveni „blocată PUK”.


Aveți nevoie de un cod PUK pentru a restabili accesul la HTC Desire X. Luați legătura cu operatorul dvs. de telefonie mobilă pentru acest cod.

1. În ecranul Apelare număr, introduceți codul PUK și apoi apăsați **Următorul**.
2. Introduceți codul PIN nou pe care doriți să-l folosiți, apoi apăsați pe **Următorul**.
3. Introduceți din nou PIN-ul nou și apoi apăsați **OK**.

Protejarea telefonului dvs. HTC Desire X cu un blocaj de ecran

Protejați-vă informațiile personale și împiedicați alte persoane să folosească HTC Desire X fără permisiune instituind un șablon de blocare a ecranului, un PIN sau o parolă.

Deblocarea ecranului va fi solicitată de fiecare dată când HTC Desire X pornește sau atunci când nu a fost folosit pentru o anumită perioadă de timp.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > **Securitate**.
2. Apăsați **Blocarea ecranului**.
3. Selectați o opțiune de blocare a ecranului și configurați blocarea ecranului.
4. Apăsați **Blocare telefon după**, apoi specificați perioada de timp după care ecranul se blochează.



De asemenea, puteți debifa opțiunea **Utilizare șablon vizibil** sau **Parole vizibile** dacă nu doriți ca șablonul de blocare al ecranului să fie afișat atunci când îl introduceți.

Ați uitat șablonul de blocare al ecranului?

Dacă ați uitat șablonul blocajului de ecran, aveți până la cinci încercări de a încerca să deblocați HTC Desire X.

Dacă eșuați, puteți debloca HTC Desire X introducând numele de utilizator al contului Google și parola.


1. Din ecranul de deblocare, introduceți codul de blocare a ecranului.
2. După cea de-a cincea încercare, când vi se solicită să așteptați 30 de secunde, apăsați **OK**.
3. Dacă afișajul este oprit, apăsați butonul **ALIMENTARE** pentru a-l deschide din nou, apoi deblocați ecranul.
4. Apăsați butonul **Șablon uitat?** atunci când acesta apare.
5. Introduceți numele și parola contului Google și apoi apăsați **Conectare**. Atunci vi se va solicita să creați un nou șablon de blocare al ecranului. Dacă nu mai doriți acest lucru, atunci apăsați **Anulare**.

Criptarea datelor pe HTC Desire X

Puteți cripta date precum conturile online, setările, melodiile și alte fișiere media. După criptare, va trebui să introduceți codul PIN sau parola ecranului de blocare pentru a porni telefonul și a accesa datele.



- Setati un cod PIN sau o parolă pentru blocarea ecranului înainte de a vă cripta datele.
- Încărcați complet bateria și păstrați HTC Desire X conectat la încărcător în timpul criptării. Procesul de criptare durează circa o oră.
- Nu puteți anula criptarea. Dacă doriți să reveniți la un telefon necriptat, trebuie să efectuați o resetare la configurările din fabrică.


1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați pe **Stocare**.
3. Selectați opțiunea de criptare pentru tipul de stocare pe care doriți să-l criptați.
4. Apăsați **Criptare**.
5. Introduceți codul PIN sau parola pentru blocarea ecranului.

6. Apăsați pe **Următorul**.
7. Apăsați **Criptare**.

Criptarea începe și se afișează progresul. Telefonul poate reporni de câteva ori.


Când procesul de criptare este finalizat introduceți codul PIN sau parola.

Verificarea informațiilor despre HTC Desire X


1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Despre** pentru a activa raportarea erorilor, a vizualiza informații despre rețea și hardware și altele.

Gestionarea memoriei

Verificați cât din memoria telefonului este disponibilă pentru utilizare

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați pe **Stocare**. Memoria disponibilă a telefonului este afișată în secțiunea Memorie internă.

Vizualizarea spațiului disponibil de pe card


1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați pe **Stocare**. Spațiul total disponibil pe cartela de stocare este afișat în secțiunea cartelă de stocare.

Mărirea spațiului disponibil de stocare (stocare internă)

Creați cu ușurință spațiu disponibil de stocare internă prin ștergerea memoriei cache a aplicațiilor, mutarea sau dezinstalarea aplicațiilor și ștergerea e-mail-urilor și mesajelor vechi, toate dintr-o mișcare.




Nu puteți să mutați sau să dezinstalați aplicații preinstalate.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Stocare** și sub Spațiu de stocare intern apăsați **Creare spațiu disponibil**.
3. În ecranul Golire cache-uri, alegeți dacă doriți să goliți cache-ul aplicațiilor utilizate rar sau al tuturor aplicațiilor, apoi apăsați pe **Următorul**.
4. Din ecranul Spațiu de stocare aplicație, alegeți să mutați aplicațiile pe cartela de stocare sau să dezinstalați aplicațiile pe care doriți să le eliminați.
5. Apăsați pe **Următorul**.

6. În ecranul Spațiu de stocare pentru e-mail și mesaje:
 - Setați mai puține zile de e-mail-uri de descărcat astfel încât e-mail-urile mai vechi vor fi eliminate automat din spațiul de stocare.
 - Reduceți numărul de mesaje text și multimedia per conversație.
7. Din ecranul Spațiu de stocare conținut, alegeți ce conținut doriți să ștergeți din spațiul de stocare.
8. Apăsați **Terminare**.

Ștergerea memoriei cache și a datelor din aplicații


Puteți să eliminați datele sau să ștergeți cache-ul per aplicație.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Aplicații**.
3. În fila Toate apăsați o aplicație.
4. În ecran apăsați **Ștergere date și/sau Ștergere cache**.

Dezinstalarea unei aplicații




Nu puteți să dezinstalați o aplicație care este preinstalată pe HTC Desire X.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Aplicații**.
3. În fila Descărcate, apăsați pe aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
4. Apăsați **Dezinstalare**.

Mutarea unei aplicații pe sau de pe cardul de stocare



Nu puteți să mutați o aplicație care este preinstalată pe HTC Desire X.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați **Aplicații**.
3. În fila Descărcate, apăsați pe aplicația pe care doriți să o mutați.
4. Alegeți să mutați o aplicație pe cartela de stocare.

Oprirea rulării aplicațiilor folosind Manager activități

Utilizați Manager activități pentru a elibera memorie prin oprirea rulării aplicațiilor pe care le utilizați în momentul respectiv.


1. Din ecranul principal, apăsați pe  > **Manager activități**.
2. În lista Aplicații, apăsați  în dreapta numelui aplicației pentru a o opri.

Alte esențiale



Pictograme de stare

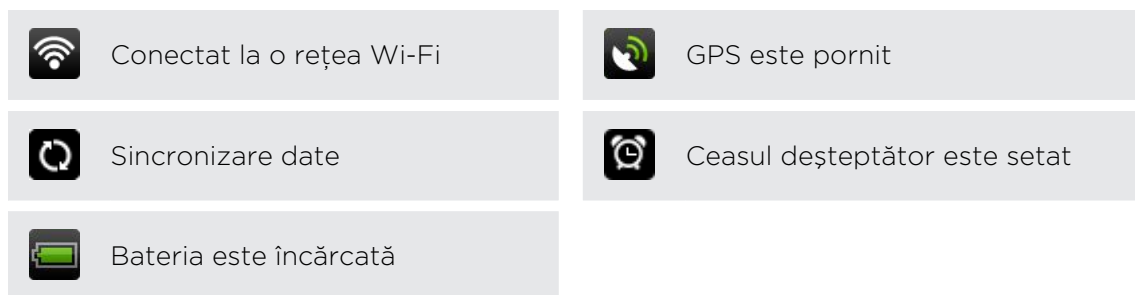

 Intensitatea semnalului	 Bateria este în curs de încărcare
 GPRS conectat	 Bateria este aproape descărcată (a rămas numai 20% din capacitate)
 Utilizare GPRS	 Bateria este aproape în totalitate descărcată (a rămas numai 8% din capacitate)
 EDGE conectat	 Mod silențios
 Utilizare EDGE	 Mod Vibrație
 3G conectat	 Microfonul este închis
 3G în uz	 Difuzorul este pornit
 HSDPA conectat	 Căștile cu fir și microfon sunt conectate
 HSDPA în uz	 Căștile cu fir sunt conectate
 Roaming	 Bluetooth este activat
 Fără semnal	 Conectat la un dispozitiv Bluetooth
 Nici o cartelă SIM instalată	 Mod avion




Utilizarea tastaturii de pe ecran

Atunci când lansați o aplicație sau selectați un câmp care necesită litere sau numere, tastatura de pe ecran devine disponibilă. După ce ați introdus textul puteți apăsa  sau apăsați  pentru a închide tastatura virtuală.

Selectarea unei dispuneri a tastaturii


Puteți alege dintre trei tipuri diferite de tastatură care se potrivesc stilului dvs. de a tasta.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > **Limbă și tastatură**.
2. Apăsați pe **HTC Sense Input** > **Setări complexe**.
3. Apăsați **Tipuri tastatură** și apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să-l utilizați.

Standard	Acest aspect al tastaturii este similar cu cel al tastaturii unui calculator de birou. Acesta este aspectul predefinit al tastaturii.
Telefon	Acest aspect seamănă cu tastatura tradițională a telefoanelor mobile.
Compact	Acest aspect presupune două litere pe fiecare tastă. Dimensiunea tastelor este ușor mai mare decât cea de pe tastatura Standard.


Introducerea textului

Apăsați tastele pe tastatura de pe ecran pentru a introduce litere și numere, precum și semne de punctuație și simboluri.



- Atingeți  pentru a introduce o literă mare. Apăsați de două ori pentru a activa scrierea cu litere majuscule.
- Apăsați și mențineți apăsată tastele cu caractere gri în partea de sus pentru a introduce numere, simboluri sau litere accentuate. Caracterul gri afișat pe tastă este caracterul care va fi introdus atunci când apăsați și mențineți apăsată respectiva tastă. Unele taste au caractere sau accente multiple asociate acestora.

Selectarea unor limbi multiple pentru tastatură


Dacă sunt disponibile mai multe limbi pentru tastatură pe HTC Desire X, puteți alege ce limbi să activați pentru tastatura de pe ecran.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > **Limbă și tastatură**.
2. Apăsați pe HTC Sense Input.
3. Apăsați **Selectare tastatură**, apoi alegeți limbile dorite.

Modificarea limbii tastaturii

1. Când tastatura de pe ecran este deschisă, apăsați .
2. Selectați opțiunea **Comutare tastaturi** pentru a comuta între limbile tastaturii.
3. Apăsați  până când vedeți limba pe care doriți să o utilizați.




Pentru a porni sau opri Comutare tastaturi, glisați pentru a deschide panoul Notificări, apoi apăsați  > **Limbă și tastatură** > **Introducere HTC Sense** și apăsați comutatorul **Pornit/Oprit** al Comutare tastaturi.

Introducerea cuvintelor cu text predictiv

Introducerea textului predictiv este activată în mod predefinit și, pe măsură ce tastezi, vi se afișează sugestii de cuvinte.




Apăsați  pentru a comuta între modurile predictive Multitap și XT9 atunci când folosiți aspectul Compact sau aspectul Tastatură telefon.

Pentru a introduce un cuvânt în modul predictiv, efectuați una dintre următoarele operațiuni:

- Dacă vedeți cuvântul dorit evidențiat în verde sau portocaliu în lista de sugestii, apăsați pur și simplu bara de spațiu pentru a introduce cuvântul în textul dvs.
- Dacă vedeți cuvântul dorit menționat printre sugestii, înainte de a-l termina de tastat integral, apăsați cuvântul sugerat pentru a-l introduce în text.
- Dacă există o săgeată în partea dreaptă a listei de sugestii, apăsați săgeata pentru a vedea mai multe sugestii.

Setați o a doua limbă pentru textul predictiv



Puteți seta textul predictiv să fie bilingv. Pe măsură ce scrieți, veți obține sugestii de cuvinte în limbile pe care le-ați selectat.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > **Limbă și tastatură**.
2. Apăsați pe HTC Sense Input > **Setări complexe**.
3. Apăsați **Predicție bilingvă** și apoi alegeți limba pe care o doriți.



Adăugarea unui cuvânt în dicționarul de text predictiv

Când introduceți text folosind tastatura Standard orice cuvânt pe care-l apăsați din lista de sugestii este adăugat automat.

Puteți, de asemenea, să adăugați manual un cuvânt în listă.


1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > Limbă și tastatură.
2. Apăsați pe HTC Sense Input.
3. Apăsați Dicționar personal > Editare dicționar personal > .
4. Introduceți cuvântul pe care doriți să-l adăugați, apoi apăsați OK.

Modificarea sau ștergerea unui cuvânt din dicționarul cu text predictiv


1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > Limbă și tastatură.
2. Apăsați pe HTC Sense Input.
3. Apăsați Dicționar personal > Modificare dicționar personal.
 - Pentru a modifica un cuvânt, apăsați cuvântul respectiv.
 - Pentru a șterge cuvinte din dicționar, apăsați pe  > Ștergere. Selectați cuvintele pe care doriți să le eliminați și apoi apăsați Ștergere.

Copiați dicționarul dvs. personal pe cartela de memorie

Dacă aveți instalată o cartelă de memorie, puteți face o copie de rezervă a noilor cuvinte pe care le-ați adăugat la dicționarul cu text predictiv.

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > Limbă și tastatură.
2. Apăsați pe HTC Sense Input.
3. Apăsați Dicționar personal > Sincronizare dicționar personal > Copiere în memoria telefonului.

Importarea dicționarului personal de pe cartela de memorie


1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați  > Limbă și tastatură.
2. Apăsați pe HTC Sense Input.
3. Apăsați Dicționar personal > Sincronizare dicționar personal > Restabilire din memoria telefonului.

Introducerea textului pe măsură ce vorbiți

Nu aveți timp să tastați? Încercați să pronunțați cuvintele pentru a le introduce.



Deoarece HTC Desire X folosește serviciul Google de recunoaștere a vocii, trebuie să vă conectați la internet pentru a introduce textul pe măsură ce vorbiți.

1. Apăsați o zonă în care doriți să introduceți text.
2. Pe tastatura de pe ecran, apăsați și țineți apăsat .
3. Când vedeți imaginea microfonului, pronunțați cuvintele pe care doriți să le introduceți.



Pentru a seta limba de introducere vocală, apăsați bara de limbă de sub imaginea microfonului. Puteți alege una sau mai multe limbi. Limbile disponibile depind de limba de introducere vocală compatibilă cu Google.

4. Dacă un cuvânt nu corespunde cu ce ați pronunțat și este subliniat, apăsați cuvântul subliniat pentru a-l șterge sau pentru a vedea mai multe opțiuni.
5. Introduceți semne de punctuație pronunțându-le numele (de exemplu, spuneți virgulă).

Repornirea HTC Desire X

Dacă HTC Desire X funcționează mai lent decât în mod normal, dacă o aplicație nu răspunde în mod adecvat sau dacă HTC Desire X nu mai răspunde, încercați să reporniți HTC Desire X și vedeți dacă aceasta vă ajută la rezolvarea problemei.

1. Dacă afișajul este oprit, apăsați butonul ALIMENTARE pentru a-l deschide.
2. Deblocați afișajul.
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul ALIMENTARE, apoi apăsați **Repornire**.
4. Când vi se solicită confirmarea, apăsați **Repornire**.



Dacă acești pași nu funcționează, puteți scoate și pune la loc bateria, și apoi activați HTC Desire X pentru a-l reporni.

HTC Desire X nu răspunde?

Dacă HTC Desire X nu răspunde când atingeți ecranul sau când apăsați pe butoane, îl puteți reporni.

Apăsați și țineți apăsat butonul ALIMENTARE pentru cel puțin 10 secunde și apoi eliberați-l. HTC Desire X va reporni.


Resetarea HTC Desire X

Dacă dăruți HTC Desire X unei alte persoane sau HTC Desire X are o problemă persistentă care nu poate fi rezolvată, puteți realiza o revenire la setările implicite din fabrică (numită și hard reset).



Această operație va șterge permanent toate datele dvs. și setările personalizate și, de asemenea, va șterge toate aplicațiile descărcate și instalate. Asigurați-vă că ați făcut copii de rezervă ale datelor pe care doriți să le păstrați înainte de a reveni la setările din fabrică.

Efectuarea unei resetări la configurările din fabrică prin intermediul setărilor

1. Deschideți prin glisare panoul Notificări și apoi apăsați .
2. Apăsați pe **Stocare > Resetare la datele din fabricație**.
3. Apăsați **Reinițializare telefon**, apoi apăsați **Ștergere tot**.

Efectuarea unei resetări la configurările din fabrică folosind butoanele hardware

Dacă nu puteți porni HTC Desire X sau nu puteți accesa setările acestuia, puteți efectua o resetare la configurările din fabrică folosind butoanele hardware de pe HTC Desire X.

1. Scoateți bateria, așteptați câteva secunde și apoi reintroduceți-o.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul **MAI ÎNCET** și apoi apăsați și țineți apăsat butonul **ALIMENTARE**.
3. Așteptați să apară ecranul cu cele trei imagini Android și apoi eliberați butoanele **ALIMENTARE** și **MAI ÎNCET**.
4. Apăsați **MAI ÎNCET** pentru a selecta **REVENIRE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ**, apoi apăsați butonul **ALIMENTARE**.

Mărci comerciale și drepturi de autor

©2012 HTC Corporation. Toate drepturile rezervate.

HTC, logoul HTC, logoul HTC quietly brilliant, HTC Desire, Friend Stream, HTC Footprints și HTC Sense sunt mărci comerciale sau mărci de servicii ale HTC Corporation.

Google, logoul Google, Android, logoul Android, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa și YouTube sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, Power Point, SkyDrive, Windows Media și Windows Vista sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.

Cuvântul și logourile *Bluetooth*[®] sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc.

Adobe și Flash sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Wi-Fi[®] este o marcă înregistrată a Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD este o marcă comercială a SD-3C LLC.

Beats, BeatsAudio și logoul b sunt mărci comerciale ale Beats Electronics, LLC.

Facebook este o marcă comercială a Facebook, Inc.

FLICKR și logoul FLICKR Dots sunt mărcile comerciale și/sau mărci înregistrate ale Yahoo! Inc.

iTunes și Mac sunt mărci comerciale ale Apple Computer, Inc.

Polaris Office este o marcă comercială a Infracore, Inc.

Toate celelalte denumiri de companii, produse și servicii menționate în acest document sunt mărci comerciale, mărci comerciale înregistrate sau mărci de servicii ale posesorilor lor de drept.

Programul HTC Sync Manager poate fi utilizat cu materiale cu drepturi de autor pe care le dețineți sau pentru care sunteți autorizat legal să le utilizați și/sau să le multiplicați. Utilizarea și/sau multiplicarea neautorizată a materialelor protejate prin drepturi de autor poate constitui o încălcare a legii drepturilor de autor din Statele Unite și/sau alte țări/regiuni. Încălcarea legilor privind drepturile de autor din S.U.A. și internaționale vă pot supune unor pedepse civile și/sau criminale semnificative. HTC Corporation nu va fi responsabilă pentru orice daune sau pierderi (directe sau indirecte) pe care le puteți suporta ca rezultat al utilizării acestui program.

Imaginile de ecran folosite aici sunt simulate. HTC nu va fi responsabilă pentru erorile sau omisiunile tehnice sau editoriale din acest document, nici pentru pagubele accidentale sau derivate rezultate din furnizarea acestui material. Informațiile sunt oferite "ca atare", fără garanții de nici un fel și pot fi modificate fără preaviz. De asemenea, HTC își rezervă dreptul de a revizui oricând conținutul acestui document fără notificare prealabilă.

Nicio parte din acest document nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă sau prin niciun fel de mijloace, electronice sau mecanice, inclusiv fotocopierea, înregistrarea sau stocarea într-un sistem de arhivare sau traducerea în orice limbă sub orice formă, fără permisiunea prealabilă în scris a HTC.

Index

A

Activități

- crearea unei activități 140
- crearea unei liste 143
- filtrarea activităților 142
- gestionarea listelor 143

Actualizare software 34

Actualizări telefon

Vezi Actualizare software

Administrarea memoriei 179

Afișaj

- dezactivarea rotirii automate a ecranului 174
- modificarea timpului dinaintea stingerii ecranului 173
- recalibrarea senzorului G 174
- reglarea luminozității ecranului 173

Alarmă 137

Alimentare

- verificarea utilizării bateriei 176

Android Market

Vezi Google Play

Aparat foto

- efecte 36
- informații de bază 36
- înregistrarea unui clip video 37
- Mod rafală 38
- realizarea unei fotografii 37
- scene 38
- setări 40
- transfocare 36

Apel conferință 54

Apelare prin Internet 54

Apelare rapidă 49

Apelare țară de domiciliu 56

Apeluri telefonice

- apelare utilizând Wi-Fi 54
- apelarea unui număr dintr-un e-mail 50
- apelarea unui număr dintr-un mesaj 50
- configurarea unui apel conferință 54

- efectuarea unui apel de urgență 50
- primire 51

Aplicații

- instalare 144
- partajare 147
- pictograme 44
- ștergere 145

B

Baterie

- economisirea energiei bateriei 32
- instalare 12
- încărcare 13
- îndepărtare 12
- verificarea utilizării 176

Blocarea ecranului 177

Bluetooth

- activare sau dezactivare 167
- conectarea unei căști sau kit de mașină Bluetooth 167
- deconectarea sau decuplarea 169
- partajarea muzicii 84
- primirea informațiilor de Contact (vCard) 171
- primirea informațiilor despre un eveniment din Calendar (vCalendar) 171
- trimiterea de informații 170

Browser

- deschiderea unei file incognito 69
- istoric 69
- marcaje 69
- opțiuni 72
- utilizare 66

C

Calendar

- administrarea evenimentelor 110
- crearea unui eveniment 108
- memento-uri 111
- setări 112
- vizualizări 108

Captură ecran 29

Cartela de memorie

- mutarea aplicațiilor pe cartela de memorie 180

Cartelă microSD 11

Cartelă SD 11

Cartelă SIM

- copierea unui mesaj 63
- PIN SIM 177

Căști 167

Căutare 66

Ceas 136

Ceas HTC

- Ora pe glob 137
- setarea unei alarme 137

Cerere de întâlnire 106

Clipuri video

- editare 76
- fotografierea în timpul înregistrării 37
- înregistrare 37
- partajare 78
- vizionare 74

Comenzi rapide 25

Conexiune de date

- activare sau dezactivare 162
- punct de acces 162

Conexiune Internet

- conexiune de date 162
- router fără fir 166
- VPN 164
- Wi-Fi 163

Contacte

- adăugare 90
- copiere de pe cartela SIM 90
- ștergere 92

Conturi online

- cu ce puteți sincroniza 85
- gestionare 86

Copiere de rezervă

- activități 143
- călătorii 128
- contacte 95
- footprints 127
- mesaje 64
- setări 176

Copierea textului 28

Cu mașina 120

Cuplarea unui dispozitiv Bluetooth 167

D

Difuzor 53

Documente

- editare 139
- vizualizare 139

Dropbox 113

E

E-mail

- adăugarea unui cont Exchange 101
- adăugarea unui cont POP3/IMAP 101
- directorul Inbox unificat 102
- gestionarea mesajelor email 106
- lucrul cu mesajele email Exchange ActiveSync 105
- sortarea mesajelor email 103
- trimitere 103

Ecran

- dezactivarea rotirii automate a ecranului 174
- ecran inactiv 25
- modificarea timpului dinaintea stingerii ecranului 173
- recalibrarea senzorului G 174
- reglarea luminozității ecranului 173

Ecran de blocare 25

Ecran inactiv

Vezi Ecran de blocare

Ecranul blocat

- redare muzică 81

Ecranul principal

- adăugarea miniaplicațiilor 43
- bara de lansare 45
- despre 17
- extins 17
- reorganizare elemente 44

Efectuarea unui apel 49

Energie

- economisirea energiei bateriei 32
- intrarea în modul inactiv 24
- încărcarea bateriei 13

Exchange ActiveSync

- Absent de la birou 105
- lucrul cu mesajele email Exchange ActiveSync 105
- trimiterea unei cereri de întâlnire 106

Expunere de diapozitive 73

F

- Facebook
 - vizitarea unui loc 99
- Facebook pentru HTC Sense 97
- Firmware
 - Vezi Actualizare software
- Folder
 - eliminare elemente 46
 - grupare aplicații 45
 - redenumire 46
- Footprints 126
- FOTA
 - Vezi Actualizare software
- Fotografie de ecran
 - Vezi Captură ecran
- Fotografiere continuă 38
- Fotografii
 - editare 74
 - etichetare 78
 - partajare 78
 - vizualizare 73
- Friend Stream 97

G

- Galerie
 - despre 73
 - editare fotografii 74
 - partajarea de fotografii și clipuri video 78
 - trimiterea de fotografii și clipuri video 77
 - vizionarea unui clip video 74
 - vizualizare fotografii 73
- Geotag 40, 73
- Google Maps 132
- Google Play 144
- Google+ 99

H

- Hands-free 167
- HDR 38
- HTC Sync Manager 35, 149

I

- Iluminare redusă 40
- Imagine de fundal
 - modificare 42

- Imprimare ecran
 - Vezi Captură ecran
- Informații telefon 179
- Intrare voce 185
- Istoric apeluri 55
- Îmbunătățire
 - Vezi Actualizare software
- Înregistrați-vă vocea 146

L

- Limbă 175
- Listă de citit 70
- Listă de vizionare 70
- Liste de sarcini 143
- Locations
 - achiziționare servicii 132
 - activarea serviciilor de localizare 123
 - descărcare hărți 132
 - despre 123
 - footprints 126
 - gestionarea serviciilor 132
 - obținere îndrumări 130
 - vizualizarea hărților 125

M

- Maps 123
- Market
 - Vezi Google Play
- Mesaj multimedia 59
- Mesaj text 58
- Mesaje
 - blocare 63
 - copiere pe cartela SIM 63
 - redirectionare 62
 - ștergere 63
 - ștergerea unei conversații 64
 - vizualizare 60
- Meteo
 - adăugarea orașelor 138
 - verificarea informațiilor meteo 138
- MMS 59
- Mod avion 173
- Mod Incognito 69
- Mod Reader 67
- Modul inactiv 24
- Muzică
 - ascultare 81
 - listă de redare 82

- navigarea în librărie 80
- partajarea de muzică prin Bluetooth 84
- redarea muzicii din ecranul blocat 81
- setarea unei melodii ca ton de apel 83
- transferul de pe computer 156

N

Navigare

Vezi Cu mașina

Notificări

- panou 31
- pictograme de stare și de notificare 181

P

Panoramă 39

Partajare

- fotografiile și clipuri video 78
- jocuri și aplicații 147

Persoane

- adăugarea unui contact nou 90
- editarea unui contact 92
- filtrarea persoanelor dvs. de contact 89
- fuzionarea informațiilor de contact 91
- grupuri 93
- miniaplicație 94
- setarea opțiunilor de căutare 89
- ștergere contacte 92
- transferul contactelor 90

Pictograme 181

Player Flash 72

Poză video

Vezi fotografierea în timpul înregistrării

PUK (cod deblocare PIN) 177

R

Radio

Vezi Radio FM

Radio FM 146

Repornire 185

Reportofon 146

Resetare completă

Vezi Revenirea la setările din fabrică

Resetare hardware

Vezi Revenirea la setările din fabrică

Revenire la setările din fabrică 186

Router

Vezi Router fără fir

Router fără fir 166

S

Scene 41

Schimbarea limbii pe telefon 175

Se descarcă

- vizualizare descărcări 71

Securitate 177

Setări

- Aplicații 179
- Despre 179
- Limbă și tastatură 175
- Stocare 179
- Sunet 174

Setări telefon

- Afișaj 173
- Aplicații 179
- Despre 179
- Limbă și tastatură 175
- Stocare 179
- Sunet 174

Sincronizare

- conturi online 86
- HTC Sync Manager 35
- sincronizarea cu computerul 149

Sincronizare automată 86

SkyDrive 117

SMS 58

Sunet

- ton de apel, notificări și alarme 46
- coborârea volumului soneriei în mod automat 175
- comutarea la difuzor 175
- comutarea profilelor 174
- Mod buzunar 175
- selectare efecte sonore 175
- set de sunete 46

Ștergere aplicații 145

Ștergere contacte 92

T

Tastatura virtuală

Vezi Tastatură

Tastatură

- dicționar *184*
- introducere text *182*
- introducere text pe măsură ce vorbiți *185*
- text predictiv *183*

Ton de apel

- scurtare *84*
- setarea *83*

Transferul muzicii de pe computer *156*

U

Utilizare ca modem

- Vezi Utilizare ca modem USB

Utilizare ca modem USB *160*

V

Volum ton apel

- coborârea volumului soneriei în mod automat *175*
- creșterea de volum al soneriei telefonului dvs. *175*

VPN

- adăugarea unei conexiuni *165*
- conectarea *165*

W

Wi-Fi

- activare *163*
- apelare *54*
- conectarea la altă rețea *164*
- deconectează de la rețea *164*

Widgeturi

- adăugare *43*
- eliminare *44*
- modificarea setărilor *43*

Y

YouTube

- partajare clipuri video *80*